



Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa
CITROËN C2 Hatchback
(JM) - nomainītas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.6, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.6 VTS, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 16V, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.6 HDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – CITROËN C2 HATCHBACK (JM). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smērviesta
- Torx uzgalis T30
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 32
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītnurbja atslēga
- Āmurs
- Apaļknaibles
- plakanais cirtnis
- Gumijas āmurs
- Trieciena skrūvgriezis
- Trīs žokļu novilcējs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN C2 Hatchback (JM). Profesionāļi iesaka:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā CITROËN C2 Hatchback (JM).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – CITROËN C2 HATCHBACK (JM). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Noblokējiet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19



3

Paceliet aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOC
iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Izņemiet bremžu kluču fiksējošās atsperes. Izmantojiet montāžas sviru.




7

Noņemet bremžu kluča fiksatoru. Izmantojiet apaļknaibles.



8

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

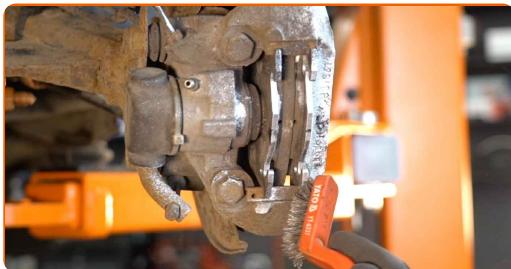

9

Izņemiet bremžu kluču vadplāksni. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet gumijas āmuru.



10

Noņemiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



11

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




12

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



13

Noņemiet bremžu suportu.

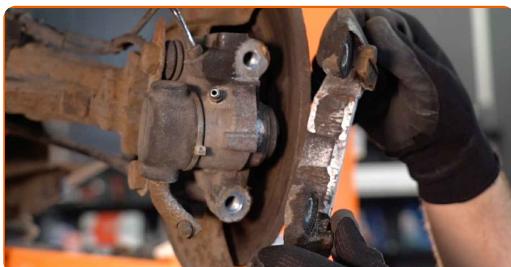

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOC padomi:

- Piestiprīniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

14

Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



15

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi.



16

Noņemiet bremžu disku.

17

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākem.


18

Atsītiet (punktējiet) riteņa rumbas sprostuzgriezni. Izmantojet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojet āmuru.



19

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojet mucinatslēgu Nr 32. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

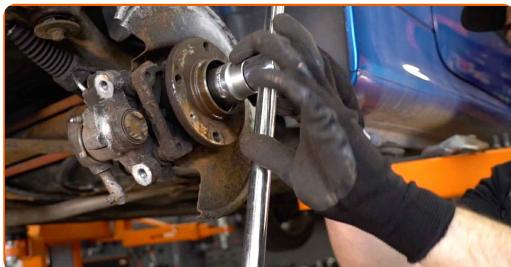

20

Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami. Izmantojet trīs žokļu novilcēju.



21

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojet universālu aerosolu.



22

Uzstādīet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.



23

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 32. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 230 Nm.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN C2 Hatchback (JM). Ieteikums:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzēs.

24

Atkal iepunktējiet riteņa rumbas sprostuzgriezni. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

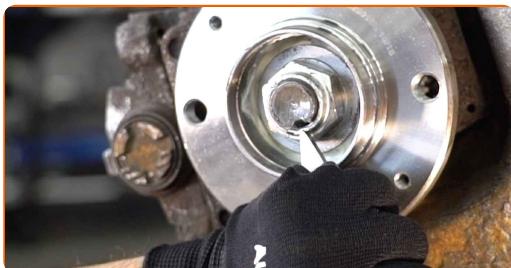

25

Uzstādīt rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.



26

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



27

Uzstādīt bremžu disku.



28

Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.



29

Uzstādīt bremžu suportu un piestiprīniet to. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



30

Uzstādīt bremžu klučus.



31

Uzstādīt bremžu kluču vadplāksni. Izmantojiet montāžas sviru.



32

Uzstādīt bremžu kluču fiksatoru.



33

Uzstādīt bremžu kluču fiksējošās atsperes.



34

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



35

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN C2 Hatchback (JM). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

36

Uzlieciet riepu.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

37

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19



38

Nolaidet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.



39

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".