

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnašas
CITROËN C3 III (SX) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68, CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82, CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82, CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – CITROËN C3 III (SX).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



• 12 kanšu mucina nr. 13

• Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: rievsiksna – CITROËN C3 III (SX). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – CITROËN C3 III (SX). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Pavelciet malā rievsiksna spriegotājruļīti. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.13.

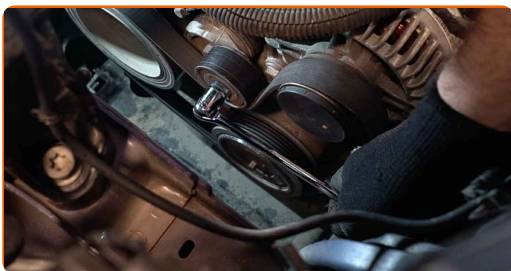

4 Noņemiet rievsiksnu.

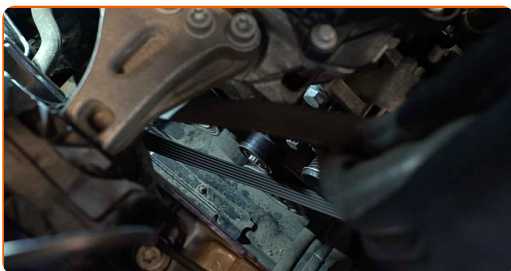

5 Atgrieziet spriegotājruļīti tā sākotnējā pozīcijā.

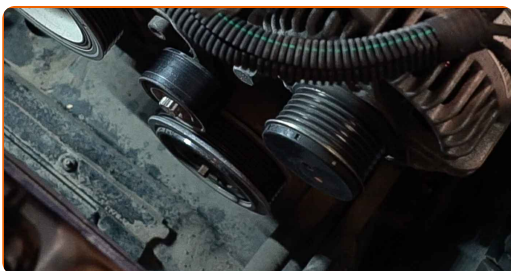

Maiņa: rievsiņas – CITROËN C3 III (SX). Ieteikums:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

6

Uzstādiet rievsiņu.



Maiņa: rievsiņas – CITROËN C3 III (SX). AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka rievsiņa cieši pieguļ pie visiem skrīmeļiem.

7

Pavelciet malā rievsiņas spriegotājrullīti. Izmantojiet 12 kanšu mucīņu Nr.13.




8

Uzlieciet rievsiņu uz spriegotājrullīša.



9

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

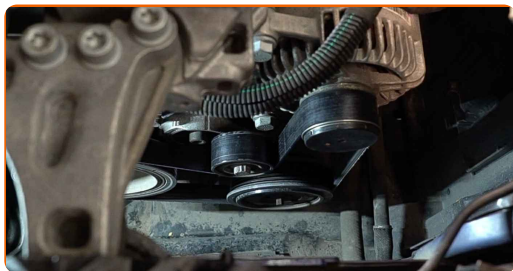**10**

Noņemiet aizsargvāku.

11

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".