

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: gaisa filtru
**CITROËN C3 III Van /
Hatchback (SX, SY) -
nomainīšanas ceļvedis**

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) PureTech 82

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

**MAIŅA: GAISA FILTRA – CITROËN C3 III VAN /
HATCHBACK (SX, SY). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:**



- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklāis

Pirkt instrumentus

Maina: gaisa filtra – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: GAISA FILTRA – CITROËN C3 III VAN / HATCHBACK (SX, SY). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet kartera gažu ventilācijas caurules no gaisa vada.

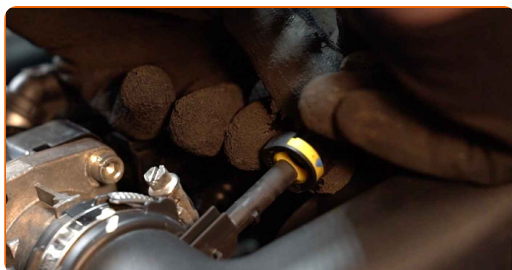


4 Atskrūvējiet gaisa filtra korpusa stiprinājuma skavu pie droseļvārsta. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7.

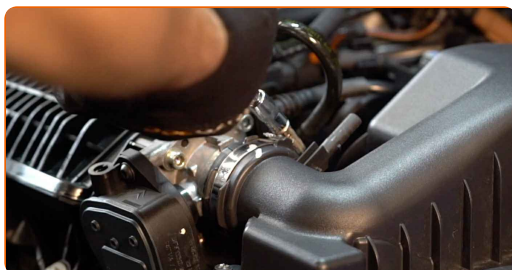


5 Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



6 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

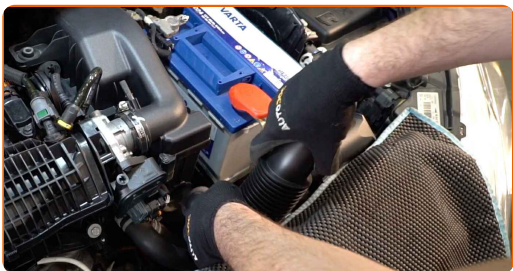


7 Noņemiet gaisa filtra korpusu.

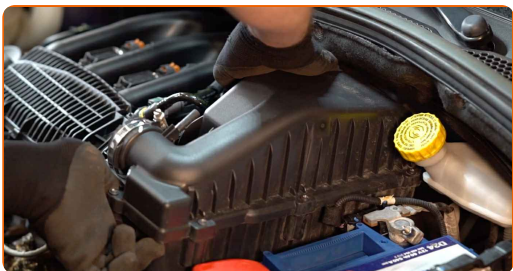

8 Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



9 Noņemiet filtra vāku.

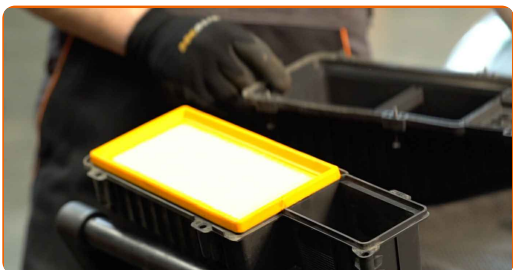

10

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.



11

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



Maiņa: gaisa filtra – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

12

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY). Pārliedzinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķīebšanos.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

13

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.



14

Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



15

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.




16 Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




17 Pievelciet gaisa filtra korpusa stiprinājuma skavu pie droseļvārsta. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7.



18 Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules pie gaisa vada.

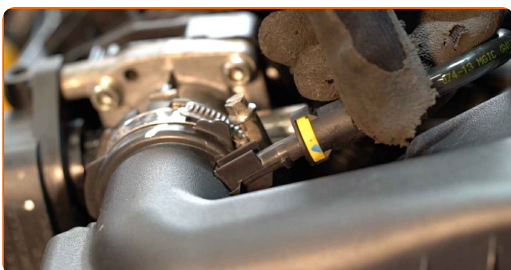

19 Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

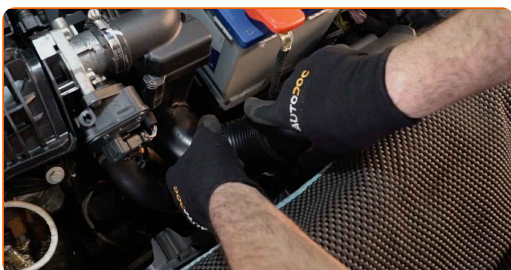

20 Noņemiet aizsargvāku.

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".