



Kā nomainīt: priekšas  
lodbalstu **CITROËN C4  
Grand Picasso I (UA\_)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 THP 155, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 HDi 110, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 2.0 HDi 165, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.8 i 16V, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 2.0 i 16V, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 HDi, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 2.0 HDi 138, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 16V, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 2.0 HDi 150

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

MAIŅA: LODBALSTU – CITROËN C4 GRAND PICASSO I  
(UA\_). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

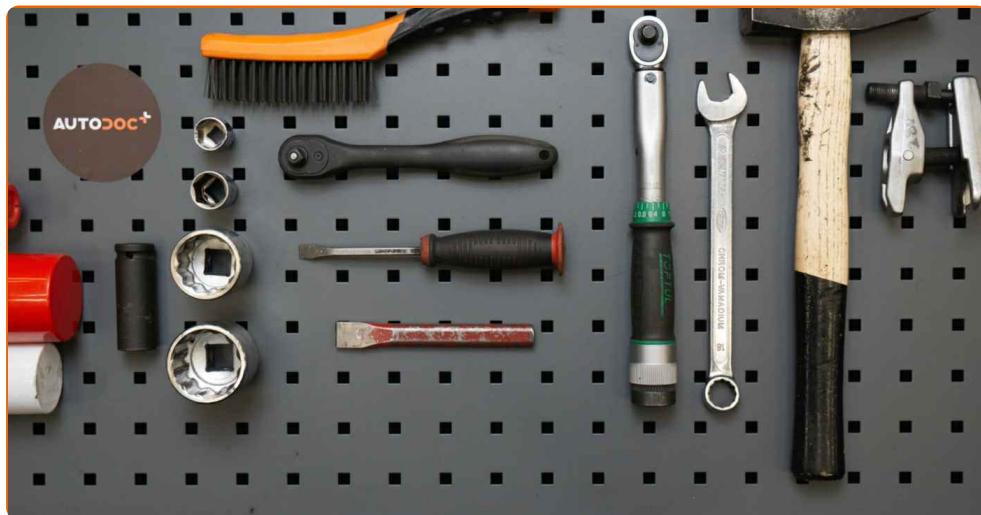

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 36
- Muciņas uzgalis nr. 41
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Āmurs
- plakanais cirtnis
- Tapu caurumsitnis
- Lauznis
- Šarnīru novilcējs
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: lodbalstu – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Kreisās un labās pusēs šarnīra maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: LODBALSTU – CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA\_). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet piedziņas vārpstas uzgriezņa šķelttapu. Izmantojet metāla birsti.



7

Noņemiet nost piedziņas vārpstas uzgriezņa šķelttapu. Izmantojet tapu caurumsitni.



8

Notīriet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.




9

Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 36. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




10

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

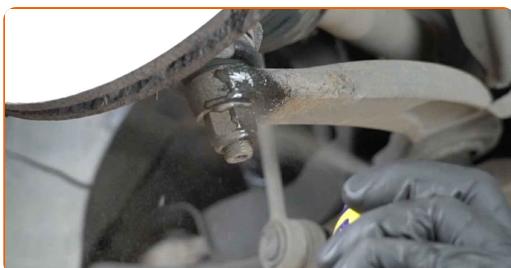


11

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalsta savienojumu ar balstiekārtas sviru. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

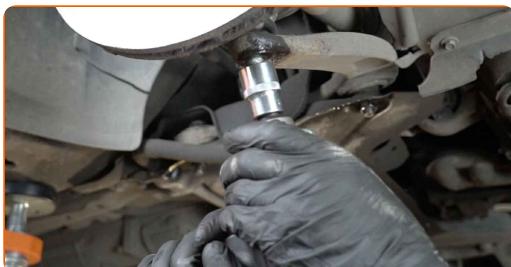

12

Atvienojiet lodšarnīru no sviras. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.

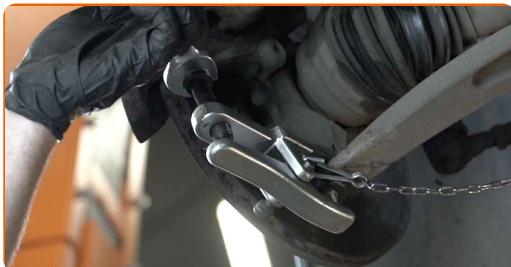

13

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



14

Atvienojiet lodšarnīru no sviras. Izmantojiet montāžas sviru.



15

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



Maiņa: lodbalstu – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). AUTODOC iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

16

Noņemiet lodveida šarnīra bloķēšanas uzgriezni. Izmantojet montāžas sviru.



17

Notīriet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



18

Atvienojiet lodveida šarnīru. Izmantojet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojet āmuru.



19

Noskrūvējet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 41. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



20

Noņemiet lodbalstu.




21

Notīriet lodbalsta montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



22

Uzstādīt jaunu šarnīru.

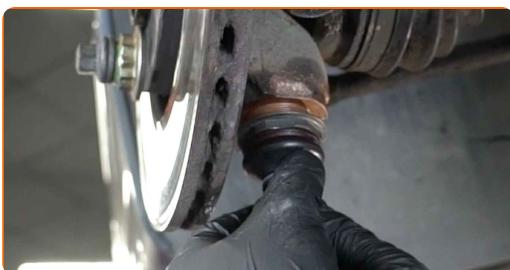

Maiņa: lodbalstu – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). AUTODOC padomi:

- Nesabojājiet lodbalsta apvalku.

23

Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 41. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 230 Nm.




24

Pievienojiet lodveida šarnīru. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.




25

Uzstādīt lodveida šarnīra bloķēšanas uzgriezni. Izmantojiet montāžas sviru.

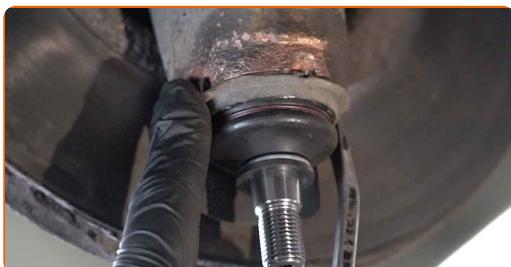

26

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

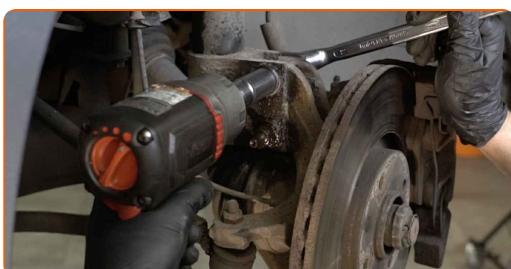

27

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

28

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



29

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.



30

Piestipriniel lodbalstu pie sviras.



31

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



### AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) detaļas un mehānismus.

32

Nostipriniel amortizatora statni uz grozāmass.



33

Uzstādīt stiprinājuma skavas.



34

Aizskrūvējet amortizatora statnes stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



35

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.




36

Pievelciet piedziņas vārpstas uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 36. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 280 Nm.



37

Uzstādīet piedziņas vārpstas uzgriezņa šķelttapu. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.

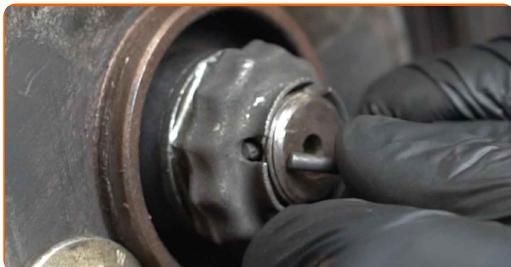

38

Pieskrūvējiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




39

Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 21. Izmanojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.



40

Apstrādājiet lodbalsta stiprinājumus. Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.

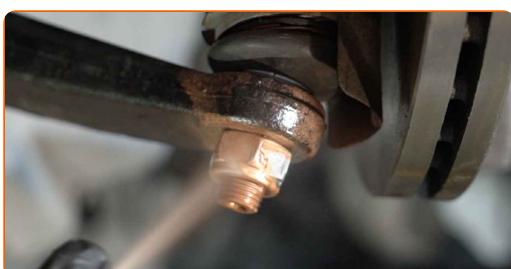

41

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



42

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



43

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: lodbalstu – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

44

Uzlieciet riepu.



## AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

45

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



46

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.



47

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

LODBALSTU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".