

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **CITROËN C5**  
**Furgons/Universālis**  
**(DE\_, RE\_) - nomaiņas**  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_) 2.0 HDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – CITROËN C5  
FURGONS/UNIVERSĀLIS (DE\_, RE\_). INSTRUMENTI,  
KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Fiksatoru noņēmējs
- Ar roku darbināma auto šķidrumu šprice
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: degvielas filtra – CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – CITROËN C5 FURGONS/UNIVERSĀLIS (DE\_, RE\_). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

4

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



5

Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



6

Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



Maiņa: degvielas filtra – CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_).  
Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

**7** Aizveriet degvielas padeves caurules ar aizbāžņiem.



**8** Atskrūvējiet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**9** Noņemiet nost degvielas filtra vāku, kas samontēts ar veco filtra kasetni.



**10** Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

**11** Ievietojiet degvielas filtra vāku, kas samontēts ar veco filtra kasetni, traukā.



**12** Izsūknējiet degvielu no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet ar roku darbināmo auto šķidrumu šprici.



**13** Noņemiet veco blīvģredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**14** Izņemiet degvielas filtru.



**15** Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



**16** Uzstādiet jaunu blīvģredzenu.





17

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_).  
AUTODOC iesaka:

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


18

Uzstādiet degvielas filtra vāku, kas samontēts ar filtra kasetni.



19


Pievelciet degvielas filtra vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 27. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Noņemiet nost aizbāžņus no degvielas padeves caurulēm.

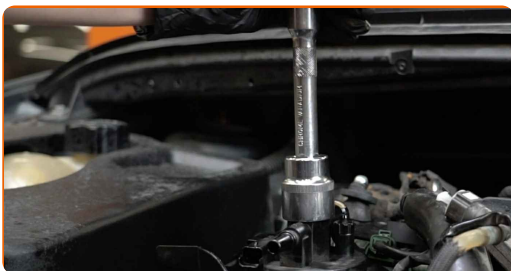



20

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.

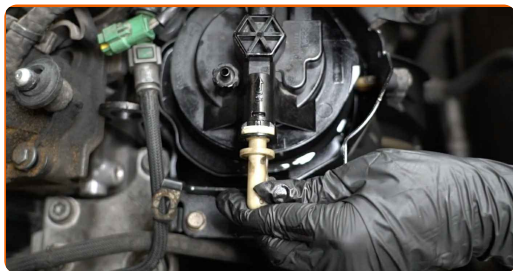

21

Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.



22

Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.



23

Vairākas reizes saspiediet degvielas rokas sūkni, kamēr tas kļūst ciets.



24

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



**Mainā: degvielas filtra – CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_).  
Profesionāļi iesaka:**

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

**25** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliccinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**26** Noslāpējiet dzinēju.

**27** Noņemiet aizsargvāku.

**28** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**Mainā: degvielas filtra – CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_).  
AUTODOC padomi:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".