

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **CITROËN C5**  
**Furgons/Universālis**  
**(DE\_, RE\_) - nomaiņas**  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_) 1.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – CITROËN C5  
FURGONS/UNIVERSĀLIS (DE\_, RE\_). NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Teleskopiskais magnēts
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes sveces – CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_) motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Izņemiet skavas no dzinēja pārklāja. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




**4** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




Maiņa: aizdedzes sveces – CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_).  
AUTODOC iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.


**5** Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

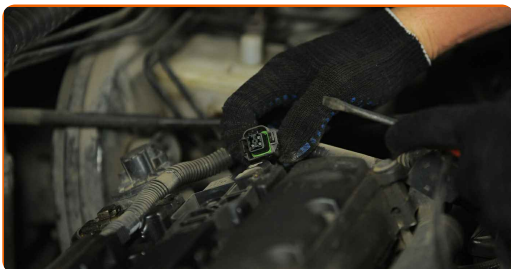

**6** Atskrūvējiet aizdedzes spoles skrūves. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

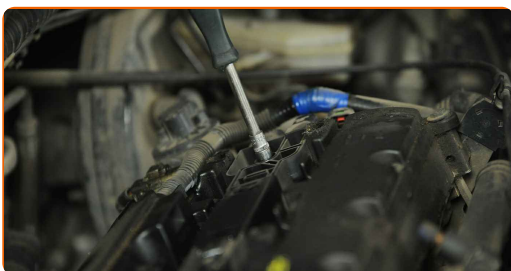


**7** Noņemiet aizdedzes spoli, pavelkot to taisni uz augšu.

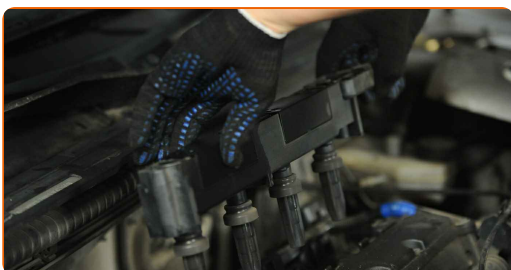

**8** Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

**9** Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

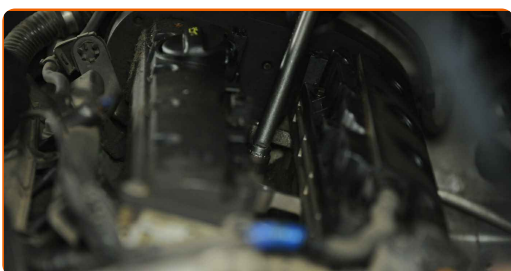


**10** Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.




**11** Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



**12** Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

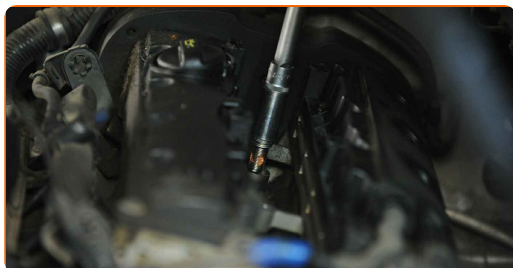


**13** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

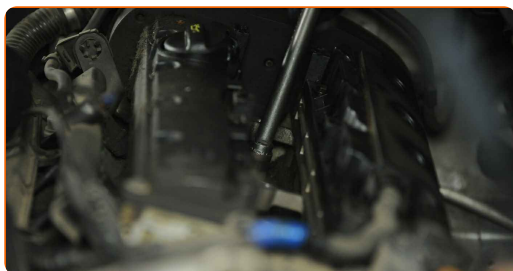


**Maiņa: aizdedzes sveces – CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_).  
AUTODOC ekspertu padomi:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.


**14** Uztādiet aizdedzes spoli.

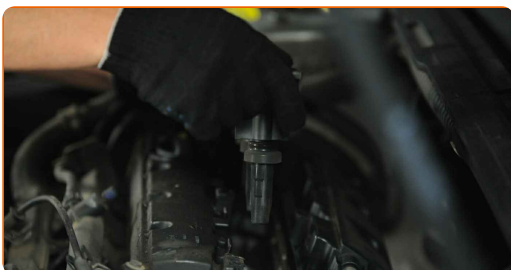


**15** Pievelciet aizdedzes spoles skrūves. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

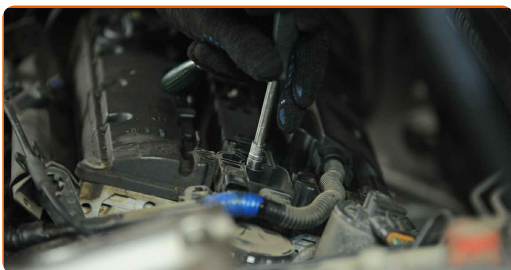

**16** Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

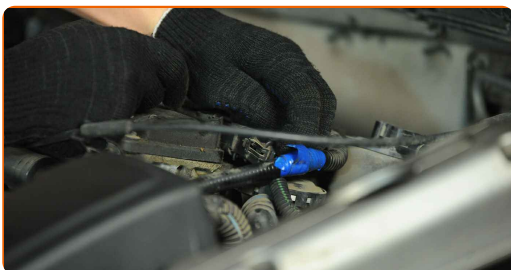


**17** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

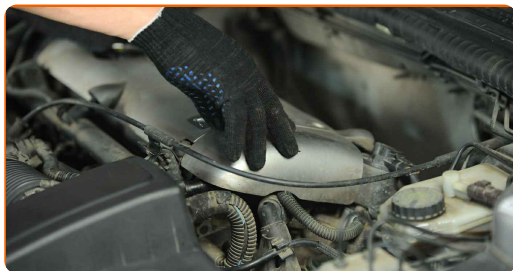

**Maiņa: aizdedzes sveces – CITROËN C5 Furgons/Universālis (DE\_, RE\_).  
Ieteikums:**

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

**18** Ielieciet atpakaļ dzinēja pārklāja skavas. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

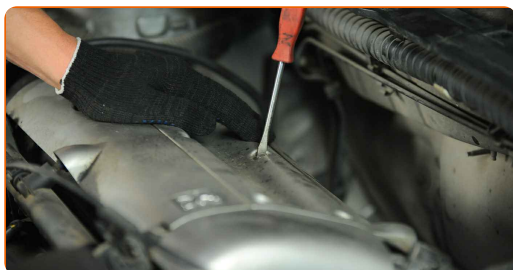

**19** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**20** Noslāpējiet dzinēju.

**21** Noņemiet aizsargvāku.



22

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".