



Kā nomainīt: aizdedzes  
sveces **CITROËN C5 III**  
**Universālis (RW\_)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN C5 III Universālis (RW\_) 1.6 VTI 120, CITROËN C5 III Universālis (RW\_) 1.6 THP 155, CITROËN C5 III Universālis (RW\_) 1.6 THP 150

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTI

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – CITROËN C5 III  
UNIVERSĀLIS (RW\_). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:

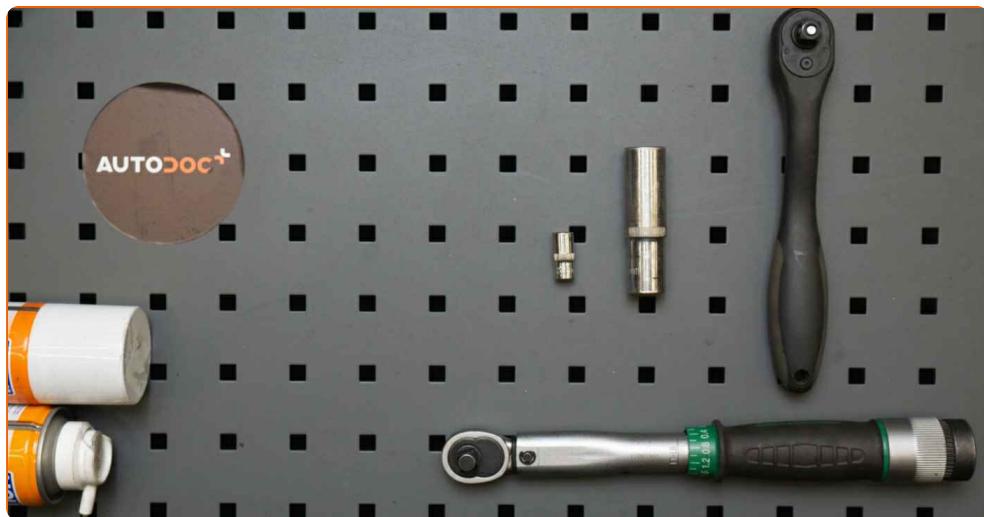

- Elektrokontaktu aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svečēm
- Dinamometriskā atslēga
- Mucinas uzqalis nr. 8
- aizdedzes sveču atslēga nr. 14
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

[Pirkīt instrumentus](#)

Maiņa: aizdedzes sveces – CITROËN C5 III Universālis (RW\_). AUTODOC  
iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – CITROËN C5 III UNIVERSĀLIS (RW\_). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 4 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



## AUTODOC iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.


5

Atvienojiet aizdedzes spoju konektorus.



6

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

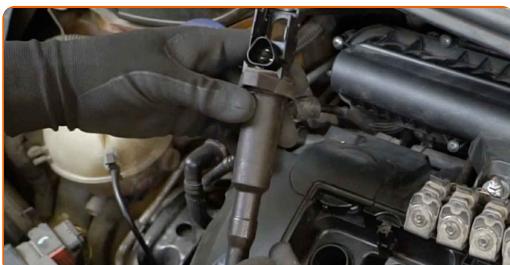

Maiņa: aizdedzes sveces – CITROËN C5 III Universālis (RW\_). AUTODOC padomi:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.


7

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeniem.



8

Izskrūvējet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 14.

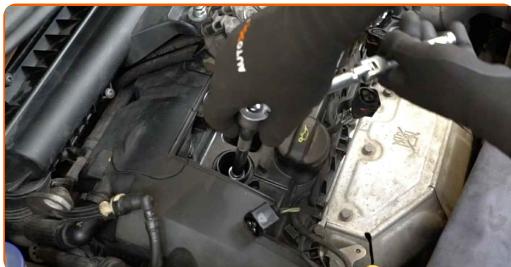

9

Izņemiet aizdedzes sveces.



10

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



11

Uzstādīt jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.



12

Ieskrūvējet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.




## AUTODOC iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītnoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebšana var bojāt vītnoto savienojumu.

13

Uzstādīt aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

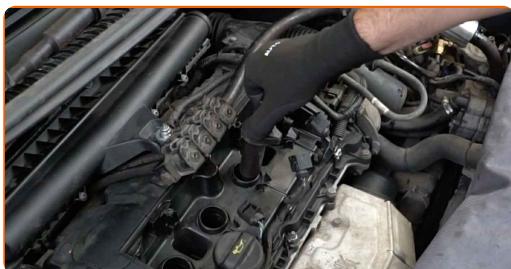


## Maiņa: aizdedzes sveces – CITROËN C5 III Universālis (RW\_). Ieteikums:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.


14

Izmantojot elektrokontaktu aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

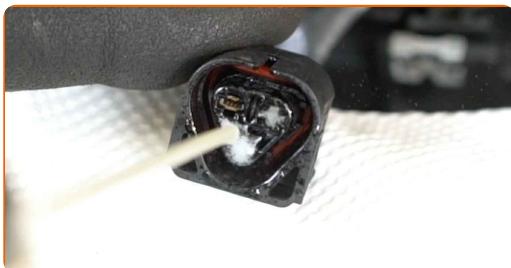

15

Pievienojet aizdedzes spoļu konektorus. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

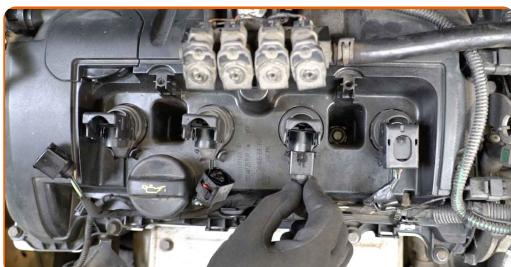

16

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



#### AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – CITROËN C5 III Universālis (RW\_). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

17

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 18** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.
- 19** Noslāpējiet dzinēju.
- 20** Noņemiet aizsargvāku.
- 21** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".