


AUTODOC CLUB

Kā nomaiņīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa

CITROËN C5 III

**Universālis (RW_) -
nomaiņas ceļvedis**

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

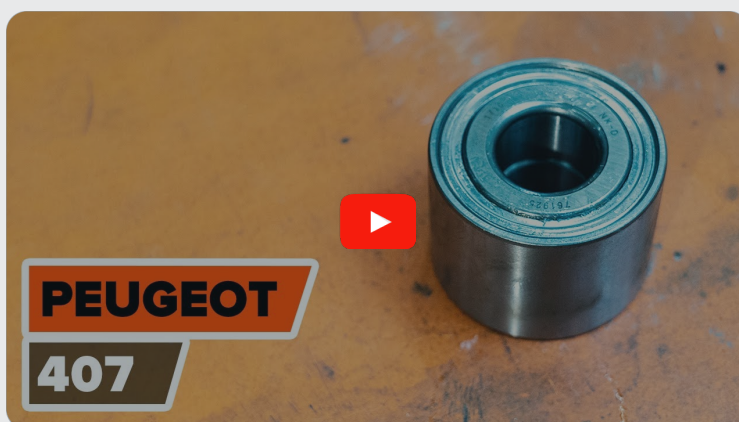

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN C5 III Universālis (RW_) 1.6 VTI 120, CITROËN C5 III Universālis (RW_) 2.2 HDi 200, CITROËN C5 III Universālis (RW_) 1.8 16V (RW6FYC), CITROËN C5 III Universālis (RW_) 2.0 16V (RWRFFJC, RWRFFJF), CITROËN C5 III Universālis (RW_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA), CITROËN C5 III Universālis (RW_) 1.6 HDi 110, CITROËN C5 III Universālis (RW_) 2.0 HDi, CITROËN C5 III Universālis (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH), CITROËN C5 III Universālis (RW_) 2.7 HDi, CITROËN C5 III Universālis (RW_) 2.0 16V BioFlex, CITROËN C5 III Universālis (RW_) 2.0 HDi 140, CITROËN C5 III Universālis (RW_) 3.0 HDi 240 (RWX8CA), CITROËN C5 III Universālis (RW_) 1.6 THP 155, CITROËN C5 III Universālis (RW_) 2.0 HDi 165, CITROËN C5 III Universālis (RW_) 1.6 HDi 115, (+ 4)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

**MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – CITROËN C5 III
UNIVERSĀLIS (RW_). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielā
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 41
- Torx uzgalis T30
- Torx uzgalis T55
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus


AUTODOC iesaka:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā Peugeot 407.
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar CITROËN C5 III Universālis (RW_) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

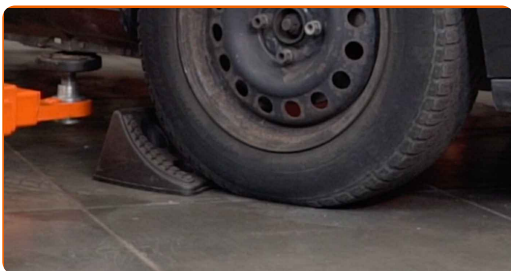

2

Atskrūvējiet vajīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



3

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet CITROËN C5 III Universālis (RW_) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteņi.




6

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

7


Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

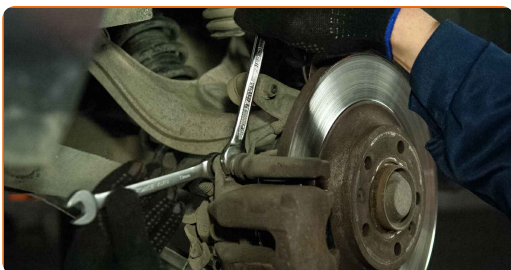

8 Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.




9 Noņemiet bremžu suportu.

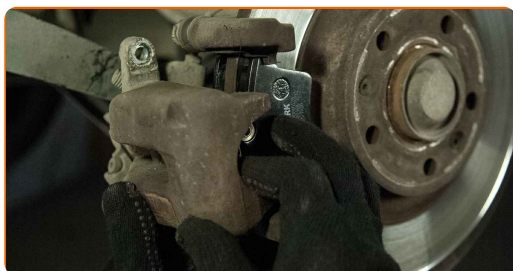


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN C5 III Universālis (RW_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliedzinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.


10 Noņemiet bremžu klučus.

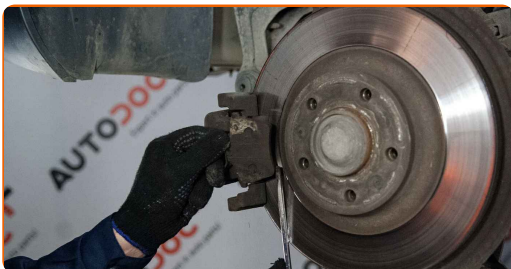


11 Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

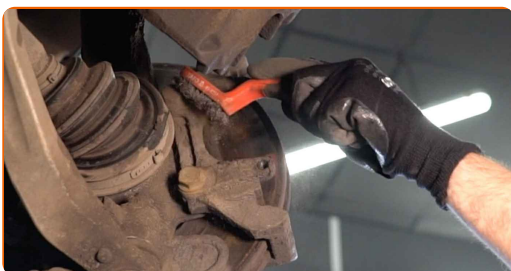

12 Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 55. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

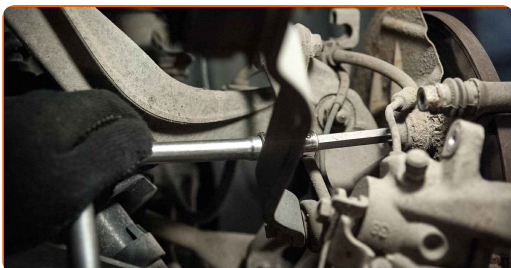

13 Noņemiet bremžu suporta kronšteinu.

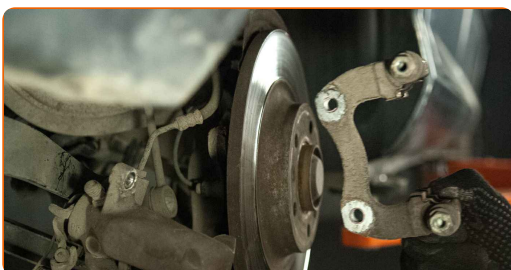

14 Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

15

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



16

Noņemiet bremžu disku.



17

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.




18


Atsitiet (punktējiet) riteņa rumbas sprostuzgriezni. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.




19 Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 41. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

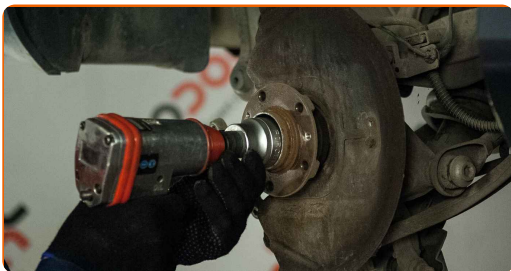


20 Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.

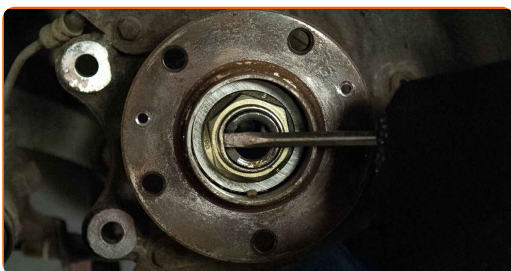

21 Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami.

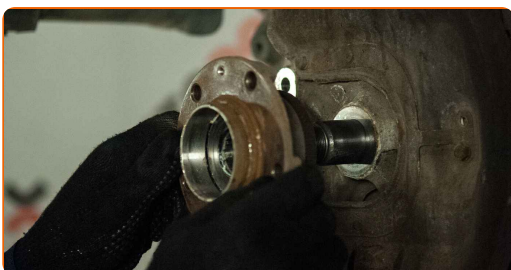

22 Uzstādiet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni. Izmantojiet gumijas āmuru.

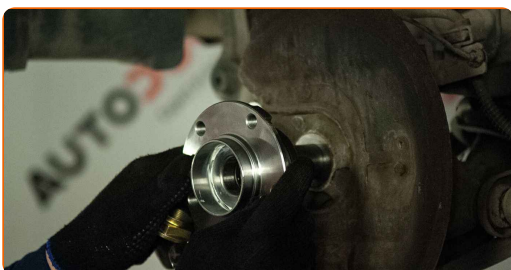

23 Uzstādiet stiprinājuma uzgriezni.




- 24** Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 41. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 250 Nm.




- 25** Atkal iepunktējiet riteņa rumbas sprstuzgriezni. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.


- 26** Uzstādiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.

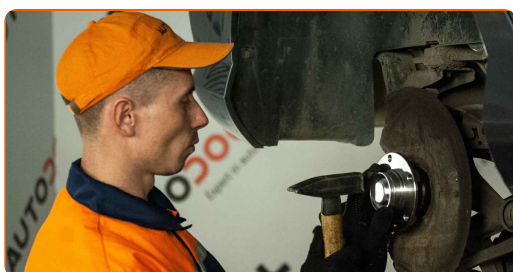


- 27** Uzstādiet bremžu disku.

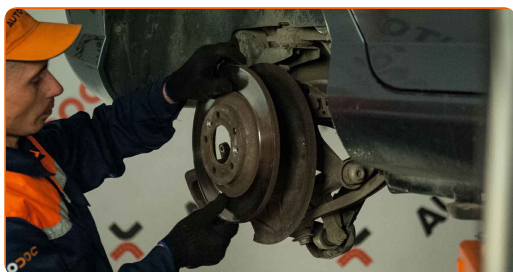

- 28** Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 9 Nm.

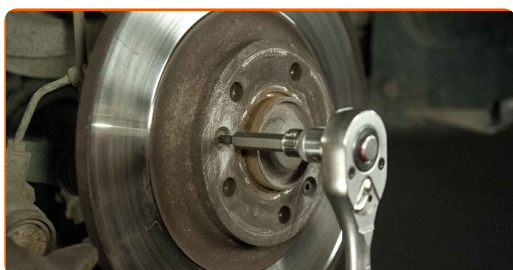


- 29** Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

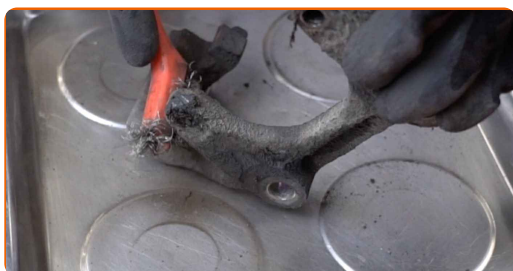


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN C5 III Universālis (RW_). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


- 30** Uzstādiet bremžu suporta kronšteinu.

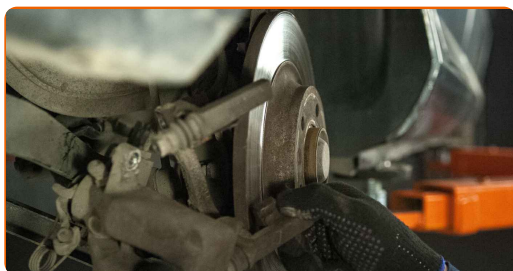

- 31** Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet Torx T 55. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 108 Nm.

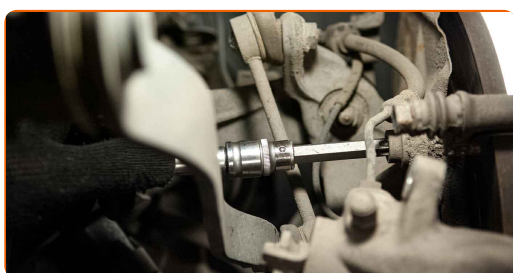

- 32** Uzstādiet bremžu klučus.

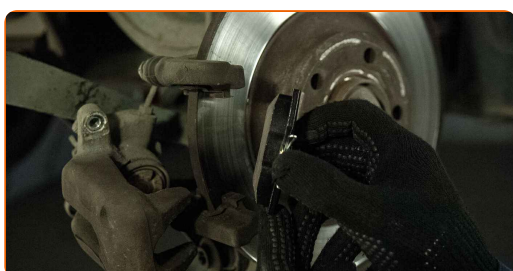


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN C5 III Universālis (RW_). AUTODOC padomi:

- Ja lietosiet vecos bremžu klučus, notīriet tos.


33

Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

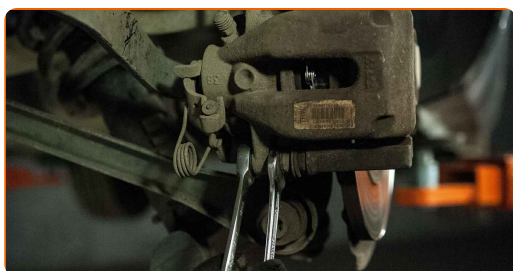

34

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

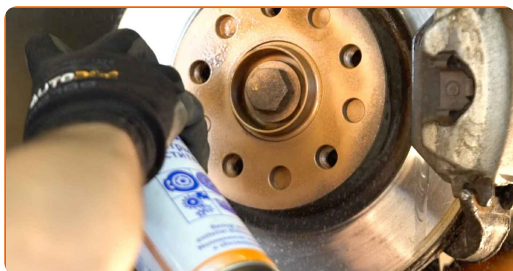

35

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN C5 III Universālis (RW_). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

36

Uzlieciet riepu.

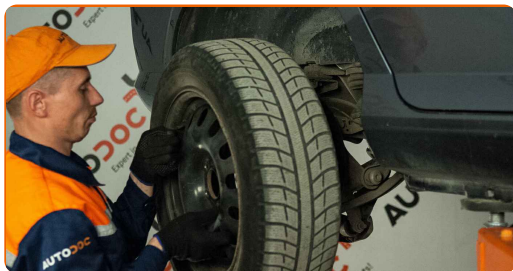

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet CITROËN C5 III Universālis (RW_) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

37

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19




38

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.



39

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

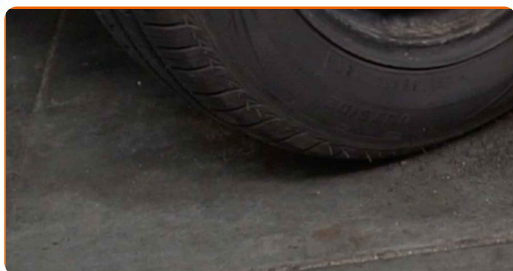

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠĀ IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".