



Kā nomainīt: bremžu
trumuļi **CITROËN ZX**
Break (N2) - nomainīšas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i, CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i, CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V, CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.5 D

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomainīas procedūru:
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

MAIŅA: BREMŽU TRMUĻI – CITROËN ZX BREAK (N2). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

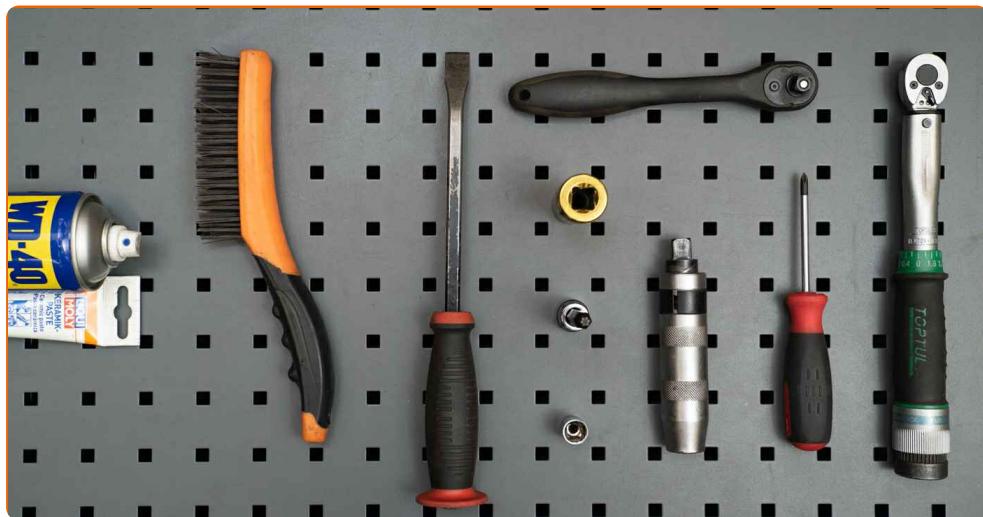

- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Torx uzgalis T30
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Trieciena skrūvgriezis
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirk instrumentus

AUTODOC iesaka:

- Veiciet CITROËN ZX Break (N2) aizmugurējās ass bremžu trumuļu nomaiņu pa pāriem. Neņemot vērā autodaļu stāvokli. Tas nodrošina vienmērīgu bremzēšanu.
- Nomaiņas procedūra vienas ass labās un kreisās puses bremžu trumuļiem ir identiska.
- Nomainot bremžu trumuļus, noteikti nomainiet arī bremžu klučus.
- Maiņa: bremžu trumuļi – CITROËN ZX Break (N2). Veiciet šādas darbības:

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19



3

Paceliet automašīnu.

Maiņa: bremžu trumuļi – CITROËN ZX Break (N2). AUTODOC padomi:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet CITROËN ZX Break (N2) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



7

Atskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojet Torx T 30. Izmantojet pneimatisko skrūvgriezi.



8

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



9

Atskrūvējiet viduskonsoles stiprinājumus un noņemiet to. Izmantojet krustiņu skrūvgriezi.



10

Atlaidiet valīgāk stāvbremzes troses regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**11**

Noņemiet bremžu trumuli. Izmantojiet montāžas sviru.

**12**

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti.

**13**

Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet keramikas smēri.

**14**

No jauna pielāgojiet bremžu loku regulatoru. Izmantojiet montāžas sviru.



15

Uzstādīt bremžu trumuli.

**16**

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

**17**

Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

**18**

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet keramikas smēri.

**19**

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet CITROËN ZX Break (N2) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

20

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



Maiņa: bremžu trumuļi – CITROËN ZX Break (N2). Ieteikums:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

21

Noregulējiet stāvbremzes troses regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



22

Uzstādīet viduskonsoli un pieskrūvējiet tās stiprinājumus. Izmantojet krustiņu skrūvgriezi.



23

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



24

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU TRMUĻI: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".