

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: kvēlsveces
Opel Corsa D - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL ASTRA H Furgons (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO Furgons/Universālis 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.3 CDTI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: KVĒLSVECES – OPEL CORSA D.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Sprauslu izvadu un kvēlsveču montāžas smēre
- Muciņas uzgalis nr. 7
- aizdedzes sveču atslēga nr. 8
- Torx uzgalis T25
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: kvēlsveces – Opel Corsa D. AUTODOC iesaka:

- Maiņas procedūra ir identiska visām kvēlsvecēm.
- Pirms došanās uz darbu, iedarbiniet motoru un ļaujiet tam uzsilt līdz darba temperatūrai.
- Uzvelciet cimodus, lai pasargātu Jūsu rokas no apdegumiem.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: KVĒLSVECES – OPEL CORSA D. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet motora pārsegu.

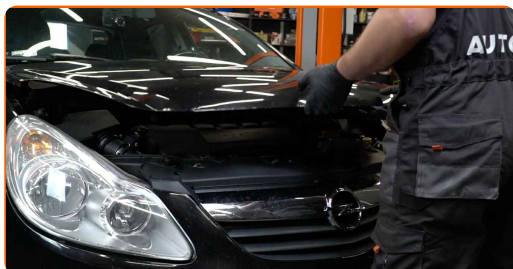


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

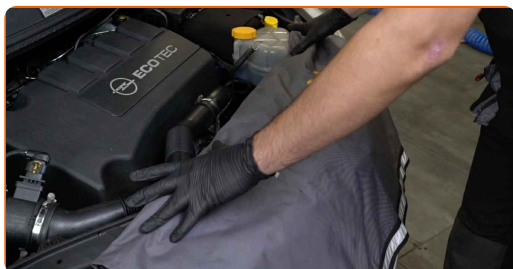

3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

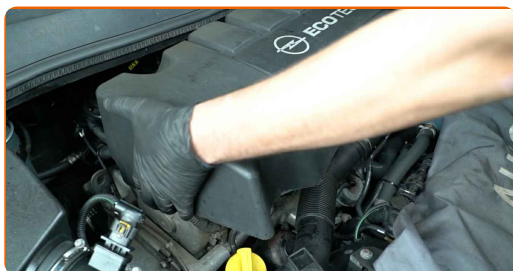


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: kvēlsveces – Opel Corsa D. Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

4

Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

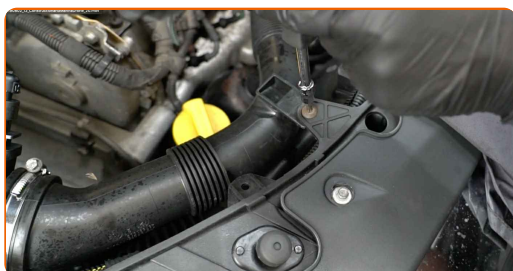


5


Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




6 Noņemiet gaisa ieplūdes cauruli.

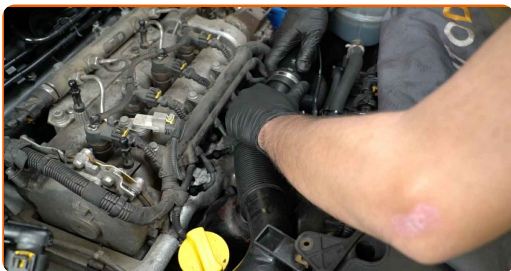


7 Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

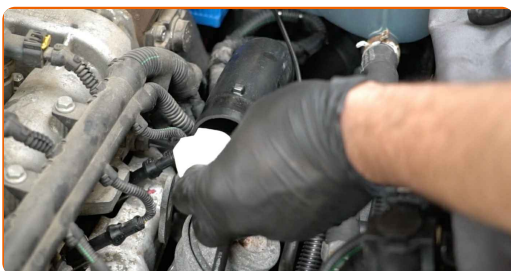


8 Atvienojiet kvēlsveces vadu savienotājus.

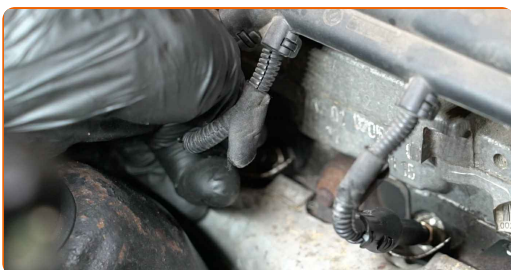

9 Atskrūvējiet kvēlsveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

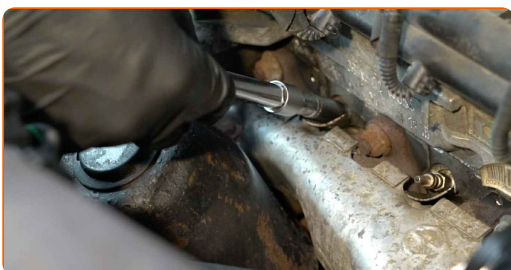


10 Noņemiet kvēlsveces.

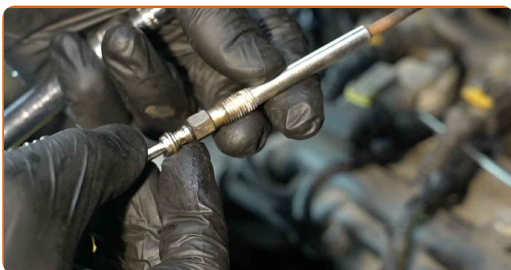

11

Apstrādājiet kvēlsvēces. Izmantojiet sprauslu izvadu un kvēlsvēču montāžas smēri.

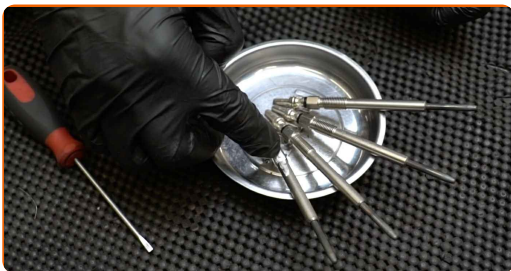


Pievērsiet uzmanību!

- Neaiztieciet sildelementu, jo pirkstu nospiedumi var izraisīt nepareizu to darbību.


12

Uzstādiet jaunus kvēlsvēces to montāžas pamatnēs.

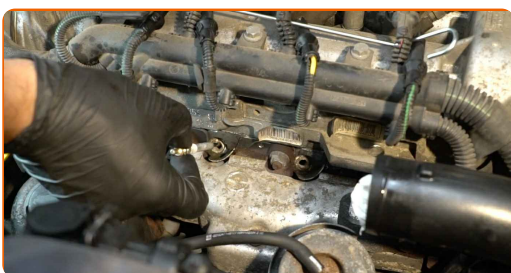

13

Pievelciet kvēlsvēces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

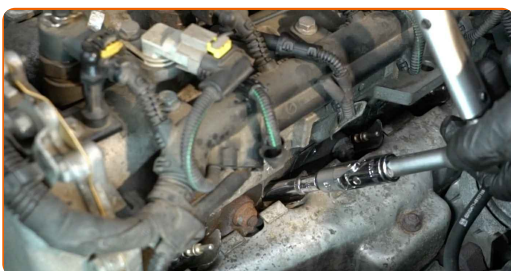


Maina: kvēlsveces – Opel Corsa D. Profesionāļi iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.


14

Pievienojiet kvēlsveces vadu savienotājus.

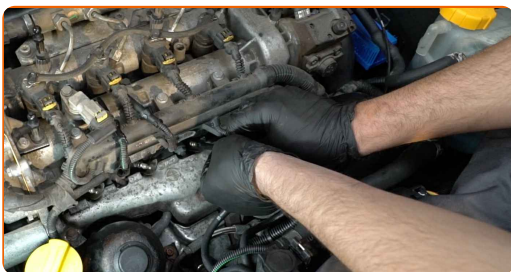


15

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

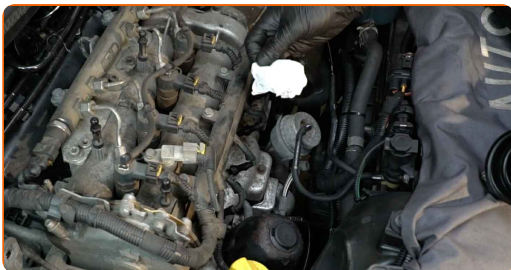

16


Uzstādiet gaisa ieplūdes cauruli un nostipriniet to.

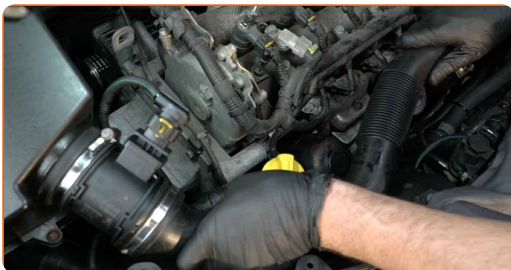


- 17 Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 18 Pieskrūvējiet gaisa ieņemšanas caurules stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 25.

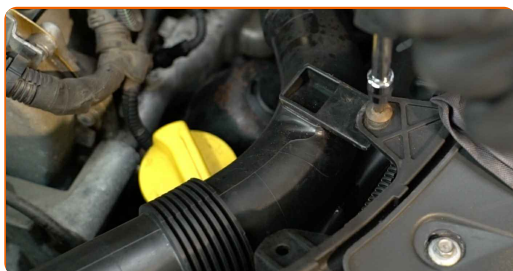

- 19 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

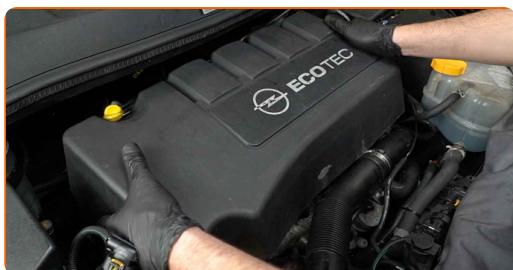

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: kvēlsveces – Opel Corsa D. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.
- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītām no vadošajiem fiksatoriem.


20

Noņemiet aizsargvāku.



21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

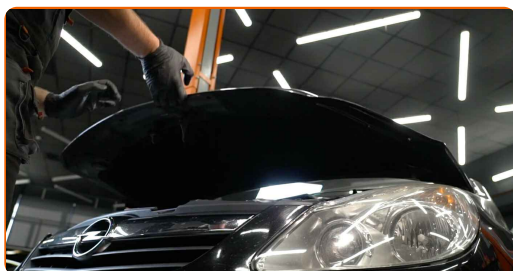

22

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

23

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

KVĒLSVECES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL CORSA D

OPEL KVĒLSVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

OPEL CORSA D KVĒLSVECES: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".