



Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **Opel Corsa**
D - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORU – OPEL CORSA D.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

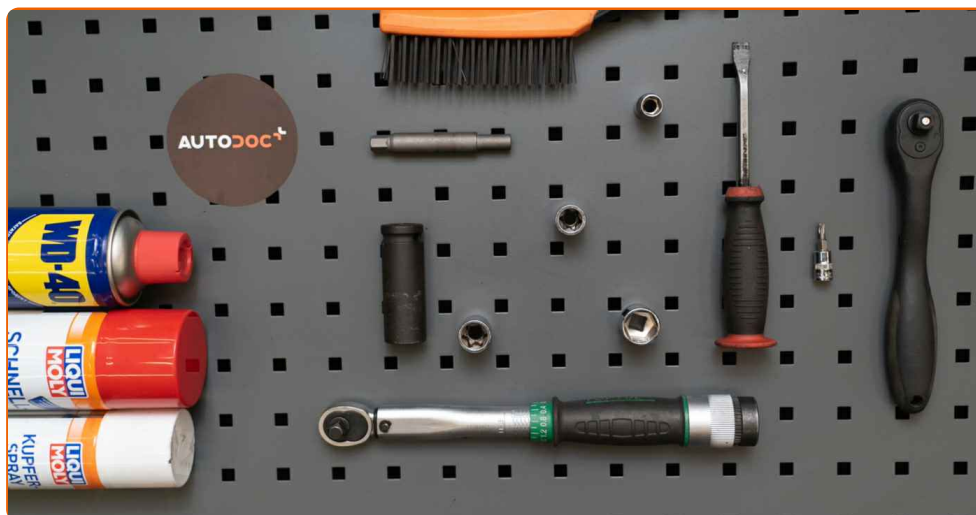

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Torx uzgalis T20
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. E16
- Muciņas uzgalis nr. E18
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Amortizatora mucīņu atslēga DD6
- Vītņurbja atslēga
- Skrūvspīles
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Mainīa: amortizatoru – Opel Corsa D. AUTODOC iesaka:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU – OPEL CORSA D. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

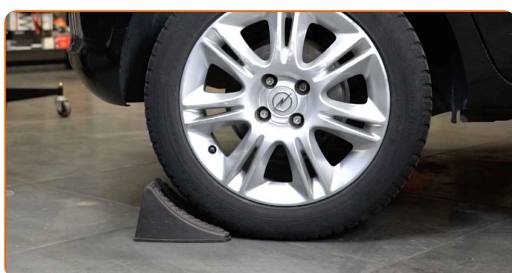


2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



3

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

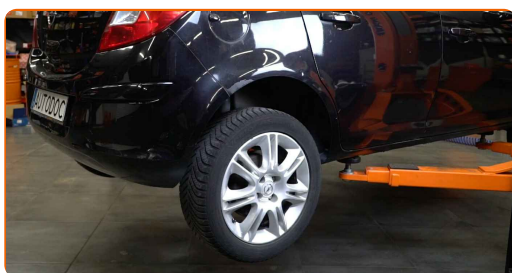

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




Maina: amortizatoru – Opel Corsa D. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

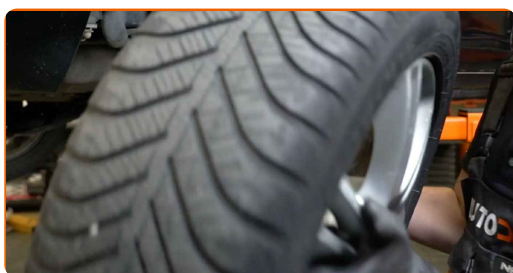


6


Atvienojiet ABS sensora vadojumu.

7


Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

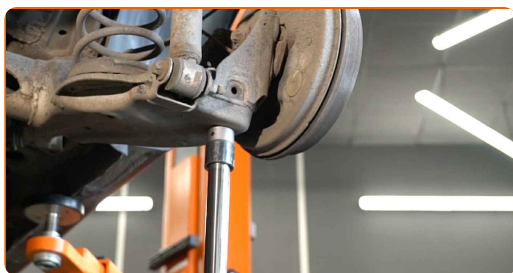


- 8** Atskrūvējiet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

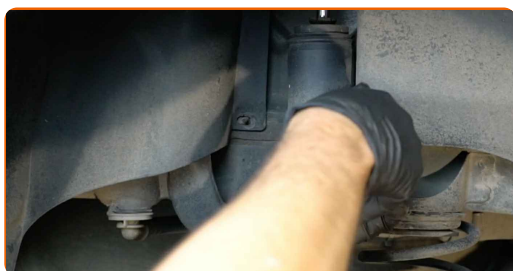

- 9** Noņemiet riteņa arkas vāku.

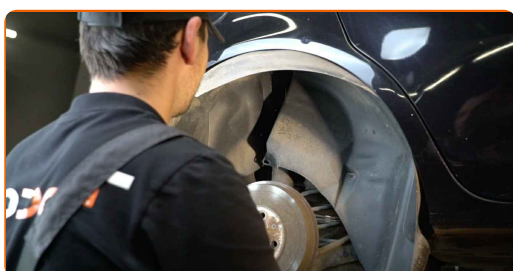

- 10** Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

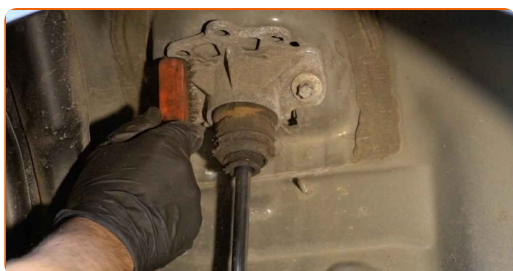

- 11** Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



12 Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr E16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




13 Izņemiet stiprinājuma skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Opel Corsa D - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatoru, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

14 Noņemiet amortizatoru.

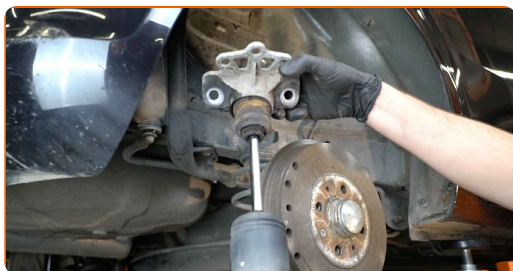


15 Saspiediet amortizatoru skrūvspīlēs.

16 Noņemiet amortizatora balsta aizsargvāciņu. Izmantojiet montāžas sviru.


17

Notīriet amortizatora kāta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

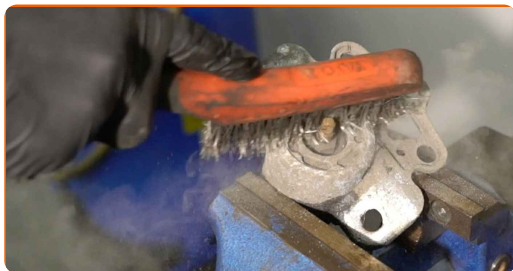


18

Noņemiet amortizatora virzuļa stieņa stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN^o6 Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

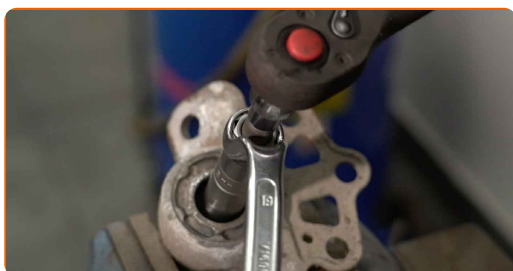

19

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.

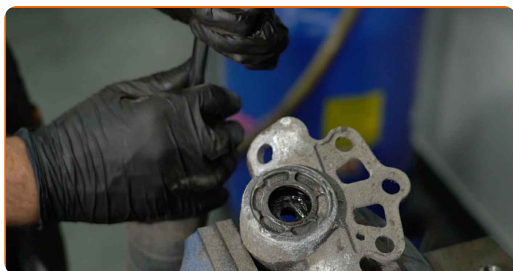


Maiņa: amortizatoru – Opel Corsa D. AUTODOC padomi:

- Uzmanīgi aplūkojiet amortizatora balstu, putekļu gumiju un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

20

Uzstādiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsītēju uz jaunā amortizatora.

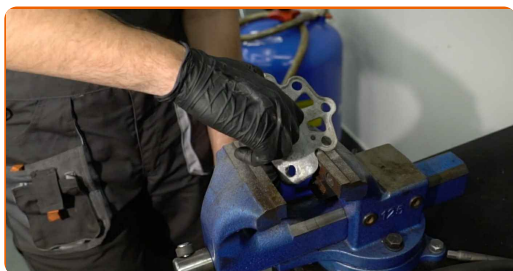

21

Pievelciet amortizatora stieņa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN^o6 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.




22

Uzstādiet amortizatora balsta aizsargvāciņu.

23

Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet amortizatoru.

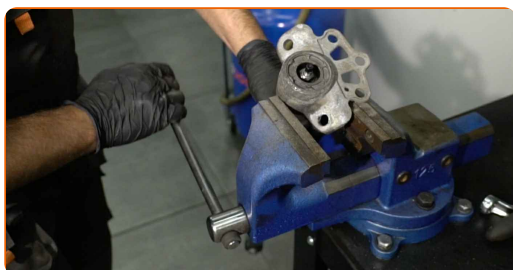

24

Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




25

Apstrādājiet amortizatora stieņa stiprinājumu. Izmantojiet vara smērvielu.



26

Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

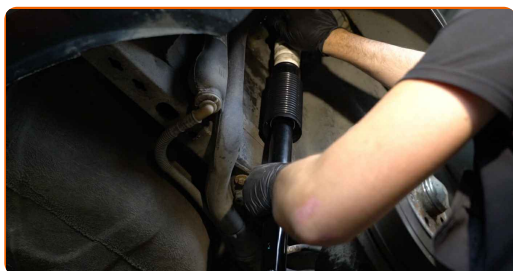


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Opel Corsa D amortizatoru, skrūvējot ciet tā stiprinājumu skrūves.

27

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

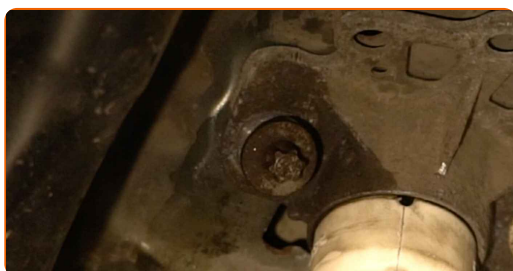

28


Pieskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 29** Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 54 Nm.




- 30** Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

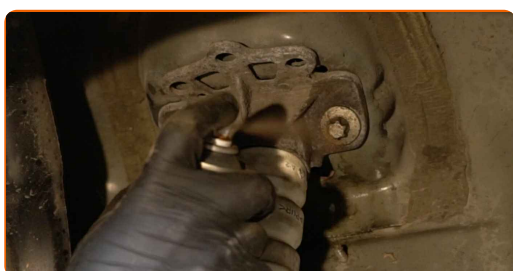


- 31** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.




- 32** Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.

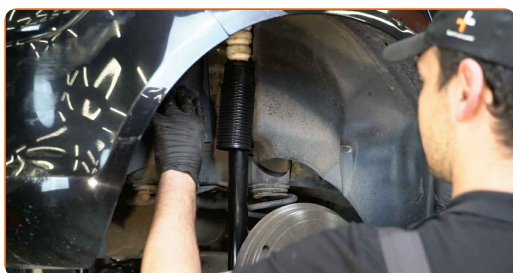

- 33** Uzstādiet un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

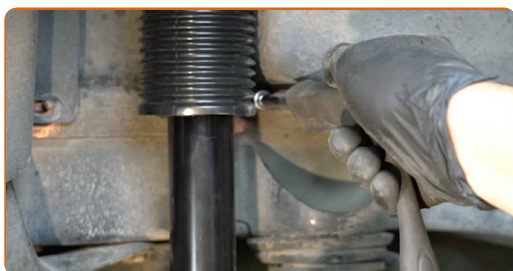


- 34** Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.

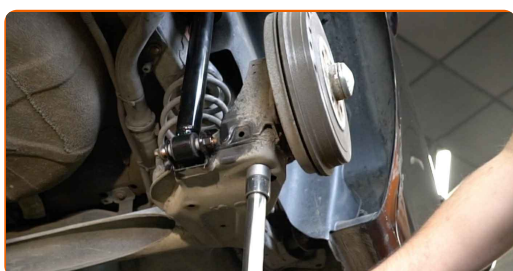

- 35** Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 90 Nm.



- 36** Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

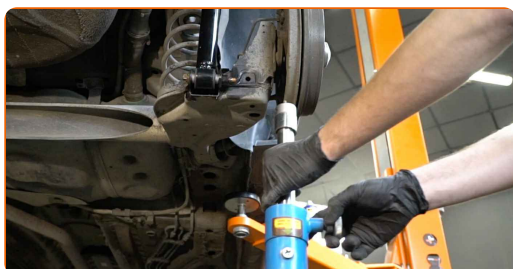

Maiņa: amortizatoru – Opel Corsa D. Ieteikums:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

37 Pievienojiet ABS sensora vadojumu.

38 Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

39 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



40 Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



41 Uzlieciet riepu.




Maiņa: amortizatoru – Opel Corsa D. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


42

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

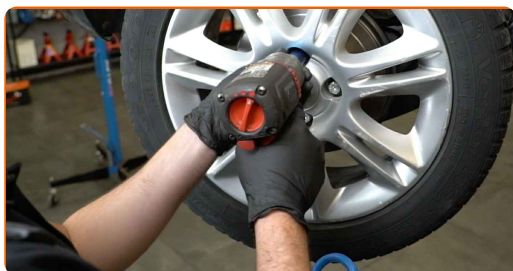

43

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

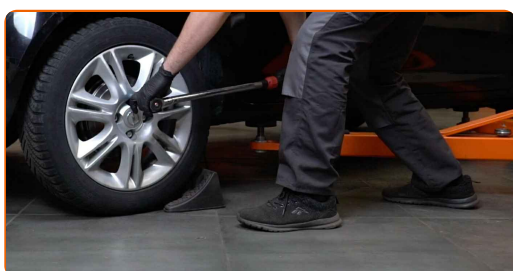

44

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTI: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL CORSA D

OPEL AMORTIZATORU ATBALSTI: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**OPEL CORSA D AMORTIZATORU ATBALSTI: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".