

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa
DACIA LOGAN Pick-up
(US_) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.4, DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.6 Bifuel, DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – DACIA LOGAN PICK-UP (US_). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Universāla smēriela
- Vara smēriela
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 30
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Vīturbja atslēga
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Sprostgredzenu kņables
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus


Maina: riteņa rumbas gultņa – DACIA LOGAN Pick-up (US_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā DACIA LOGAN Pick-up (US_).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – DACIA LOGAN PICK-UP (US_). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

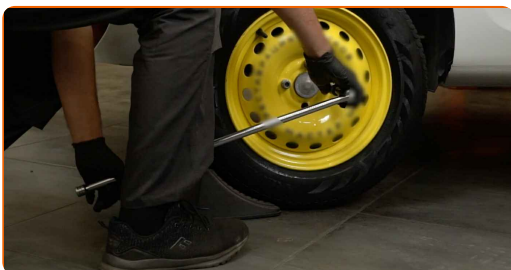

3 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

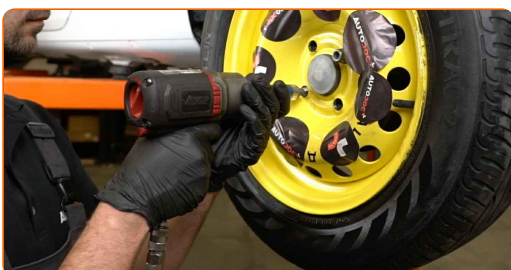


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – DACIA LOGAN Pick-up (US_). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteni.

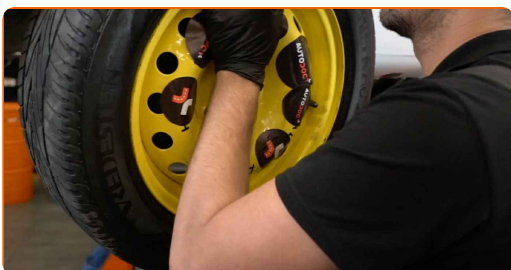

6

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.

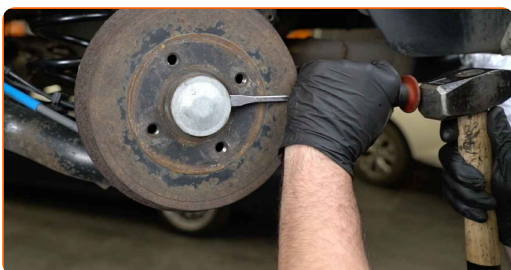

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – DACIA LOGAN Pick-up (US_). Ieteikums:

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākiem.

7

Notīriet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

8 Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 30. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



9 Noņemiet bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – DACIA LOGAN Pick-up (US_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

10 Notīriet riteņa rumbas gultņa stiprinājumus.



11 Noņemiet riteņa rumbas gultņa sprostgredzenu. Izmantojiet sprostgredzenu knaibles.



12

Izspiediet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



13

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



14

Iespiediet jauno riteņa rumbas gultni bremžu cilindrā. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – DACIA LOGAN Pick-up (US_). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārbaudiet, vai riteņa rumbas gultnis ir pareizi novietots. Izvairieties no tā nobīdēm.
- Pārstājiet veikt spiedienu uz gultņa virsmu, tiklīdz tas ir uzstādīts tā montāžas sēžā.

15 Uzstādiet riteņa rumbas gultņa sprostgredzenu. Izmantojiet sprostgredzenu knaibles.



16 Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.




17 Apstrādājiet gultņa mehānisma montāžas vietas ar speciālu smērvielu. Izmantojiet universālo smērvielu.



18 Uzstādiet bremžu trumuli, kas samontēts ar riteņa rumbas gultni.




- 19** Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 175 Nm.

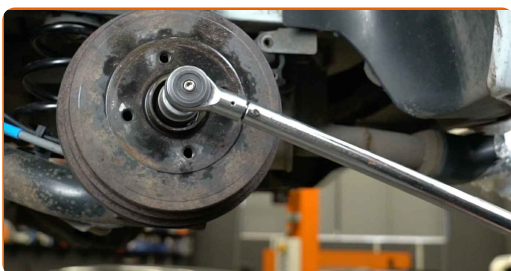


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – DACIA LOGAN Pick-up (US_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdes.

- 20** Uzstādiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.

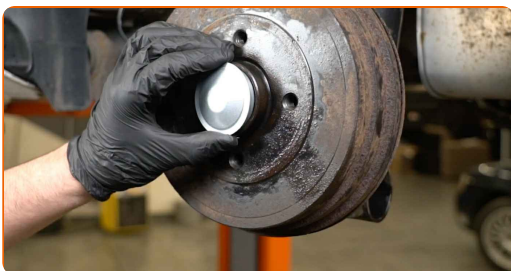

- 21** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

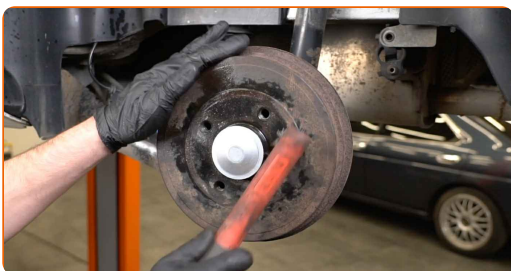

22

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



23

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot DACIA LOGAN Pick-up (US_) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

24

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



25

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.

26

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".