



Kā nomainīt: priekšas
riteņa rumbas gultņa
DODGE AVENGER -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

DODGE AVENGER 2.7, DODGE AVENGER 2.0, DODGE AVENGER 2.0 CRD, DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel, DODGE AVENGER 2.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
DODGE CALIBER 2.0

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – DODGE AVENGER.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

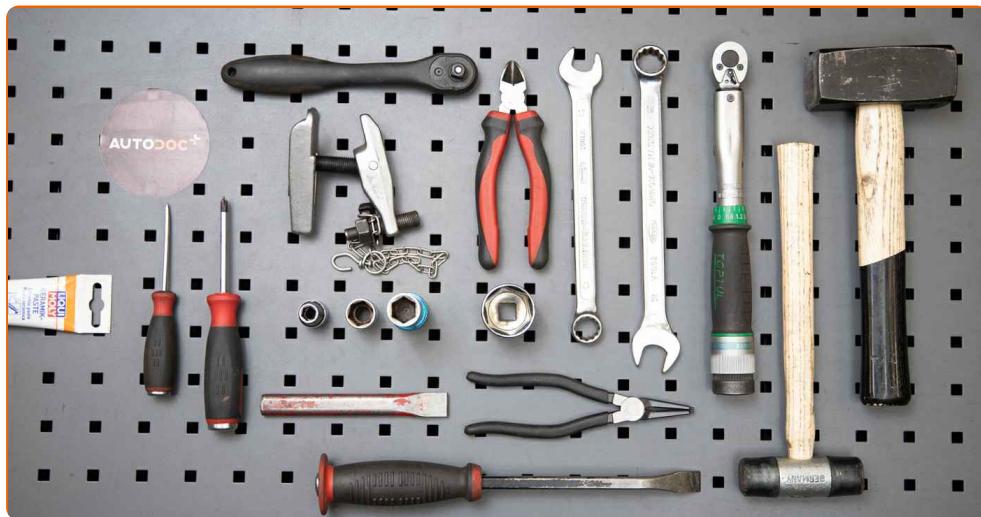

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielā
- Universāla smērvielā
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 32
- Pneimo mucīna Nr 19
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Āmurs
- plakanais cirtnis
- Tapu caurumsitnis
- Lauznis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Apaļknabiles
- Šarnīru novilcējs
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Gumijas āmurs
- Askniebles
- Riteņa fiksētājs

Pirk instrumentus

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – DODGE AVENGER. AUTODOC iesaka:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā DODGE AVENGER.
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar DODGE AVENGER automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19



3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet DODGE AVENGER riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.

**6**

Noņemiet šķelttapu. Izmantojiet asknaibles.



- 7 Notīriet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.
- 8 Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 32. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 9 Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.



- 10 Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



- 11 Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet vītnurbja atslēgu. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



12

Izņemiet stiprinājuma skrūves (2 gb.).

13

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



14

Noņemiet bremžu suportu kopā ar skavu.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – DODGE AVENGER. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķutenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

15

Noņemiet bremžu disku.

**16**


Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**17**

Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.


**18**

Atvienojiet stūres stiepņa uzugali no grozāmass. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.

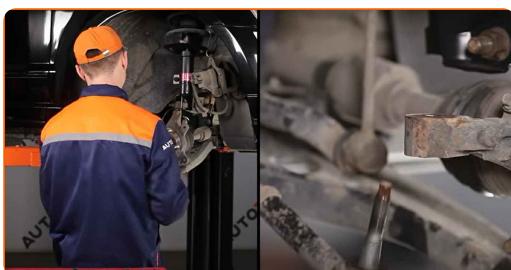

19

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno ABS devēju ar grozāmasi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

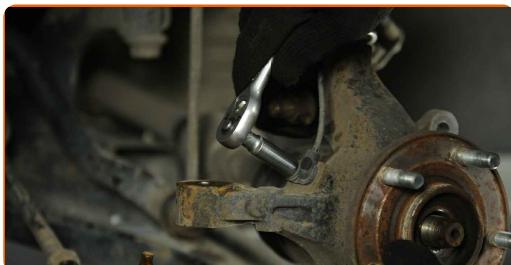**20**

Noņemiet ABS devēju no grozāmass. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**21**


Atvienojiet ABS devēja vadojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**22**

Notīriet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmasi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

23

Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

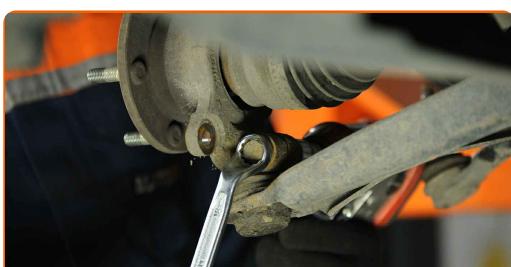
**24**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

- 25** Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.



- 26** Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

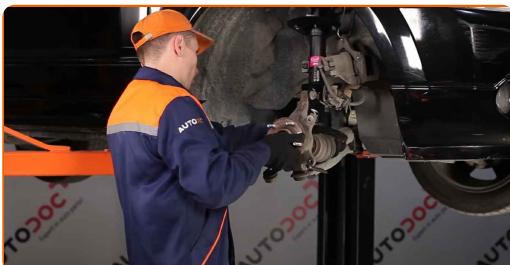


- 27** Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

- 28** Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 29** Izņemiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

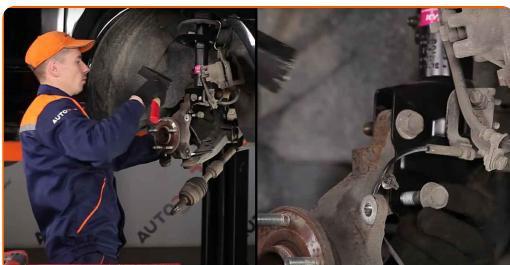

30

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

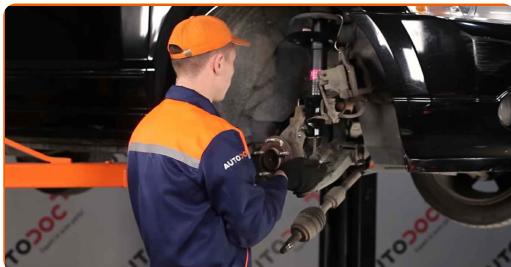**31**

Noņemiet grozāmasi kopā ar rumbu.

**32**

Noņemiet riteņa rumbu no grozāmass. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai. Izmantojiet āmuru.

**33**

Noņemiet riteņa rumbas gultņa sprostgredzenu. Izmantojiet apaļknaibles.



34

Izspiediet riteņa rumbas gultni. Izmantojet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



35

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

36

Apstrādājiet gultņu mezgla montāžas sēžu. Izmantojet universālo smērvielu.



37

Iespiediet jauno gultni grozāmasī. Izmantojet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – DODGE AVENGER. Profesionāļi iesaka:

- Pārbaudiet, vai riteņa rumbas gultnis ir pareizi novietots. Izvairieties no tā nobīdēm.
- Pārstājiet veikt spiedienu uz gultņa virsmu, tiklīdz tas ir uzstādīts tā montāžas sēžā.

38

Uzstādīet sprostgredzenu uz grozāmass. Izmantojiet apakšknaibles.

**39**

Apstrādājiet riteņa rumbas montāžas pamatni. Izmantojiet universālo smērvielu.

40

Uzstādīet riteņa rumbu uz grozāmass. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

**41**

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

42

Uzstādīet grozāmasi ar rumbu komplektācijā.

**43**

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.



44

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

45

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 84 Nm.

**46**

Apstrādājiet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma rievas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

47

Uzstādīt grozāmasi uz piedziņas vārpstas.

**48**

Uzstādīt stiprinājuma uzgriezni.

49

Atbalstiet grozāmasi. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.

50

Pievelciet piedziņas vārpstas uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 32. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 245 Nm.

**51**

Izņemiet atbalstu no grozāmass apakšas.

AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu DODGE AVENGER detaļas un mehānismus.

52

Pievienojiet apakšējo balstiekārtas sviru pie grozāmass. Izmantojiet gumijas āmuru.

**53**

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

54

Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 82 Nm.

**55**

Uzstādiet šķelttapu. Izmantojiet asknaibles.




56

Pievienojiet ABS devēja vadojumu.

**57.1**

Uzstādīet ABS devēju uz grozāmass un nostipriniet to.

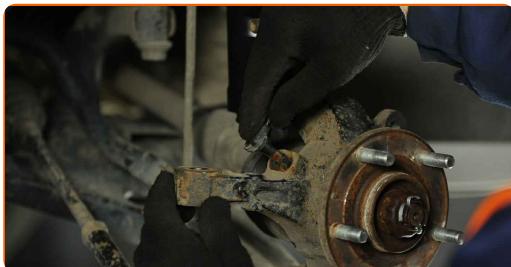**57.2**

Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

**58**

Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.

**59**

Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.



60

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

61

Uzstādīt bremžu disku.

**62**

Uzstādīt bremžu suportu kopā ar tā skavu.

**63**


Uzstādīt stiprinājuma skavas (2 gab.).

64

Pievelciet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 108 Nm.

**65**

Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Apstrādājiet grozāmass stiprinājumus. Apstrādājiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Apstrādājiet stiprinājumus, kas savieno sviru ar grozāmassi. Izmantojiet vara smērvielu.

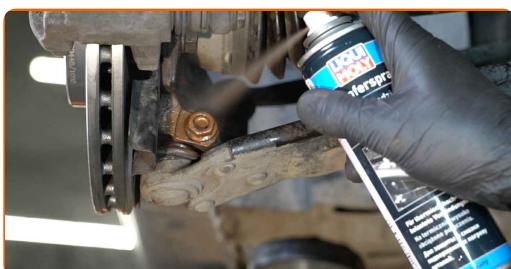

66

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



67

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – DODGE AVENGER. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

68

Uzlieciet riepu.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – DODGE AVENGER. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

69

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19



70

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 135 Nm.



71

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".