

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
amortizatoru **Mercedes**  
**W210** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 420 T (210.272), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 250 T D (210.210), (+ 27)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORU – MERCEDES W210.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Amortizatora mucīņa nr. 16
- Amortizatora mucīņu atslēga #DD6
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Maiņa: amortizatoru – Mercedes W210. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Vienlaikus nomainiet abus priekšējos amortizatorus.
- Nomaiņas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam priekšējās balstiekārtas amortizatoram.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: AMORTIZATORU – MERCEDES W210. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**


**1**

Atveriet dzinēja pārsegu.

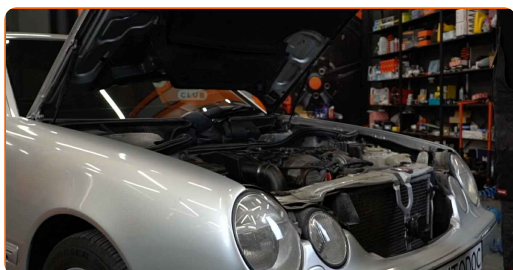


**2**

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

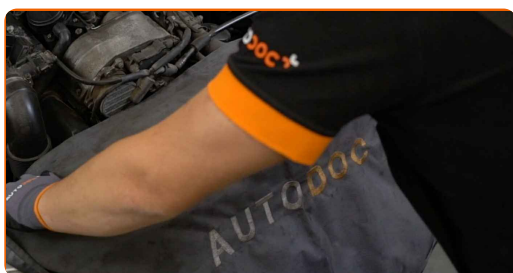


**3**

Noņemiet amortizatora balsta vāku.

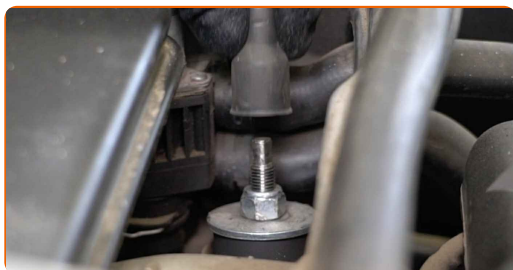


4

Notīriet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

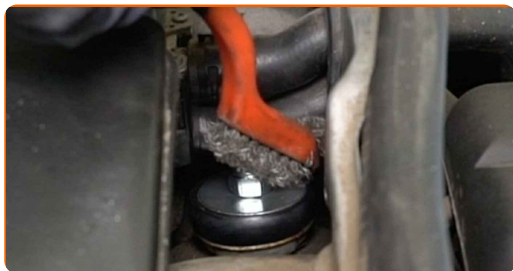

5

Atslābiniet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet speciālu mucīņu amortizatora demontāžai nr. 16. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DD6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

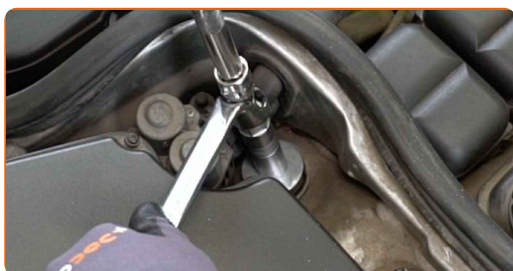

6

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

7

Atlaidiet vaļīgāk riteņa skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet vīturbja atslēgu.



8

Paceliet automašīnu.



Maiņa: amortizatoru – Mercedes W210. AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

9

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:


- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

10

Noņemiet riteni.

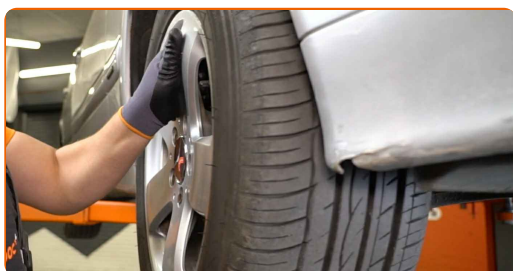


**11** Notīriet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

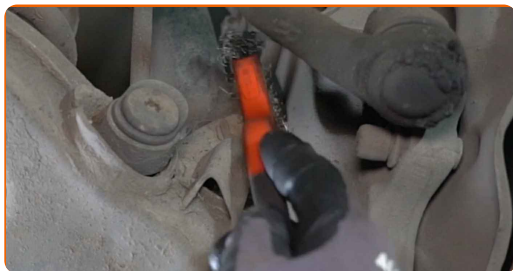


**12** Atbalstiet balstiekārtas sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




**13** Atskrūvējiet amortizatora apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

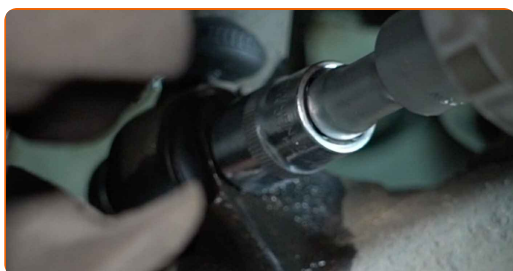


**14** Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu.

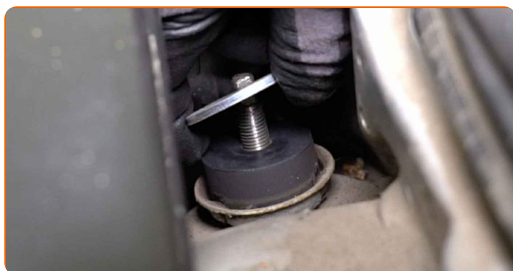

**15** Noņemiet amortizatora augšējā balsta elementus.

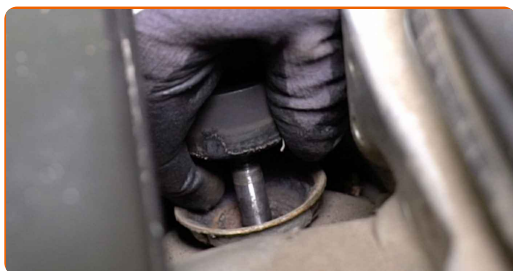

**16** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

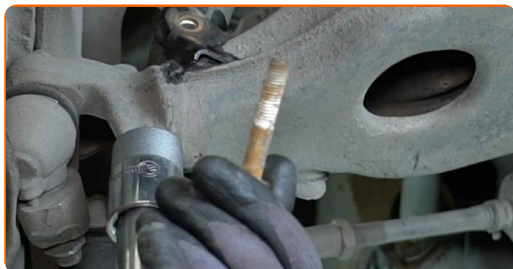


**17** Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.


**Maiņa: amortizatoru – Mercedes W210. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

**18** Noņemiet amortizatoru.

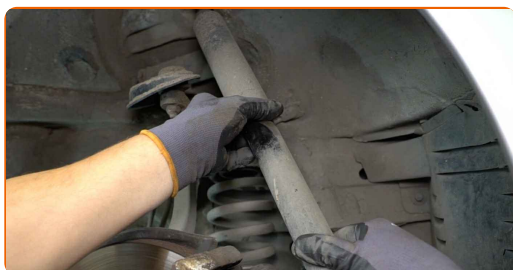


**19** Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti.

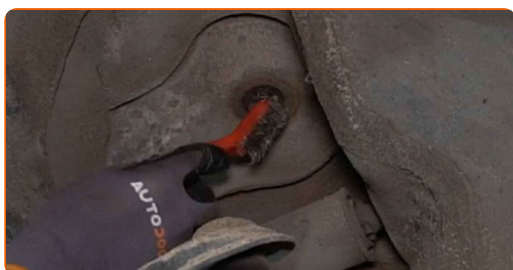




20 Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

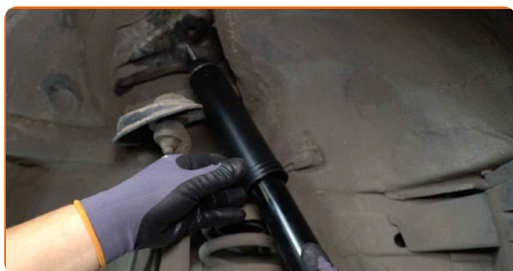


**Maiņa: amortizatoru – Mercedes W210. Profesionāļi iesaka:**

- Pirms jauna amortizatora uzstādīšanas to vajadzētu 3–5 reizes papumpēt ar roku.


21 Uzstādiet amortizatora augšējā balsta elementus.

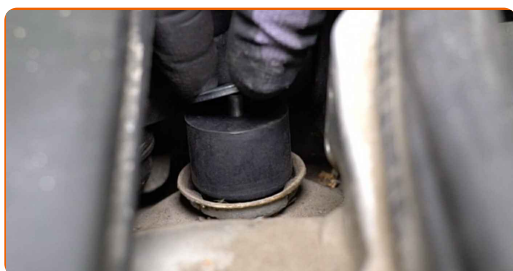

22 Pieskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu.

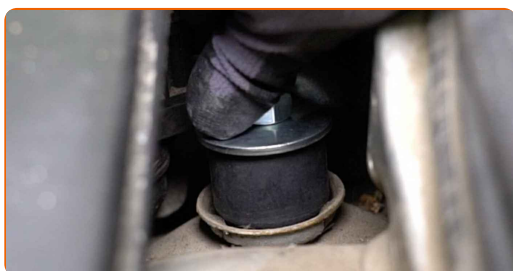

23 Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

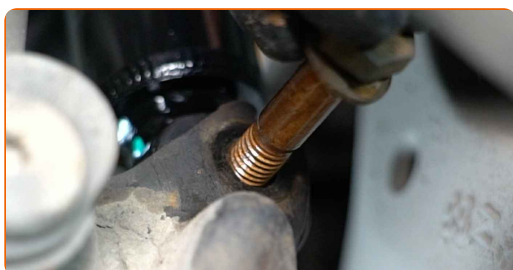

24

Atbalstiet balstiekārtas sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




### AUTODOC iesaka:

- Lai pareizi pievilktu stiprinājumus, jums jāpaceļ balstiekārtas komplektējošās daļas to darba stāvoklī.

25

Pievelciet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.

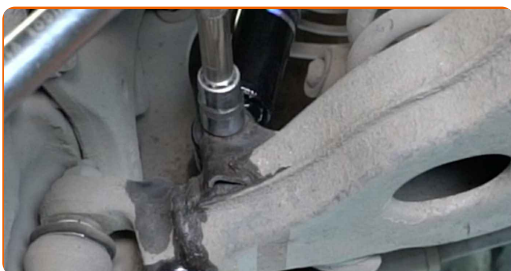

### Mainīa: amortizatoru – Mercedes W210. AUTODOC padomi:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

26

Izņemiet atbalstu no balstiekārtas sviras apakšas.




**AUTODOC iesaka:**

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu Mercedes W210 detaļas un mehānismus.

**27**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

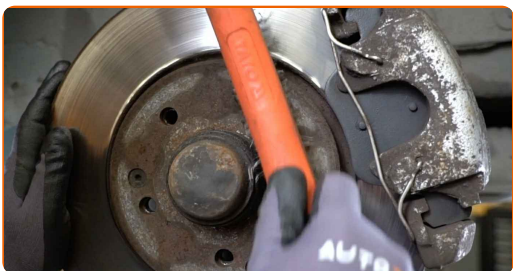


**28**

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



**29**

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

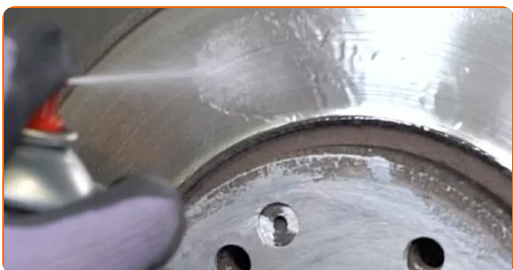

**30**

Uzstādiet riteni.




**AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

**31**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

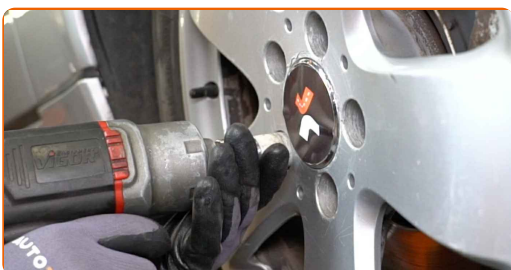


**32**

Nolaidiet automašīnu.




**33**

Pievelciet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet speciālu mucīņu amortizatora demontāžai nr. 16. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DD6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

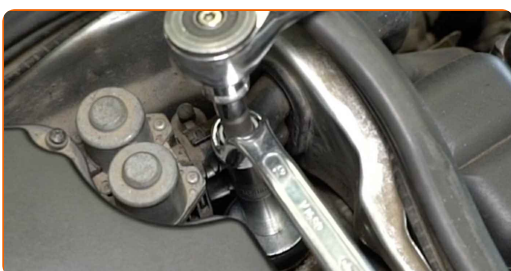

**34**

Uzstādiet amortizatora balsta vāku.

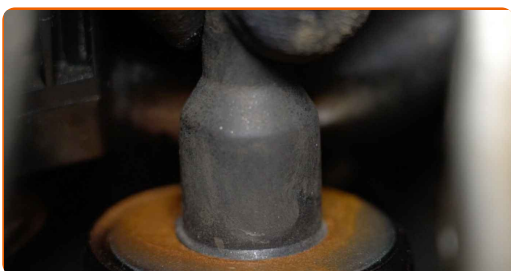

35

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.




36

Noņemiet fiksētājus un domkratus.




37

Noņemiet aizsargvāku.

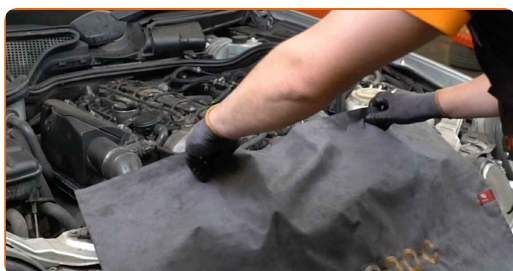

38

Aizveriet dzinēja pārsegu.

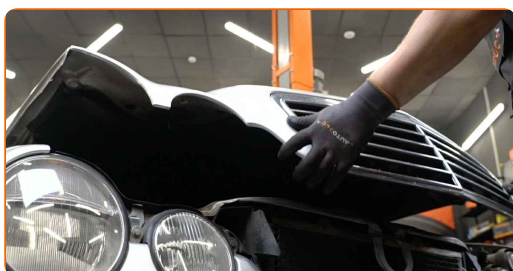

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES  
AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W210**

**MERCEDES AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT**

**MERCEDES W210 AMORTIZATORU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".