




Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **Mercedes W210** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

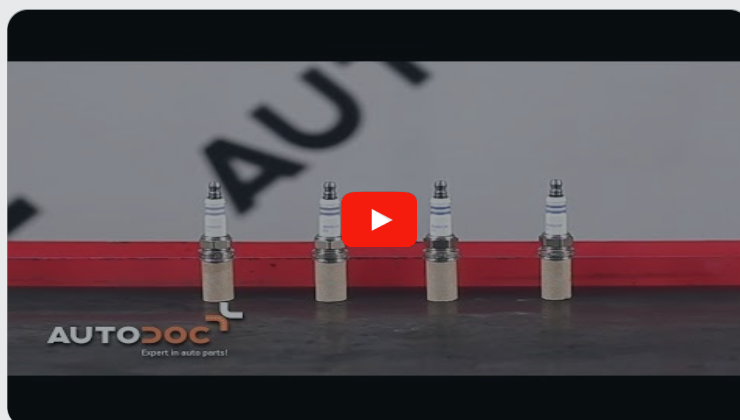

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), (+ 61)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – MERCEDES W210.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- HEX uzgalis nr. H6
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W210. AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Mercedes W210 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3


Noņemiet dzinēja priekšējo vāciņu.

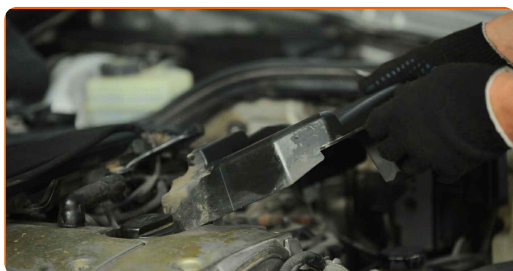


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W210. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


**4** Atskrūvējiet gaisa masas mēritāja stiprinājumu. Noņemiet detaļu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

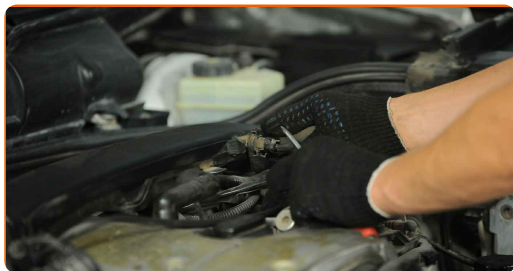


**5** Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

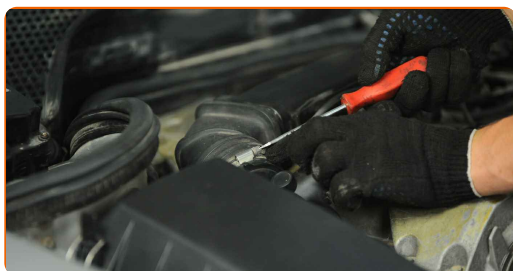


**6** Noņemiet kartera gāzu ventilācijas cauruli. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

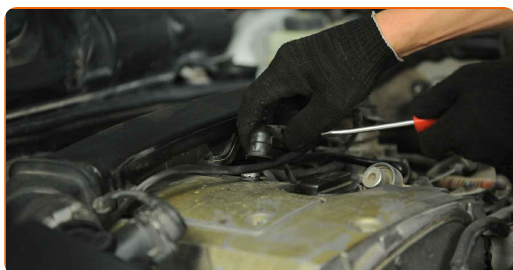


**7** Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

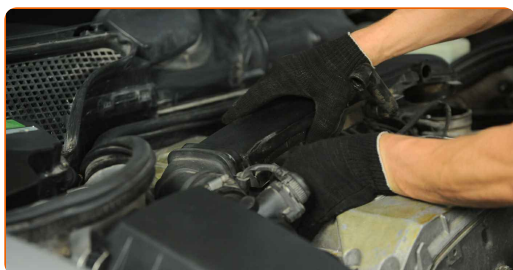


**8** Demontējiet gaisa filtra cauruli.

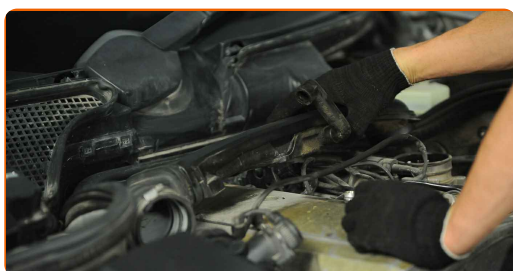

**9** Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

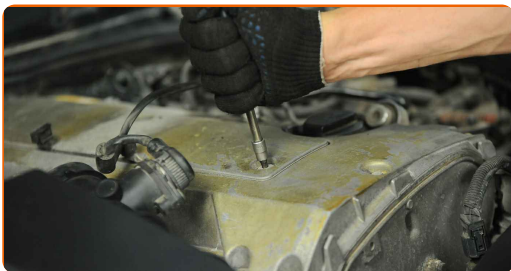


**10** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

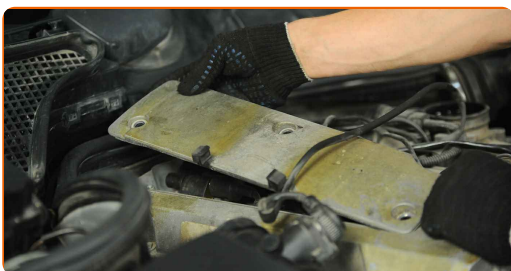


**Mainā: aizdedzes sveces – Mercedes W210. AUTODOC padomi:**

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

**11** Atskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

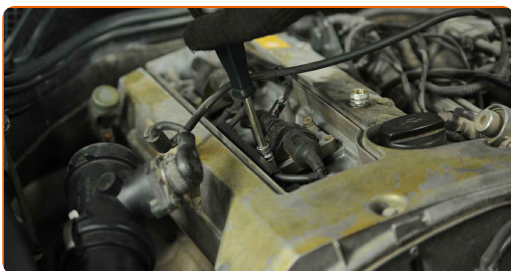


**12** Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

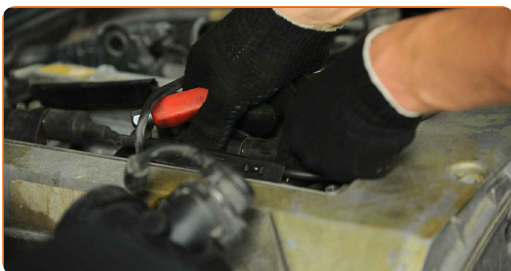

13

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.

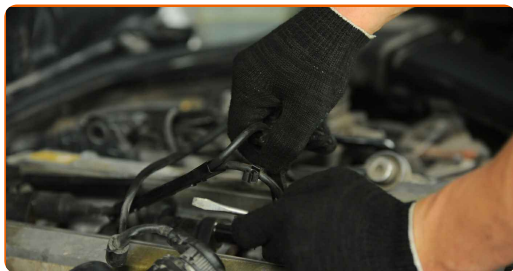


**Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W210. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegūstiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.

14

Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.

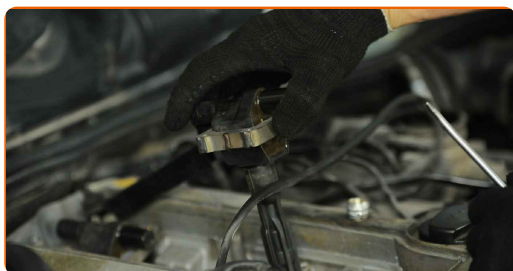

**Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W210. AUTODOC iesaka:**


- Iegūstiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

15

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.


16

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

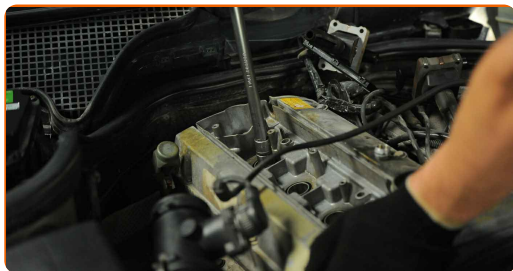


17

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

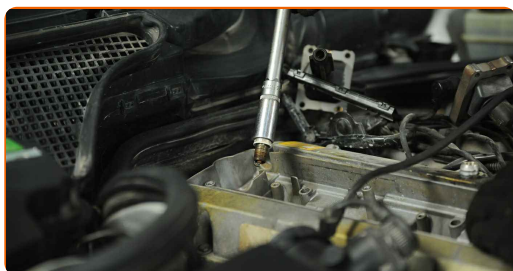

18

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

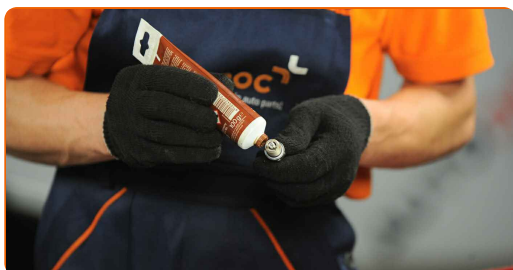


19

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

20

Izskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.

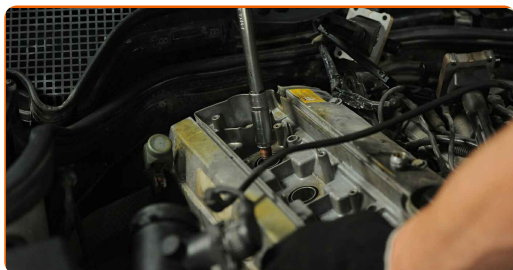




**Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W210. AUTODOC padomi:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

21

Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

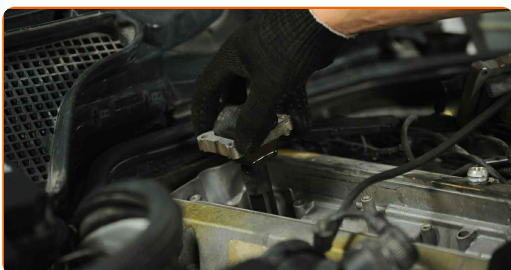


**Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W210. Profesionāļi iesaka:**


- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

22

Aizskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

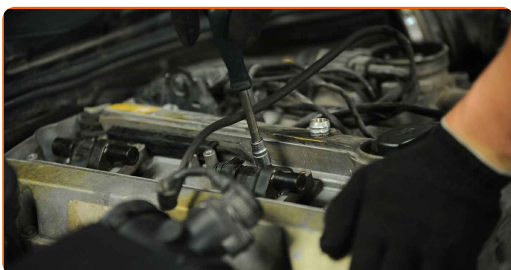


- 23** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

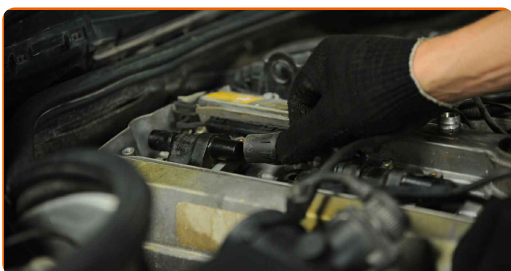


**Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W210. AUTODOC padomi:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 24** Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

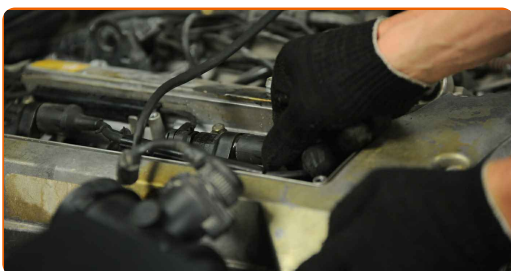

- 25** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

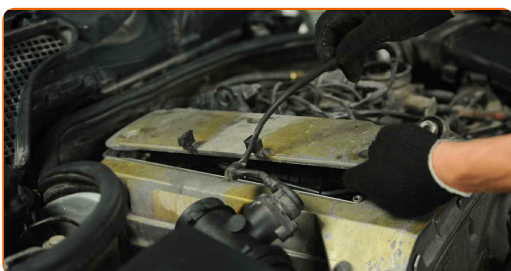


**Mainā: aizdedzes sveces – Mercedes W210. AUTODOC iesaka:**

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Brīdinājums! Lai uzstādīšanas laikā nesabojātu Mercedes W210 stiprinājumus, nepielietojiet pārmērīgu spēku.


26

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

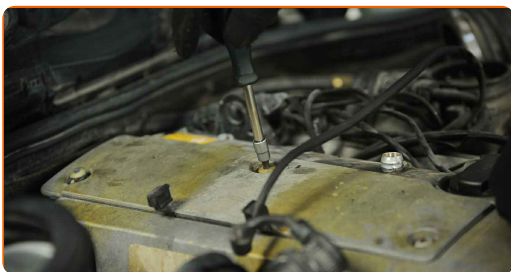

27

Uzstādiet gaisa filtra cauruli.

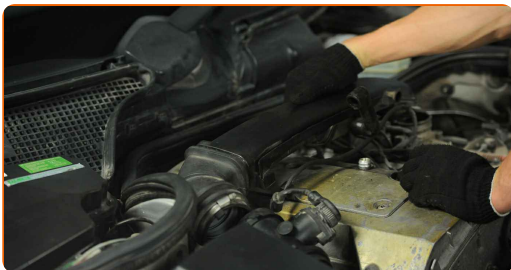


28

Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.


29

Uzstādiet piespiedu karteru ventilācijas cauruli.

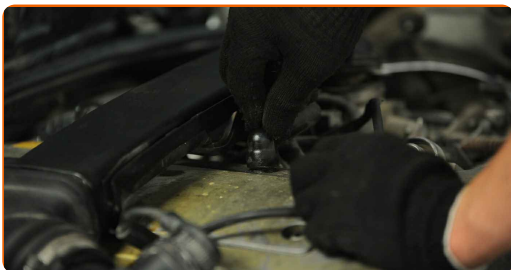


30

Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

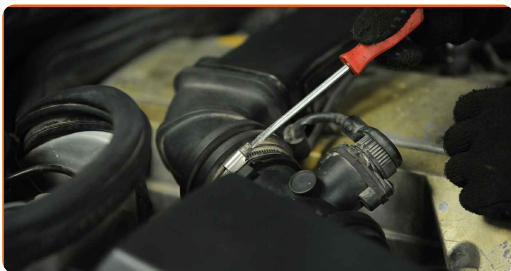


31

Uzstādiet gaisa masas mērītāju.

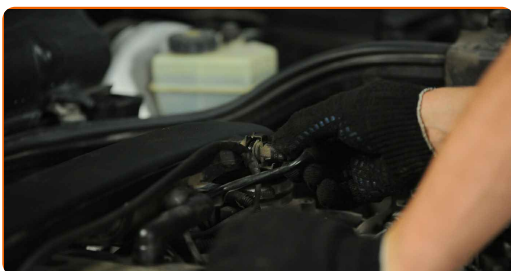

32

Uzstādiet dzinēja priekšējo vāciņu.

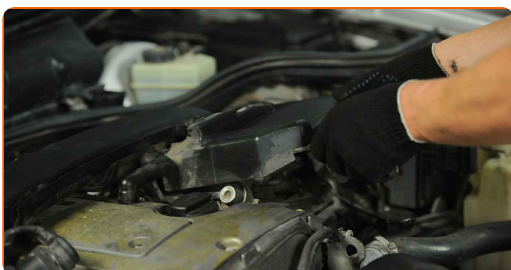

33

Noņemiet aizsargvāku.


34

Aizveriet dzinēja pārsegu.



35

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

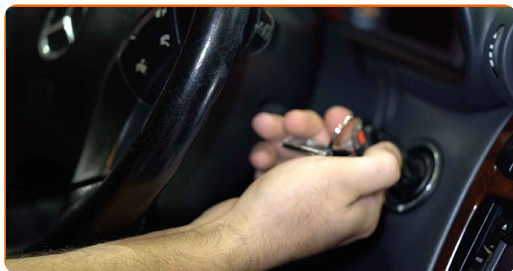

36

Noslāpējiet dzinēju.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES  
AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W210**

**MERCEDES AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**MERCEDES W210 AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".