



Kā nomainīt: rievsiksnas  
**Mercedes W211** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES W211.  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

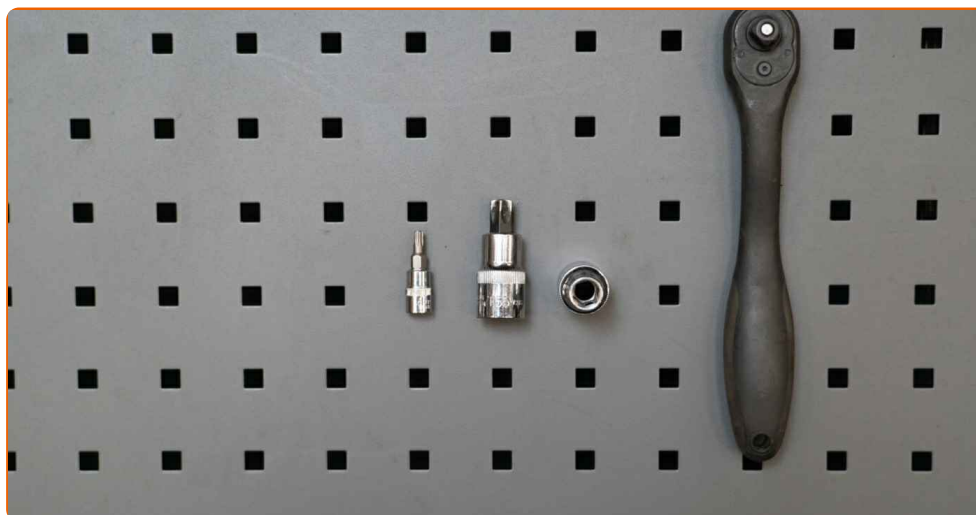

- Torx uzgalis T25
- Torx uzgalis T55
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet Mercedes W211 motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

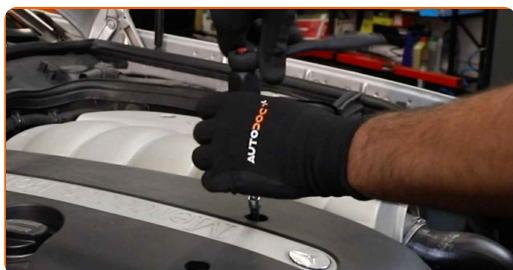

- 4 Atskrūvējiet motora vāka aizmugurējās daļas stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

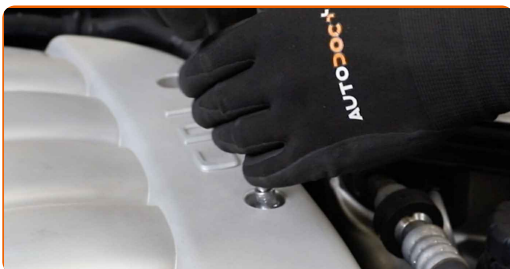

- 5 Noņemiet nost motora vāka aizmugurējo daļu.



**Maiņa: rievsiksnas – Mercedes W211. Profesionāļi iesaka:**

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

- 6 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




AUTODOC iesaka:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.
- Maiņa: rievsiksna – Mercedes W211. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


7

Pavelciet malā rievsiksna spriegotājruļļīti. Izmantojiet Torx T 55. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

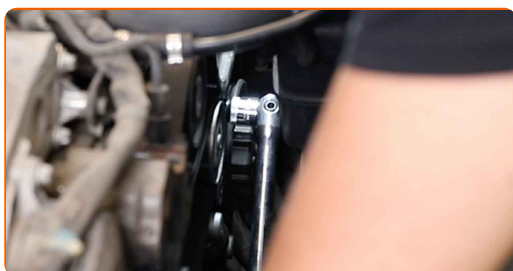

8

Noņemiet rievsiksnu.

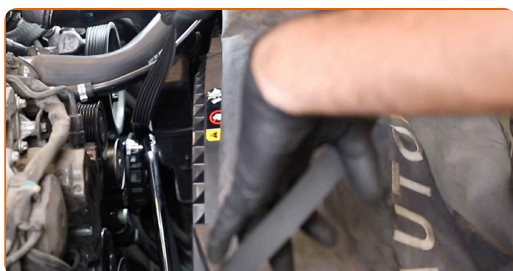


AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājruļļīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


9

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

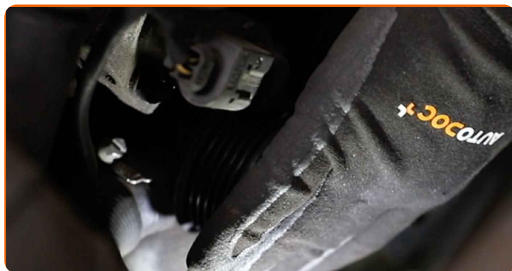

10

Uzstādiet rievsiksnu.

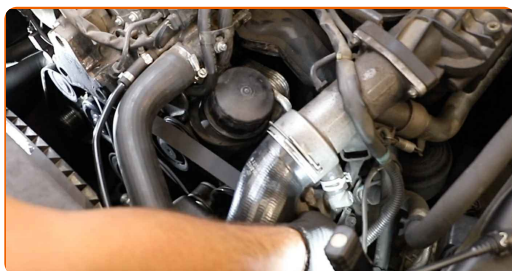


11

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet Torx T 55. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



12

Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.

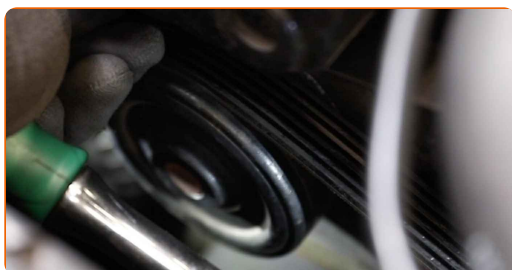


**Maiņa: rievsiksnas – Mercedes W211. AUTODOC padomi:**

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.



13

Atgrieziet spriegotājruļļīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet Torx T 55. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

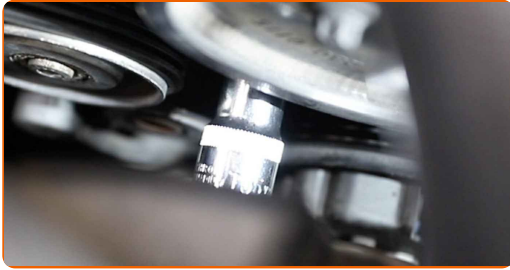

14

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: rievsiksnas – Mercedes W211. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

15

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.





16

Ievietojiet motora vāka aizmugurējo daļu atpakaļ.



Maiņa: rievsiksnas – Mercedes W211. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.


17

Aizskrūvējiet motora vāka aizmugurējās daļas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



18

Noņemiet aizsargvāku.

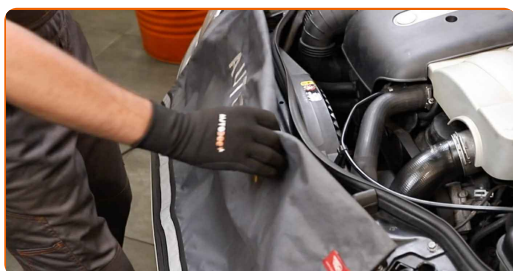

19

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS MERCEDES  
AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSĪKSNAS: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W211**

**MERCEDES RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**MERCEDES W211 RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".