

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svieces **FIAT DOBLO**  
**Furgons/Universālis**  
**(263)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263) 1.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FIAT PANDA (169) 1.2

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FIAT DOBLO  
FURGONS/UNIVERSĀLIS (263). NEPIECIEŠAMIE  
INSTRUMENTI:**

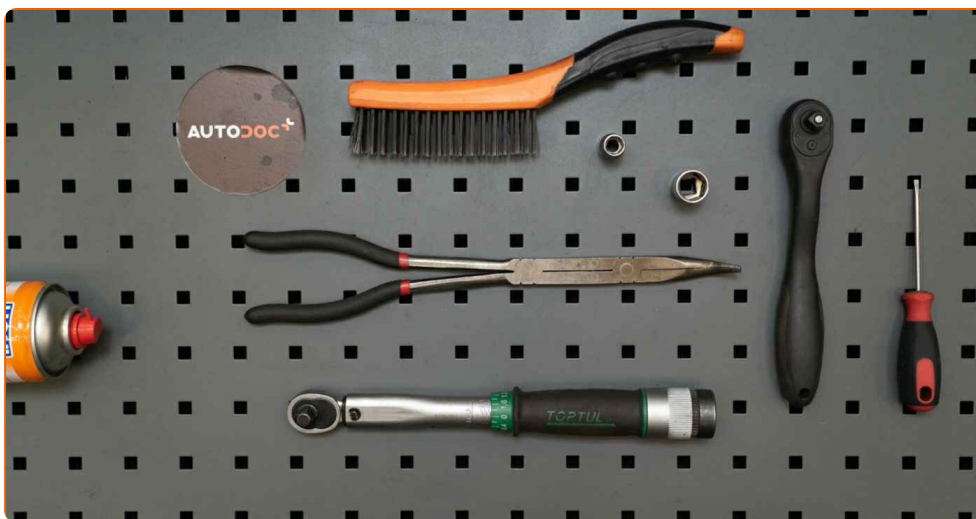

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Knaibles
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263). AUTODOC iesaka:


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FIAT DOBLO FURGONS/UNIVERSĀLIS (263). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

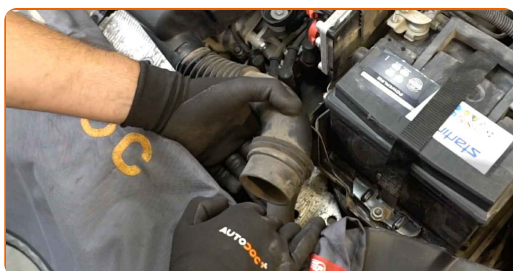

4 Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

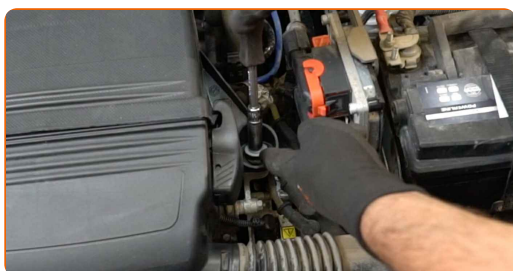


5 Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.




6 Noņemiet gaisa filtra korpusu.



7 Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

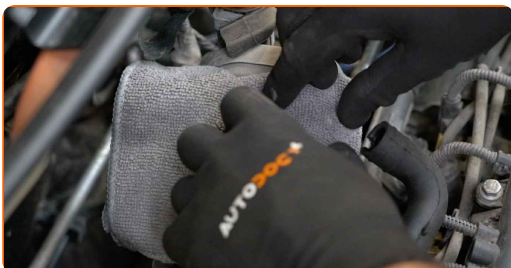

8 Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Izmantojiet kņabiles.

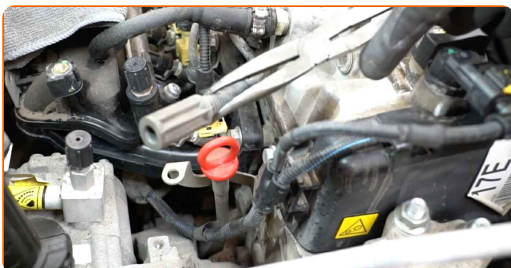

Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.

9

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



10

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Izņemiet aizdedzes sveces.



12

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



13

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



14

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



**Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263). AUTODOC iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.


- 15** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārļiecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




**Mainā: aizdedzes sveces – FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263).  
Profesionāļi iesaka:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 16** Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

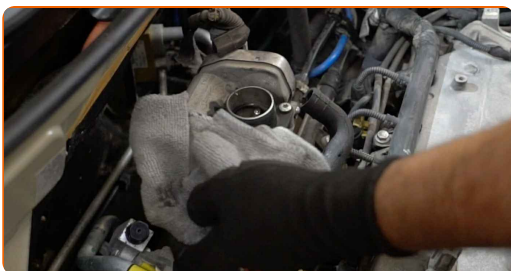

- 17** No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.

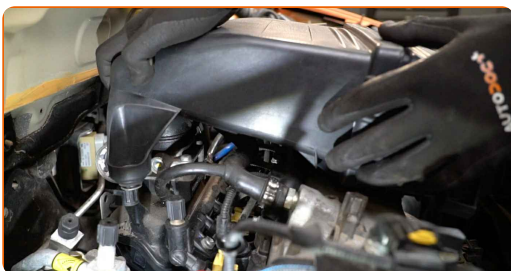


**AUTODOC iesaka:**

- Pārļiecinieties, ka gaisa filtra korpuss ir pareizi novietots. To nedrīkst nobīdīt attiecībā pret droseles vārsta korpusa gaisa ieplūdes šļūteni un vadošiem stiprinājumiem.




**18** Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

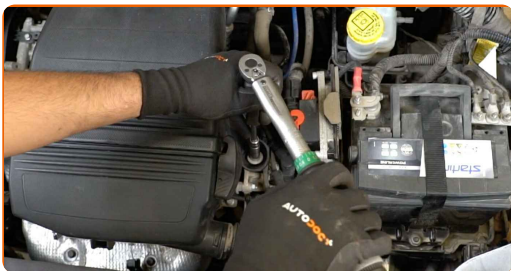

**19** Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.



**20** Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

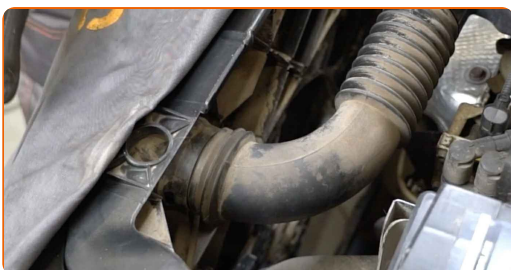

**21** Noņemiet aizsargvāku.

**22** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**23** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**24** Noslēdziet dzinēju.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".