

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: stūres
pirksta **FIAT Doblo**
Universālis (119_, 223_) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.2, FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.9 D, FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.9 JTD, FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.6 16V, FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.9 D Multijet, FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.4, FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.6 Natural Power, FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.6, FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.3 JTD, FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) 1.6 Natural Power (223AXD1A)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 D Multijet

**MAIŅA: STĪRES PIRKSTA – FIAT DOBLO UNIVERSĀLIS
(119_, 223_). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:**



- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērvielā
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Kombinētā atslēga Nr 22
- Pneimo mucina Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Šarnīru novilcējs
- Bīdmērs
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus


Maina: stūres pirksta – FIAT Doblo Universālis (119_, 223_). AUTODOC iesaka:

- Nomainiet stūres šķērsstiepņa uzgaļus pa pāriem.
- Labā un kreisā stūres šķērsstiepņa uzgaļa maiņas darbību secība ir identiska.
- Uzstādīšanas procesā izmantojiet tikai jaunas skrūves un uzgriežņus.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: STŪRES PIRKSTA – FIAT DOBLO UNIVERSĀLIS (119_, 223_). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

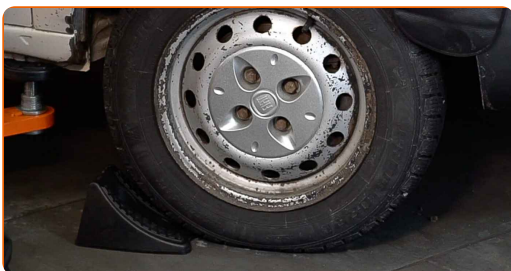

2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

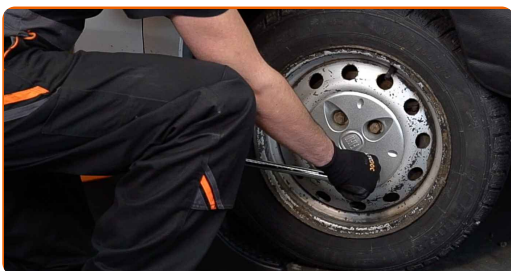

3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet FIAT Doblo Universālis (119_, 223_) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5 Noņemiet riteņi.




6 Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




7 Veicot demontāžu, atzīmējiet vai izmēriet precīzo lodbalsta stāvokli uz stūres šķērsstiepņa, vai saskaitiet apgriezību skaitu, lai novērstu vēlāku savirzes neatbilstību. Izmantojiet bīdmēru.




- 8** Atbrīvojiet pretuzgriezni, kas piestiprina stūres stiepņa uzgali pie stūres stiepņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.

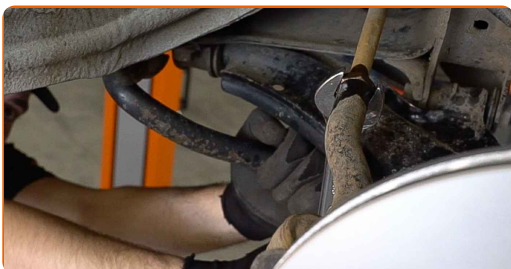


- 9** Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

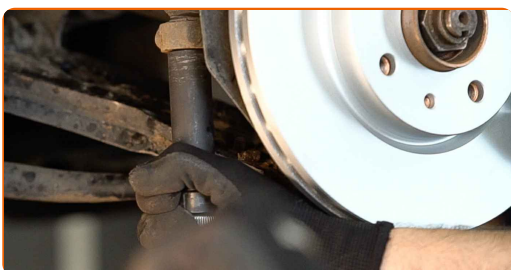

- 10** Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.

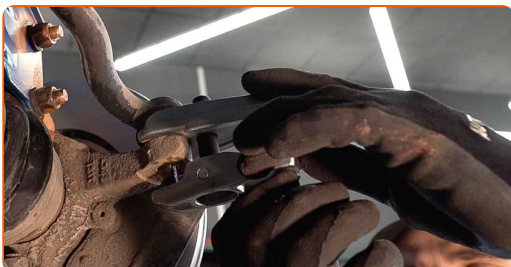


- 11** Izskrūvējiet uzgali no stūres stiepņa.

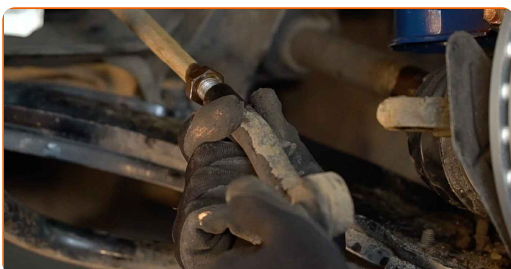

12

Pieskrūvējiet jauno stūres stiepņa uzgali.

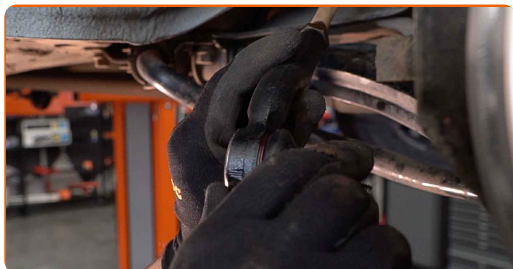


Maiņa: stūres pirksta – FIAT Doblo Universālis (119_, 223_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzstādot stūres šķērsstiepņa uzgali, atcerēties veikt to pašu apgriezīnu skaitu vai atstāt to pašu redzamo vītnes garumu kā jūsu mērījumos.


13

Notīriet stūres stiepņa uzgaļa montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

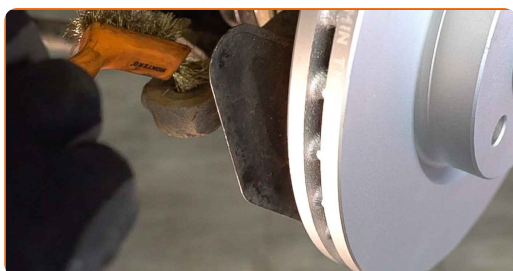


14

Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet vara smērvielu.

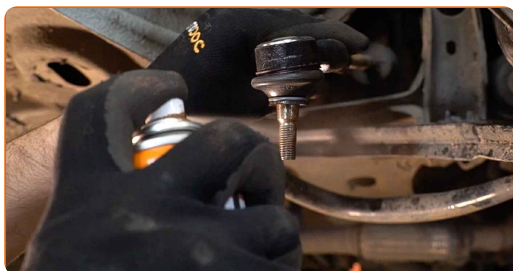


15

Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17.

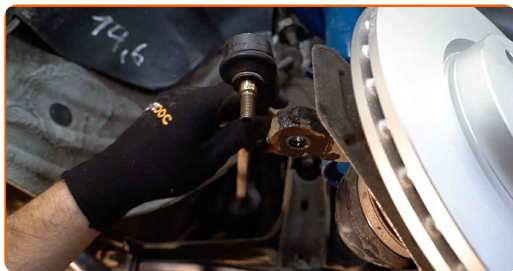

16

Aizskrūvējiet stūres šķērsstiepņa uzgaļa pretuzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.

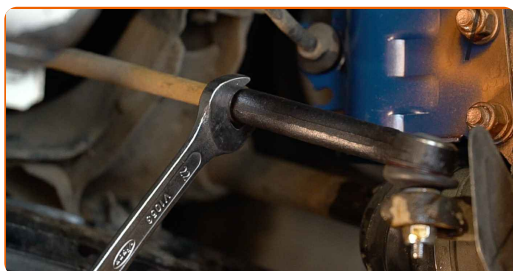

17

Nostipriniet uzgaļa pretuzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 85 Nm.




18

Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 49 Nm.



19

Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet vara smērvielu.

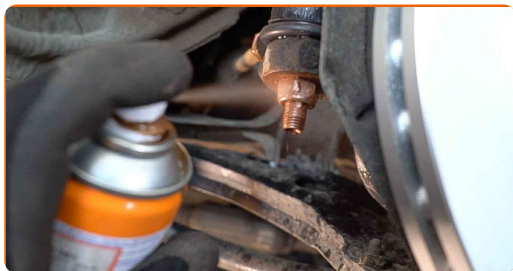


20

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

21

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

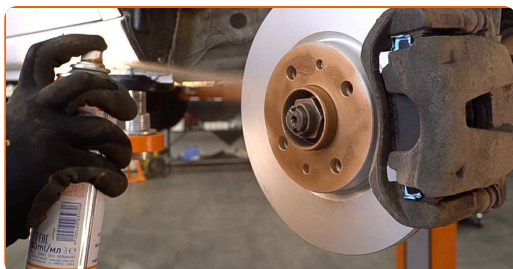

22

Uzlieciet riepu.




Maiņa: stūres pirksta – FIAT Doblo Universālis (119_, 223_). AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


23

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

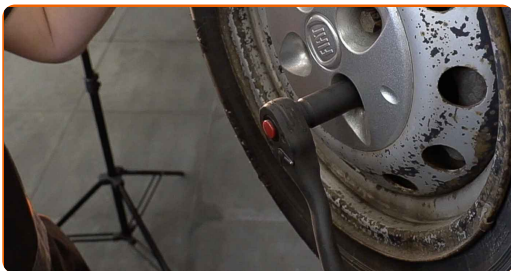

24

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Grieznes moments 98 Nm.

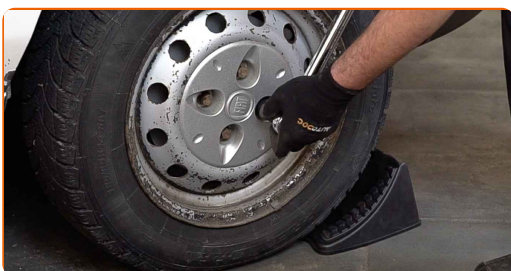


Maiņa: stūres pirksta – FIAT Doblo Universālis (119_, 223_). Profesionāļi iesaka:

- Pārbaudiet un pēc nepieciešamības noregulējiet riteņu savirzi.

25

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

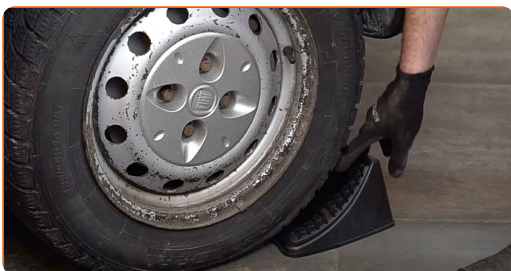

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STŪRES PIRKSTA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".