

**AUTODOC**  
**CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnas  
**FIAT Fiorino III Van /**  
**Universālis (225) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **i** **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT Fiorino III Van / Universālis (225) 1.3 D Multijet

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – FIAT FIORINO III VAN /  
UNIVERSĀLIS (225). INSTRUMENTI, KURI BŪS  
VAJADZĪGI:



• Kombinētā atslēga Nr 15

• Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

**Maina: rievsiksnas – FIAT Fiorino III Van / Universālis (225). Profesionāļi iesaka:**

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: RIEVSIKSNAS – FIAT FIORINO III VAN / UNIVERSĀLIS (225). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:**

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.


**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

**4** Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.



**5** Noņemiet rievsiksnu.

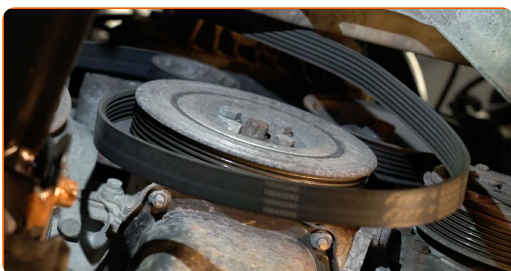

**6** Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

Maiņa: rievsiksnas – FIAT Fiorino III Van / Universālis (225). AUTODOC iesaka:


- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

7

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

8

Uzstādiet rievsiksnu.

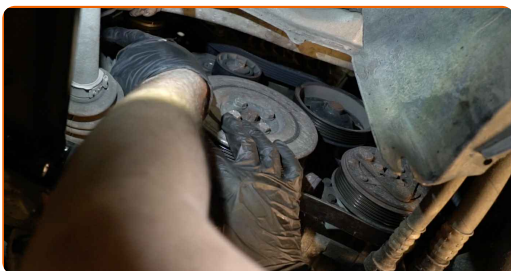


Maiņa: rievsiksnas – FIAT Fiorino III Van / Universālis (225). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliedzinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.


9

Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.

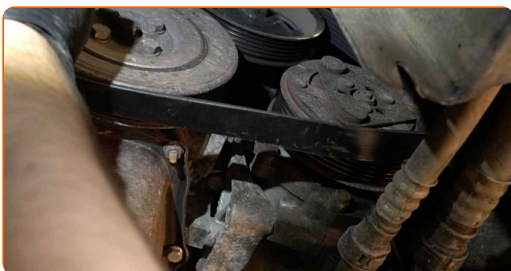

10

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

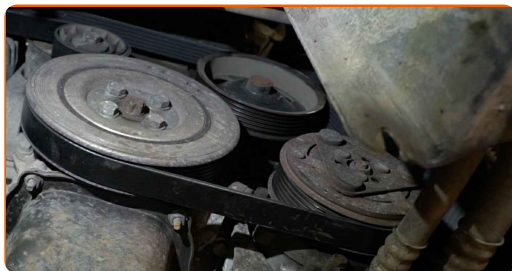

11

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

12

Noslāpējiet dzinēju.

13

Nolaidiet automašīnu.

14

Noņemiet aizsargvāku.

15

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

### ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".