



Kā nomainīt: aizdedzes
sveces **FIAT Panda**
Hatchback (141_) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT Panda Hatchback (141_) 0.7, FIAT Panda Hatchback (141_) 1.0 4x4, FIAT Panda Hatchback (141_) 1.0, FIAT Panda Hatchback (141_) 0.9, FIAT Panda Hatchback (141_) 1.0 i.e. KAT, FIAT Panda Hatchback (141_) 1.1 Trekking 4x4, FIAT Panda Hatchback (141_) 1.1, FIAT Panda Hatchback (141_) 1.1 4x4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FIAT PUNTO (188) 1.2 60

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FIAT PANDA HATCHBACK (141_). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 16
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

[Pirkī instrumentus](#)

Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT Panda Hatchback (141_). AUTODOC padomi:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FIAT PANDA HATCHBACK (141_). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojet atslēgu ar tarkšķi.




- 4 Noņemiet gaisa filtra korpusa aizturatsperi.



5


Noņemiet gaisa filtra korpusu.

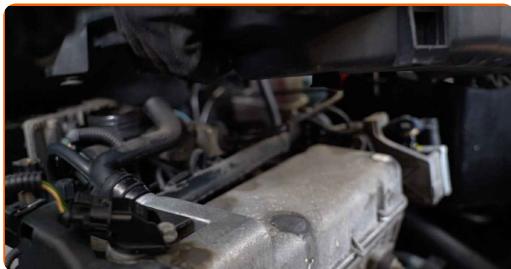**6**

Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu ieklūšanu sistēmā.

**7**

Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no dzinēja vāka. Izmantojiet montāžas sviru.

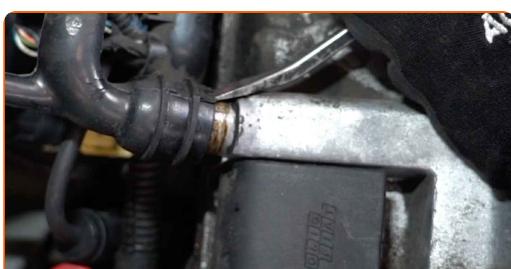**8**

Atvienojiet droseļvārsta savienotājus. Izmantojiet montāžas sviru.

**9**

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.



Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT Panda Hatchback (141_). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.


10

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeniem.




11

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

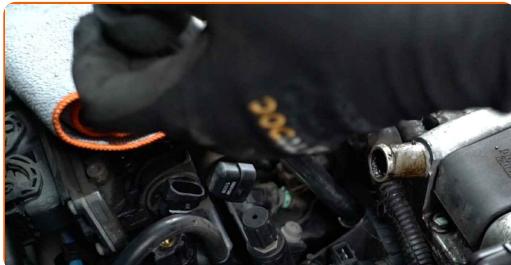


12

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

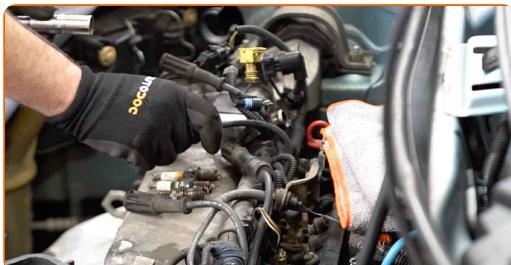

13

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

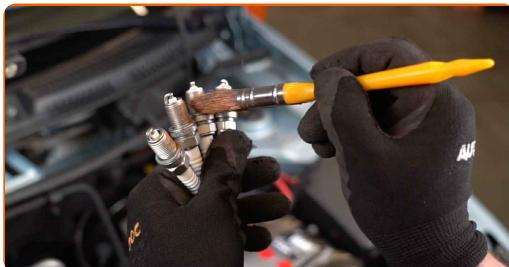


14

Uzstādīt jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



15

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.

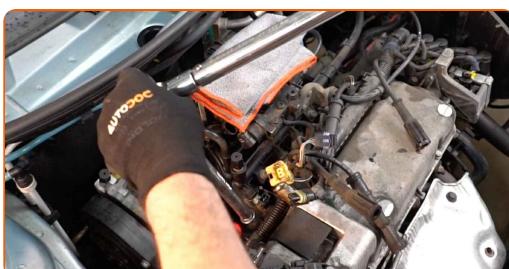

Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT Panda Hatchback (141_). Profesionāļi iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītnoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebšana var bojāt vītnoto savienojumu.

16

Apstrādājiet svečadāļu uzgaļus. Izmantojet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojet plakano skrūvgriezi.



17

Uzstādīt sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT Panda Hatchback (141_). Izpildiet uzstādīšanas darbības.

18

Pievienojiet droseļvārstā savienotājus.

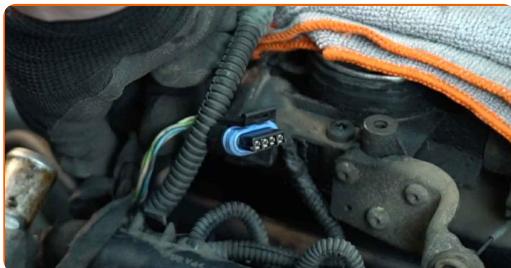

19

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie dzinēja vāka.




20

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.



21

No jauna uzstādīt gaisa filtra korpusu.

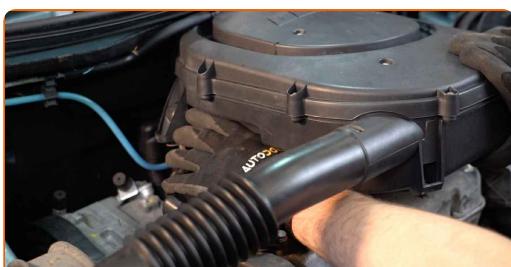

AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka gaisa filtra korpuss ir pareizi novietots. To nedrīkst nobīdīt attiecībā pret droseles vārsta korpusa gaisa ieplūdes šķūteni un vadošiem stiprinājumiem.

22

Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



23

Uzstādīet gaisa filtra korpusa aizturatsperi.



24

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

25

Noslāpējiet dzinēju.

26

Noņemiet aizsargvāku.

27

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".