

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svieces **FIAT Seicento /**  
**600 Hatchback (187\_) -**  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_) 1.1

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FIAT PUNTO (188) 1.2 60

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FIAT SEICENTO / 600  
HATCHBACK (187\_). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 16
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

**Maina: aizdedzes sveces – FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_). AUTODOC padomi:**


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FIAT SEICENTO / 600 HATCHBACK (187\_). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:**

- 1** Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3** Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 4** Noņemiet gaisa filtra korpusa aizturatsperi.

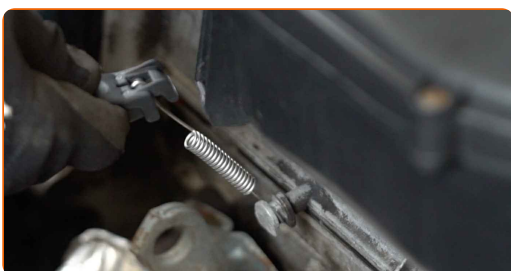

**5** Noņemiet gaisa filtra korpusu.



**6** Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



**7** Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no dzinēja vāka. Izmantojiet montāžas sviru.



**8** Atvienojiet droseļvārsta savienotājus. Izmantojiet montāžas sviru.



**9** Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.



Mainā: aizdedzes sveces – FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietoējuma secību.

10

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



11

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



12

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



13

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



14

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



15


Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.




Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_).  
Profesionāļi iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

**16** Apstrādājiet svečvadu uzgaļus. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

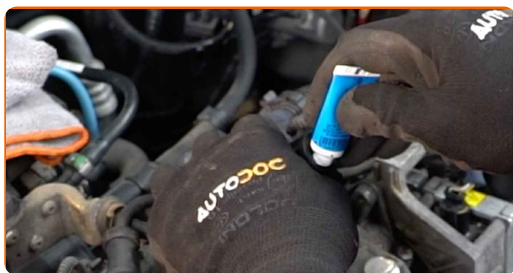

**17** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

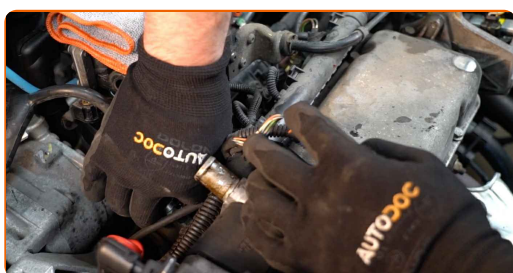

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_). Izpildiet uzstādīšanas darbības.

**18** Pievienojiet droseļvārsta savienotājus.





19

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie dzinēja vāka.



20

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.



21

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.



### AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka gaisa filtra korpuss ir pareizi novietots. To nedrīkst nobīdīt attiecībā pret droseles vārsta korpusa gaisa ieplūdes šļūteni un vadošiem stiprinājumiem.

**22** Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**23** Uzstādiet gaisa filtra korpusa aizturatsperi.



**24** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**25** Noslāpējiet dzinēju.

**26** Noņemiet aizsargvāku.

**27** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".