

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: bremžu  
trumuļi **FIAT TEMPRA**  
**(159)** - nomainas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e.,  
FIAT TEMPRA (159) 1.9 D

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

**MAIŅA: BREMŽU TRUMUĻI – FIAT TEMPRA (159).  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

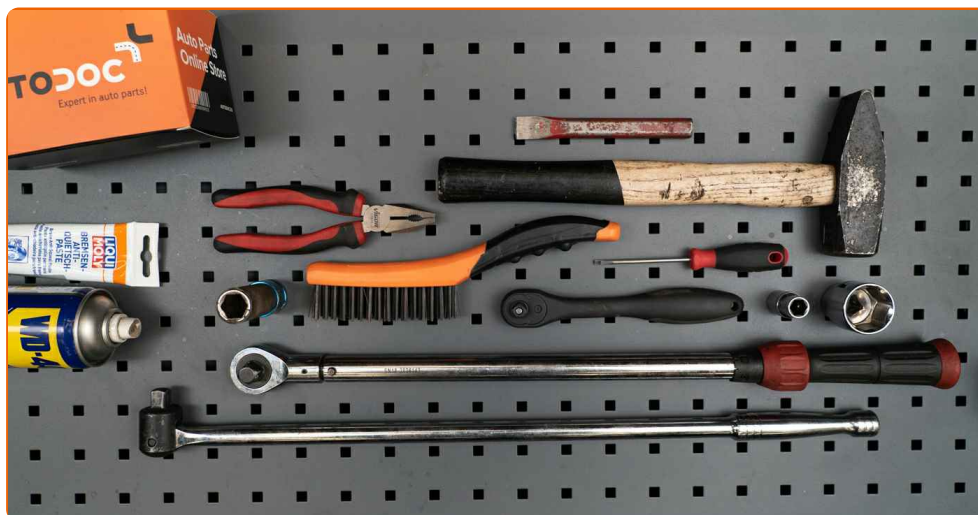

- Stieplu suka
- Vara smēriela
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Āmurs
- Plakanais skrūvgriezis
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**


**Maina: bremžu trumuļi – FIAT TEMPRA (159). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Veiciet FIAT TEMPRA (159) aizmugurējās ass bremžu trumuļu nomaiņu pa pāriem. Neņemot vērā autodaļu stāvokli. Tas nodrošina vienmērīgu bremzēšanu.
- Nomaiņas procedūra vienas ass labās un kreisās puses bremžu trumuļiem ir identiska.
- Nomainot bremžu trumuļus, noteikti nomainiet arī bremžu klučus.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet FIAT TEMPRA (159) motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku. Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

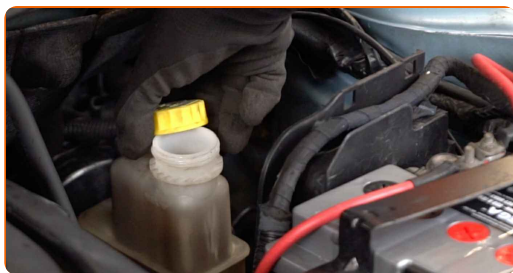

**3** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

**4** Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet FIAT TEMPRA (159) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

6

Noņemiet riteņi.



7

Pilnībā atlaidiet stāvbremzes sviru.

8

Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu.




**9** Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**10** Noņemiet bremžu trumuli.



**11** Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet āmuru.

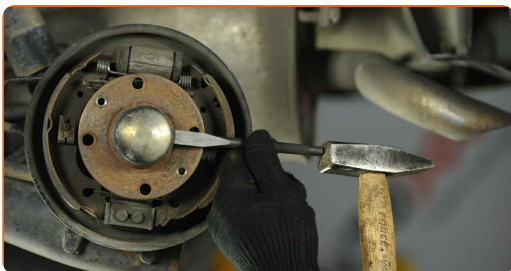

**Maiņa: bremžu trumuli – FIAT TEMPRA (159). AUTODOC iesaka:**

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākiem.

**12** Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti.

**Maiņa: bremžu trumuli – FIAT TEMPRA (159). Profesionāļi iesaka:**

- Apskatiet bremžu lokus. Nomainiet tās, ja nepieciešams.

**13** Uzstādiet bremžu trumuli un pievelciet skrūves.



**14** Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.




**15** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

**16** Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



**17** Uzlieciet riepu.

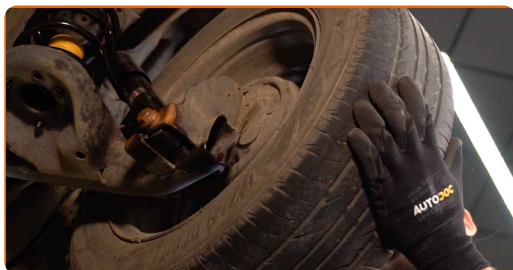

**Maiņa: bremžu trumuļi – FIAT TEMPRA (159). AUTODOC padomi:**

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

**18**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




**19**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 98 Nm.

**20**

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

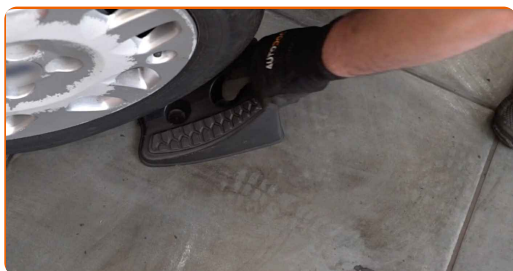


**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Maiņa: bremžu trumuļi – FIAT TEMPRA (159). Pārbaudiet bremžu šķidrums līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.



21

Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

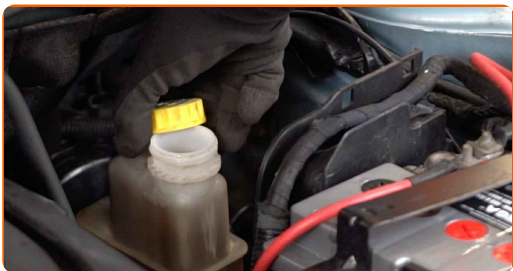

Maiņa: bremžu trumuļi – FIAT TEMPRA (159). AUTODOC ekspertu padomi:

- Noregulējiet atstarpi starp FIAT TEMPRA (159) bremžu lokiem un trumuli, nospiežot bremžu pedāli 10-15 reizes.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU TRUMUĻI: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".