



Kā nomainīt: aizdedzes
svences **FIAT Uno**
Hatchback (146_) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT Uno Hatchback (146_) 1.0 45, FIAT Uno Hatchback (146_) 1.1 i.e. 50, FIAT Uno Hatchback (146_) 1.1 50, FIAT Uno Hatchback (146_) 1.0 i.e. 45, FIAT Uno Hatchback (146_) 1.0 Mille Fire MPI, FIAT Uno Hatchback (146_) 1.3 MPI, FIAT Uno Hatchback (146_) 1.1 60, FIAT Uno Hatchback (146_) 1.0 iE, FIAT Uno Hatchback (146_) 1.0, FIAT Uno Hatchback (146_) 1.1

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FIAT PUNTO (188) 1.2 60

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FIAT UNO HATCHBACK (146_). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 16
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

Maina: aizdedzes sveces – FIAT Uno Hatchback (146_). AUTODOC padomi:


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FIAT UNO HATCHBACK (146_). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

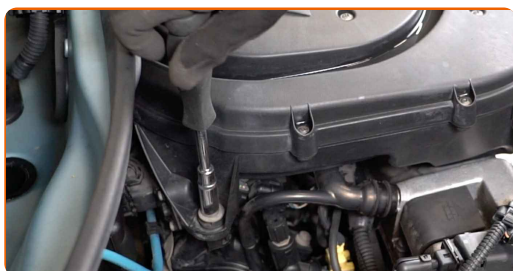

- 4 Noņemiet gaisa filtra korpusa aizturatsperi.

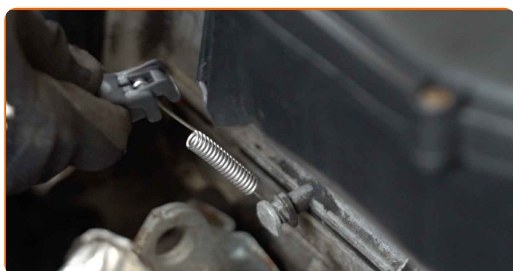

5 Noņemiet gaisa filtra korpusu.



6 Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



7 Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no dzinēja vāka. Izmantojiet montāžas sviru.



8 Atvienojiet droseļvārsta savienotājus. Izmantojiet montāžas sviru.



9 Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.



Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT Uno Hatchback (146_). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.

10

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



11

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




12

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



13

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

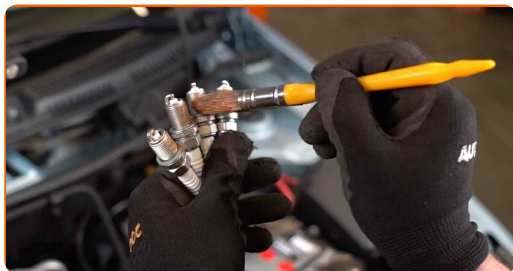

14

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



15

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.



Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT Uno Hatchback (146_). Profesionāļi iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

16 Apstrādājiet svečvadu uzgaļus. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



17 Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – FIAT Uno Hatchback (146_). Izpildiet uzstādīšanas darbības.

18 Pievienojiet droseļvārsta savienotājus.




19

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie dzinēja vāka.



20

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

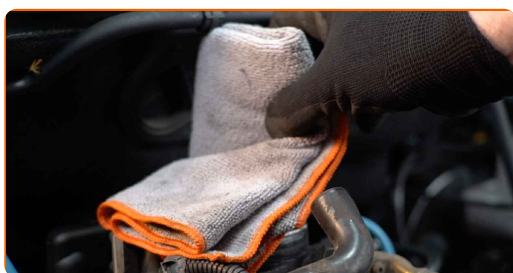

21

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.



AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka gaisa filtra korpuss ir pareizi novietots. To nedrīkst nobīdīt attiecībā pret droseles vārsta korpusa gaisa ieplūdes šļūteni un vadošiem stiprinājumiem.

22 Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



23 Uzstādiet gaisa filtra korpusa aizturatsperi.



24 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

25 Noslāpējiet dzinēju.

26 Noņemiet aizsargvāku.

27 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".