



Kā nomainīt: rievsiksnas
Ford Focus DAW -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



i Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4, FORD Escort Mk5 Hatchback (AAL, ABL) 1.4, FORD Escort Mk5 Hatchback (AAL, ABL) 1.6, FORD Orion Mk3 (GAL) 1.4, FORD Orion Mk3 (GAL) 1.6 i, FORD Escort Mk5 Hatchback (GAL) 1.4, FORD Escort Mk5 Universālis (ANL) 1.4, FORD Escort Mk5 Universālis (ANL) 1.6, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.4, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.6, FORD Escort Mk5 Sedan (AFL) 1.4, FORD Escort Mk5 Universālis (GAL) 1.4, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4 Cat, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.4 i, FORD Escort Express '91 (AVF) 1.4, (+ 14)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – FORD FOCUS DAW.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



• Kombinētā atslēga Nr 15

• Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: rievsiksnas – Ford Focus DAW. AUTODOC ekspertu padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – FORD FOCUS DAW. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



4 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.



5 Noņemiet rievsiksnu.

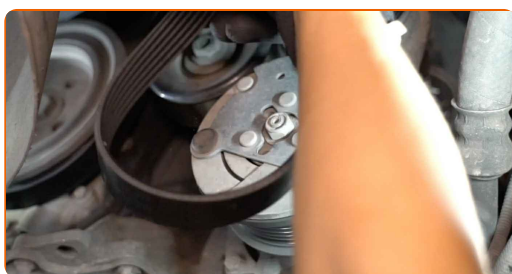

Maiņa: rievsiksnas – Ford Focus DAW. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


6

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.



7

Uzstādiet rievsiksnu.

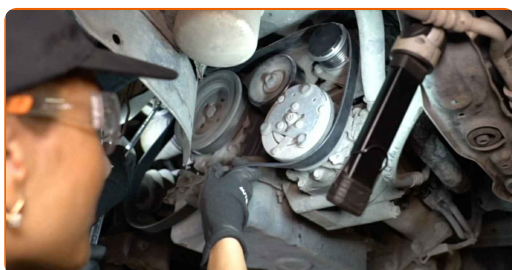

Maiņa: rievsiksnas – Ford Focus DAW. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

8

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.


9

Uzlieciet daudzceliņu siksnu uz kloķvārpstas skriemeļa.




10

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

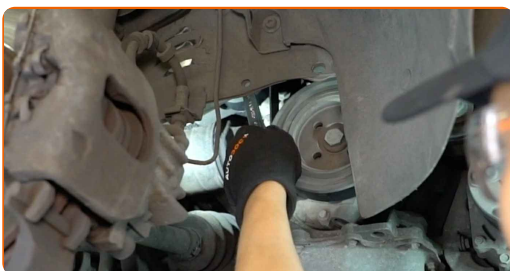

11

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

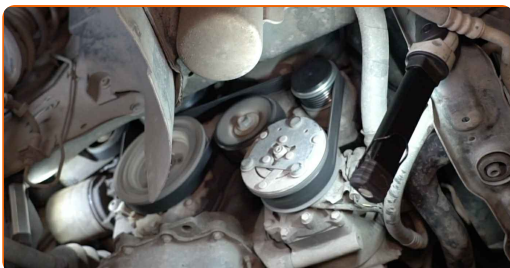


12

Noslāpējiet dzinēju.

13

Nolaidiet automašīnu.

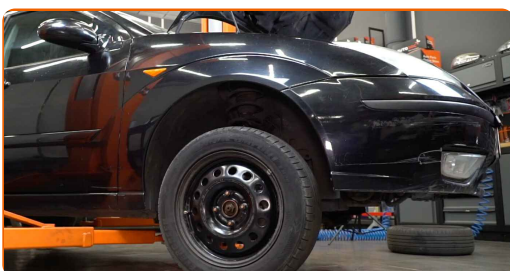

14

Noņemiet aizsargvāku.

15

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD FOCUS DAW

FORD RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

FORD FOCUS DAW RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".