



Kā nomainīt: bagāžnieka  
amortizatoru **Ford Focus**  
**DAW** - nomaņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170, FORD FOCUS (DAW, DBW) RS, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel

---

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: BAGĀZNIEKA AMORTIZATORU – FORD FOCUS  
DAW. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- WD-40 aerosols
- Hidrauliskais pacēlājs
- Plakanais Skrūvqriezis

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Ford Focus DAW. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar Ford Focus DAW automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.




2

Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



**3**

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

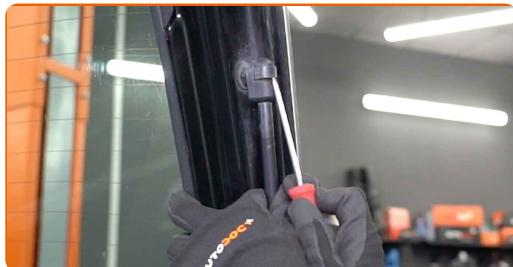**4**

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




**Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Ford Focus DAW. AUTODOC padomi:**

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

**5**

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.

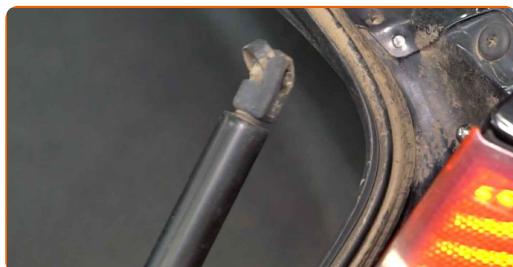

6

Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Uzstādīt jaunu bagāžnieka vāku amortizatoru.



Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Ford Focus DAW. Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.


8

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.



9

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.

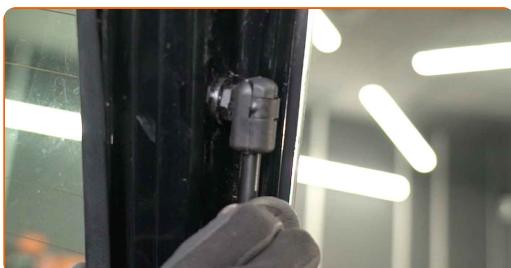

10

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



11

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



#### Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Ford Focus DAW. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

12

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.



13

Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



14

Uzstādīt jaunu bagāžnieka vāku amortizatoru.



**Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Ford Focus DAW. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.


15

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.




16

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.

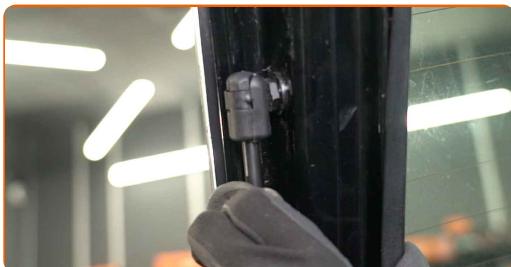

17

Noņemiet hidraulisko domkratu.

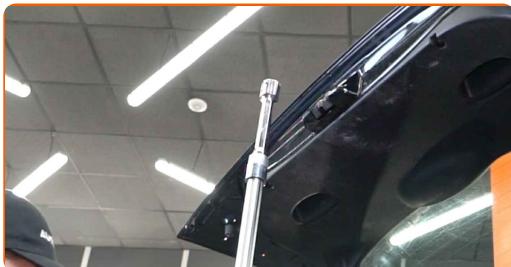

#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Ford Focus DAW. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

18

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.



19

Aizveriet bagāžnieka vāku.



**LABI DARĪTS!**

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD FOCUS DAW****FORD BAGĀZNIEKA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****FORD FOCUS DAW BAGĀZNIEKA AMORTIZATORU:  
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".