

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svieces **FORD ESCORT '81**  
**Express (AVA)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.1

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 16V

MAIŅA: AIZDEDZES SVECĒS – FORD ESCORT '81  
EXPRESS (AVA). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes sveces – FORD ESCORT '81 Express (AVA). AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FORD ESCORT '81 EXPRESS (AVA). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




Maiņa: aizdedzes sveces – FORD ESCORT '81 Express (AVA). AUTODOC padomi:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

4

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

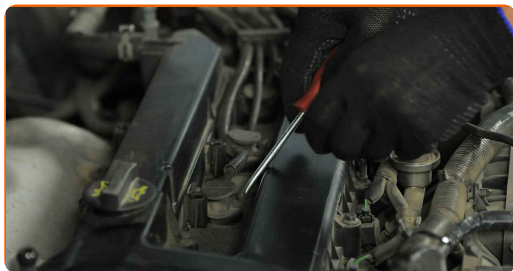

Maiņa: aizdedzes sveces – FORD ESCORT '81 Express (AVA). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietošanas secību.

5

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

6

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



7

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



**8** Uzžiediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



**9** Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



**10** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 20 Nm.




**11** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



**AUTODOC iesaka:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

**12** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

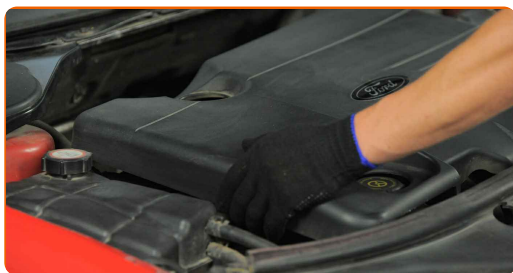

**Maiņa: aizdedzes sveces – FORD ESCORT '81 Express (AVA). Profesionāļi iesaka:**

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

**13** Noņemiet aizsargvāku.

**14** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**15** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**16** Noslāpējiet dzinēju.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".