

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
spoles **FORD Fiesta Mk6  
Hatchback (JA8, JR8)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 16V

**MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – FORD FIESTA MK6  
HATCHBACK (JA8, JR8). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:**



- Elektrokontaktu aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T20
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes spoles – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). AUTODOC ekspertu padomi:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – FORD FIESTA MK6 HATCHBACK (JA8, JR8). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes spoles – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4 Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



5 Veiciet atzīmes, lai norādītu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.



6 Atvienojiet svečvadus no aizdedzes spoles.



**AUTODOC iesaka:**


- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Atcerieties sveču vadu stāvokli.

7 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




8

Noņemiet aizdedzes spoli.

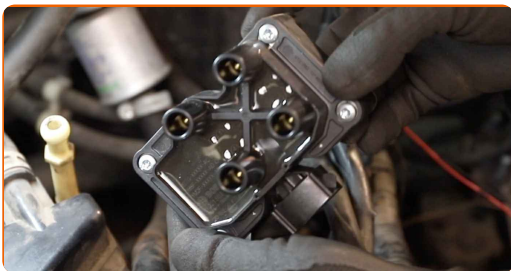


9

Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli.

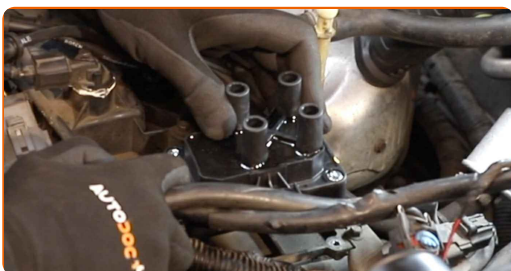


10

Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

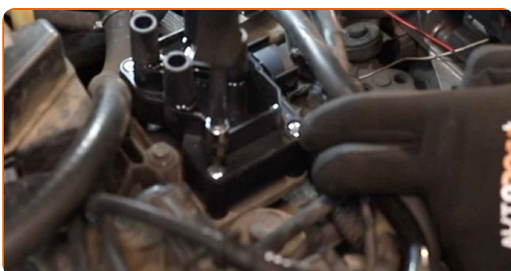

11

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu.

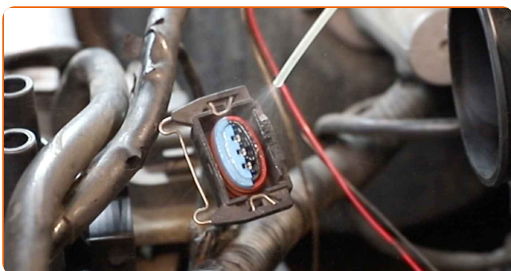

12

Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



13

Pievienojiet svečvadus pie aizdedzes spoles.



### AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

14

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

15

Noslāpējiet dzinēju.

16

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



### Maiņa: aizdedzes spoles – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). AUTODOC padomi:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

**17** Noņemiet aizsargvāku.

**18** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".