

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **FORD Fiesta Mk6
Hatchback (JA8, JR8)** -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FORD FIESTA MK6
HATCHBACK (JA8, JR8). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Apaļknaibles
- Knaibles skavām
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes sveces – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
AUTODOC padomi:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FORD FIESTA MK6 HATCHBACK (JA8, JR8). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.



4 Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet kņabiles Clic-R skavām.



5 Noņemiet gaisa ieplūdes cauruli.

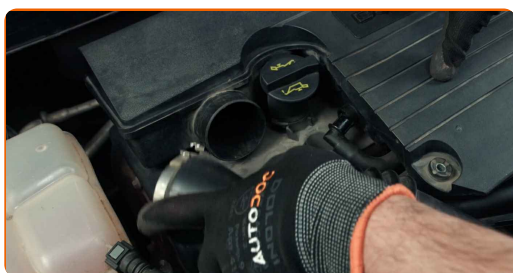

6 Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



7 Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no dzinēja vāka.

8 Noņemiet gaisa filtra korpusu.



Pievērsiet uzmanību!

- Gaisa filtra korpusis ir integrēts dzinēja vākā.

9 Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



10

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Izmantojiet apaļknaibles.



Mainā: aizdedzes sveces – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietošanas secību.

11

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



12

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



13 Izņemiet aizdedzes sveces.



14 Uzdziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



15 Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.



16 Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.



**Maiņa: aizdedzes sveces – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
AUTODOC iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķībšana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 17** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Izpildiet uzstādīšanas darbības.

- 18** No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.



19 Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



20 Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie dzinēja vāka.



21 Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.



22 Uzstādiet gaisa ieplūdes cauruli un nostipriniet to.



23 Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet kņabiles Clic-R skavām.



24

Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.



25

Noņemiet aizsargvāku.

26

Aizveriet dzinēja pārsegu.

27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

28

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".