

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas
filtru **FORD Focus C-Max**
(DM2) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FORD FOCUS C-MAX (DM2). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Elektrokontakta aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. E11
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Rokas degvielas pumpis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – FORD Focus C-Max (DM2). AUTODOC iesaka:


- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar FORD Focus C-Max (DM2) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

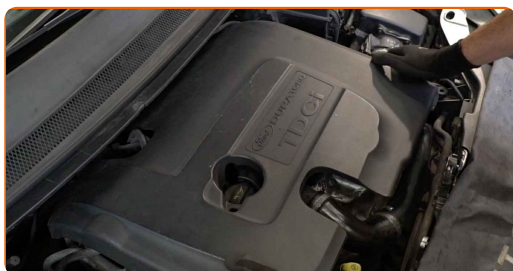


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – FORD Focus C-Max (DM2). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


- 4 Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

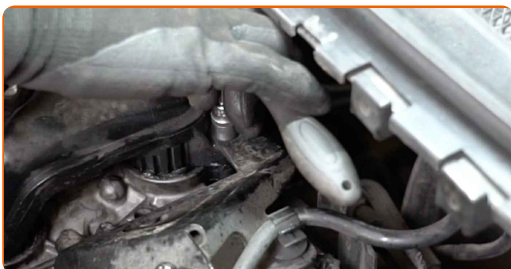

- 5 Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

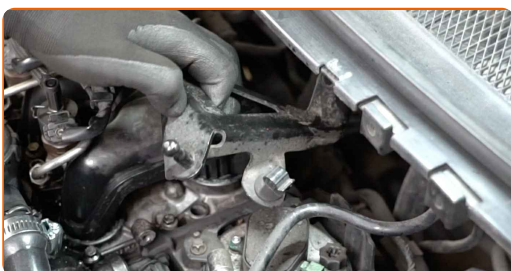

- 6 Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E11. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

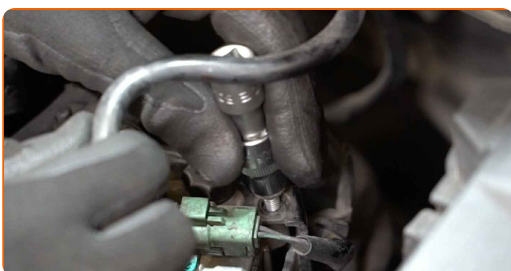

- 7 Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



8

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



9

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: degvielas filtra – FORD Focus C-Max (DM2). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

10

Izņemiet degvielas filtru.



11

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




Maiņa: degvielas filtra – FORD Focus C-Max (DM2). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus FORD Focus C-Max (DM2) filtrus.

12

Pievienojiet degvielas padeves līnijas jaunajam degvielas filtram.

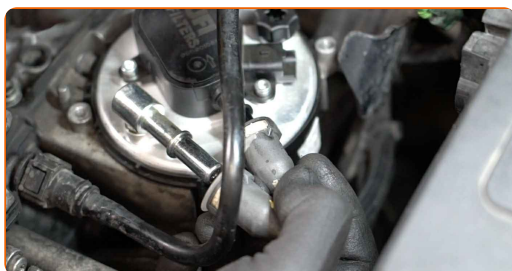


13

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.




14

Notīriet degvielas spiediena sensora konektoru. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

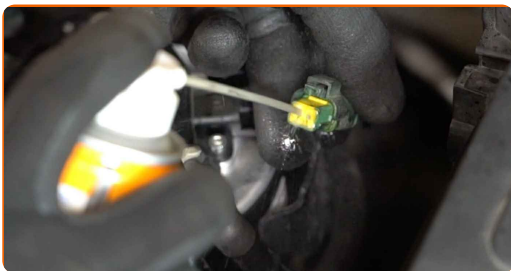


15

Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

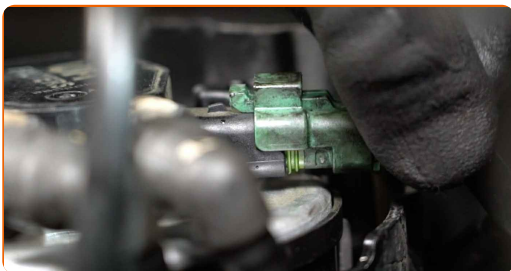

16

Uzstādiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

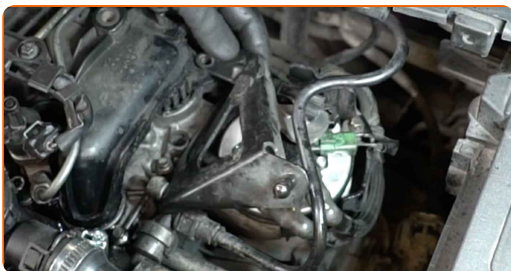


17

Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




18


Noņemiet degvielas vadu.

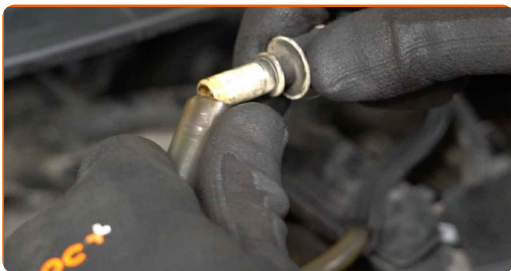

19 Vairākas reizes saspiediet degvielas rokas sūkni, kamēr tas kļūst ciets. Izmantojiet rokas degvielas pumpi.

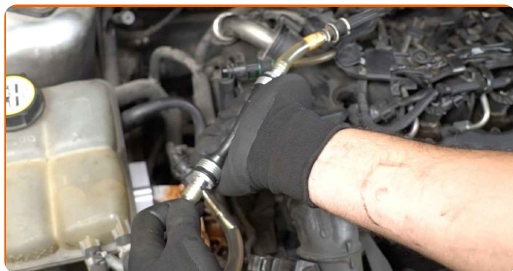


20 Uzstādiet degvielas vadu.

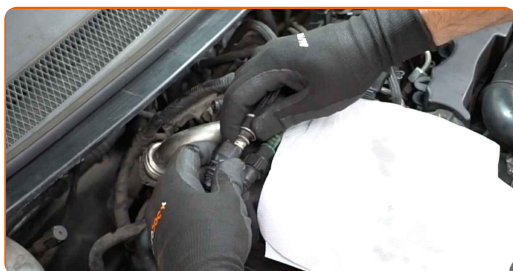

21 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

22 Noslāpējiet dzinēju.

23 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

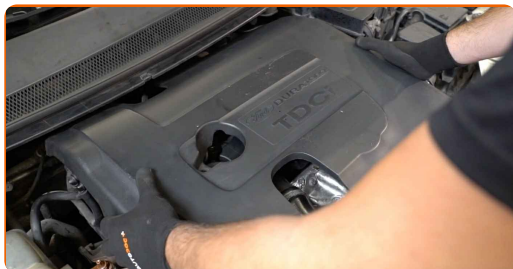

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – FORD Focus C-Max (DM2). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.
- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.

24 Noņemiet aizsargvāku.

25 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".