



Kā nomainīt: ārējais
atpakaļskata spogulis
FORD FOCUS II
Kabriolets - nomainīgas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD FOCUS II Kabriolets 1.6, FORD FOCUS II Kabriolets 2.0, FORD FOCUS II Kabriolets 2.0 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

MAINĀ: ĀRĒJAIS ATPAKĀLSKATA SPOGULIS – FORD FOCUS II KABRIOLETS. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Torx uzgalis T25
- Sprūdatslēga
- Plastmasas svira demontāžai
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Maiņa: ārējais atpakaļskata spogulis – FORD FOCUS II Kabriolets. AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: ĀRĒJAIS ATPAKAĻSKATA SPOGULIS – FORD FOCUS II KABRIOLETS. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet automašīnas durvis.

2 Nolaidiet loga stiklu.



3 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

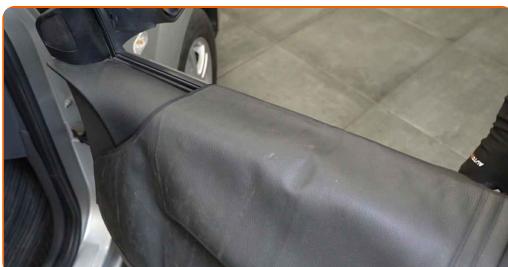

4 Noņemiet nost ārējā atpakaļskates spoguļa vāciņu. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



5

Atskrūvējiet sānu spoguļa apdares paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25.

**6**

Atvienojiet sānu spoguļa apdares paneli. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.

**7**

Atvienojiet skaļrunu savienošanas mehānismu.

**8**

Atvienojiet spoguļa regulētāja savienotājkabeli no durvīm.



- 9 Izņemiet ārējā atpakaļapskates spoguļa stiprinājumus. Izmantojet Torx T 25. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 10 Izņemiet ārā ārējo atpakaļapskates spoguli.



- 11 Uzstādīet jaunu ārējo atpakaļapskates spoguli.



- 12 Pievelciet ārējā atpakaļskates spoguļa skrūves. Izmantojet Torx T 25. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 5 Nm.



- 13 Savienojiet spoguļa regulētāja savienotāju ar durvīm.




14

Savienojet skaļruņu ievadus.

**15**

Pievienojiet sānu spoguļa apdares paneli.

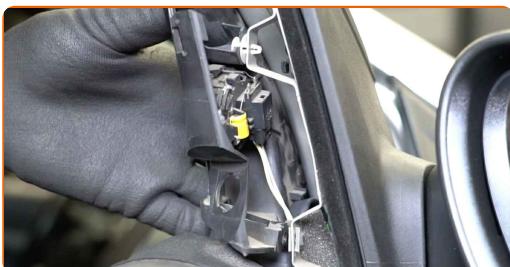**16**

Pieskrūvējet sānu spoguļa apdares paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25.

**17**

Uzstādīet spārnu spoguļa korpusu.

**18**

Noņemiet aizsargvāku.



19

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



20

Izslēdziet aizdedzi.

21

Aizveriet automašīnas durvis.

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ĀRĒJAIS ATPAKALSKATA SPOGULIS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".