

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **FORD Focus II**
Universālis (DA_, FFS,
DS) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Focus II Universālis (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Universālis (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Universālis (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Universālis (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 16V

**MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – FORD FOCUS II
UNIVERSĀLIS (DA_, FFS, DS). INSTRUMENTI, KURI
VARĒTU NODERĒT:**



- Elektrokontakta aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T20
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes spoles – FORD Focus II Universālis (DA_, FFS, DS).
AUTODOC ekspertu padomi:


- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – FORD FOCUS II UNIVERSĀLIS (DA_, FFS, DS). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

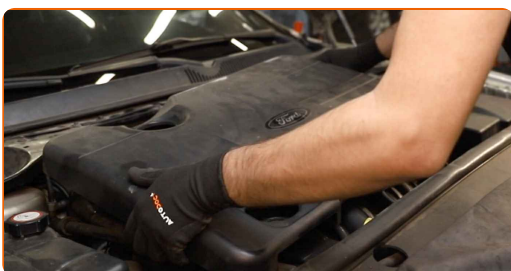


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes spoles – FORD Focus II Universālis (DA_, FFS, DS). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


4 Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



5 Veiciet atzīmes, lai norādītu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

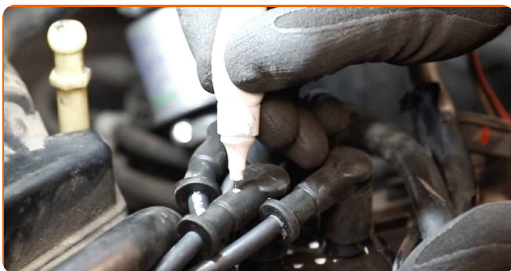

6 Atvienojiet svečvadus no aizdedzes spoles.

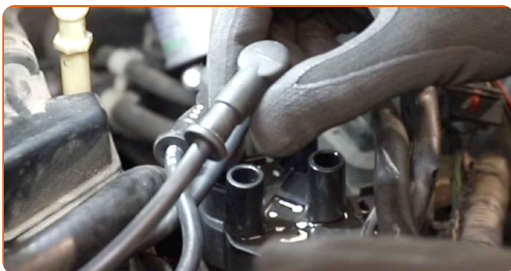

AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Atcerieties sveču vadu stāvokli.

7 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8 Noņemiet aizdedzes spoli.



9 Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli.



10 Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.



11 Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu.



12 Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



13

Pievienojiet svečvadus pie aizdedzes spoles.



AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

14

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

15

Noslāpējiet dzinēju.

16

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



Maiņa: aizdedzes spoles – FORD Focus II Universālis (DA_, FFS, DS).
AUTODOC padomi:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

17 Noņemiet aizsargvāku.

18 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".