

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: gaisa  
tvērēja caurule **FORD**  
**Focus II Universālis**  
**(DA\_, FFS, DS) -**  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Focus II Universālis (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

MAIŅA: GAISA TVĒRĒJA CAURULE – FORD FOCUS II  
UNIVERSĀLIS (DA\_, FFS, DS). INSTRUMENTI, KURI BŪS  
VAJADZĪGI:

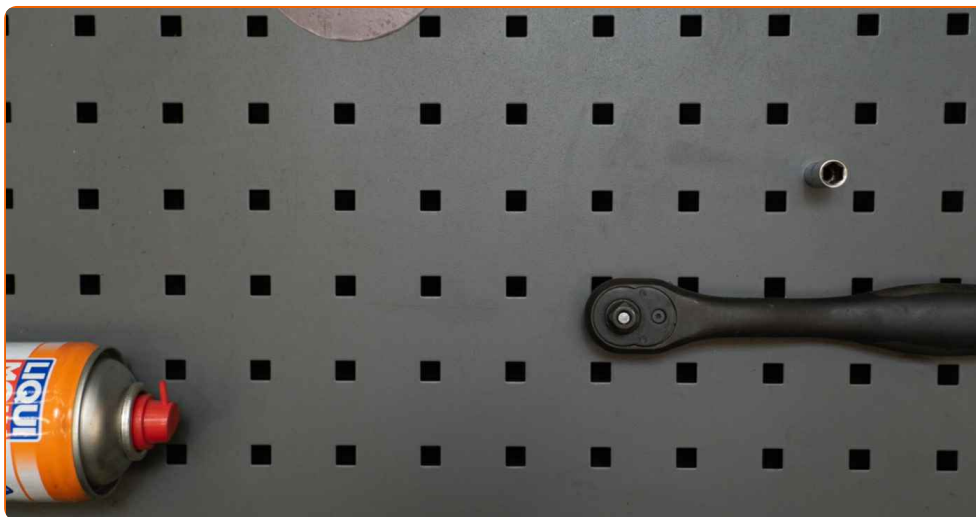

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Mucinas uzqālis nr. 7
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: gaisa tvērēja caurule – FORD Focus II Universālis (DA\_, FFS, DS).  
AUTODOC iesaka:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: GAISA TVĒRĒJA CAURULE – FORD FOCUS II UNIVERSĀLIS (DA\_, FFS, DS). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

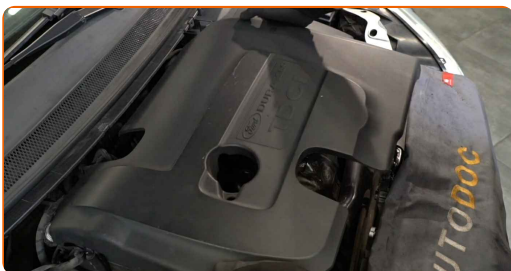


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa tvērēja caurule – FORD Focus II Universālis (DA\_, FFS, DS).  
Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


4

Notīriet gaisa šļūtenes stiprinājumu. Izmantojiet universālu aerosolu.

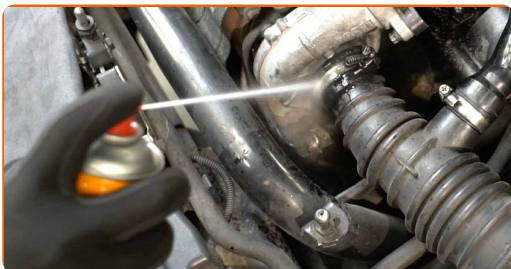

5

Atslābiniet gaisa vada savienošanās skavas pie korpusa un kompresora. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

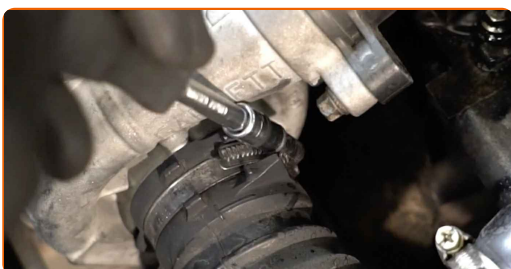


6

Labajā pusē atvienojiet piespiedu karteru ventilācijas vārsta šļūteni no dzinēja vāka.




7

Noņemiet gaisa ieplūdes cauruli.

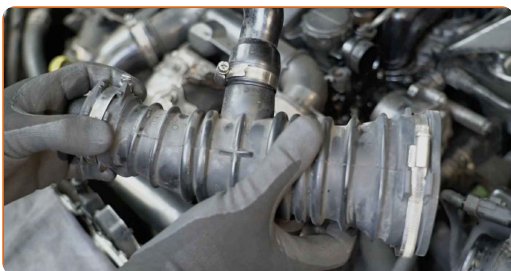


**8** Notīriet gaisa ieplūdes šļūtenes montāžas sēžu.

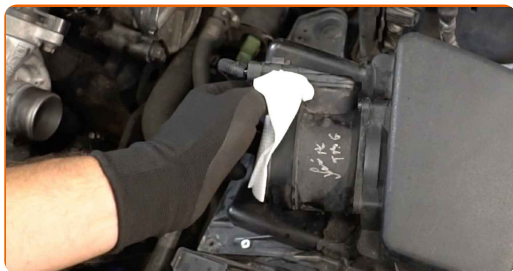


**9** Uzstādiet gaisa ieplūdes cauruli un nostipriniet to.



**10** Labajā pusē pievienojiet piespiedu karteru ventilācijas vārsta šļūteni dzinēja vākam.

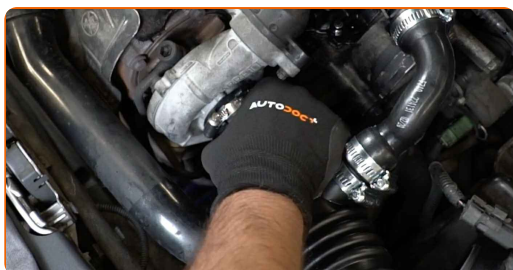

**11** Pievelciet gaisa vada stiprinājuma skavas pie gaisa filtra korpusa un kompresora. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

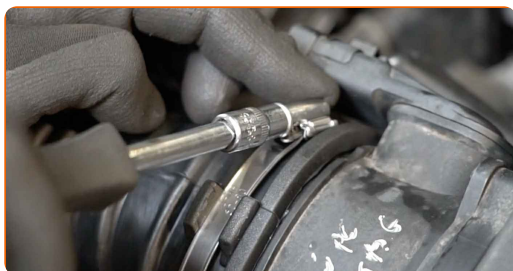

**12** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa tvērēja caurule – FORD Focus II Universālis (DA\_, FFS, DS). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.
- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.

13 Noņemiet aizsargvāku.

14 Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA TVĒRĒJA CAURULE: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".