



Kā nomainīt: rokas
bremzes troses **FORD**
MONDEO III (B5Y) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomainīas procedūru:
FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 16V

MAIŅA: ROKAS BREMZES TROSES – FORD MONDEO III (B5Y). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviesta
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Askniebles
- Āmurs
- Apaļknaibles
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: rokas bremzes troses – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC padomi:

- Nomainiet stāvbremzes troses pa pāriem.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: ROKAS BREMZES TROSES – FORD MONDEO III (B5Y). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



3 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.



4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet FORD MONDEO III (B5Y) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5

Noņemiet riteni.



6

Atvienojiet stāvbremzes trosi no bremžu suporta. Izmantojiet asknaibles. Izmantojiet montāžas sviru.

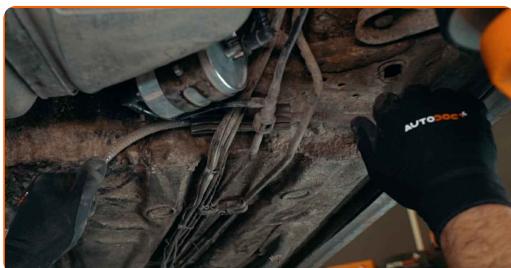

7

Atvienojiet stāvbremzes trosi no automašīnas virsbūves. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.



8

Noņemiet klusinātāju no kronšteina. Izmantojiet montāžas sviru.



9

Atbalstiet klusinātāju. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.

**10**

Noņemiet klusinātāju no kronšteina. Izmantojet montāžas sviru.

**11**


Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.

**12**

Atskrūvējiet izplūdes sistēmas siltuma vairoga stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**13**

Noņemiet izplūdes sistēmas siltuma vairogu.

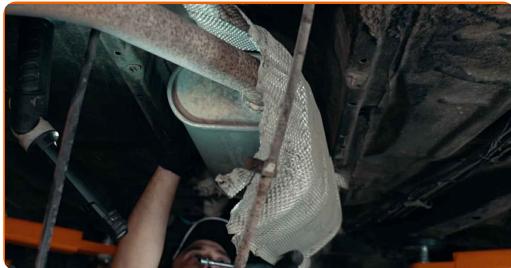

14

Notīriet stāvbremzes troses stiprinājumu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



15

Atlaidiet valīgāk stāvbremzes kabeli. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




16

Atbrīvojiet stāvbremzes trosi. Izmantojiet apalknaibles.



17

Noņemiet stāvbremzes trosi.

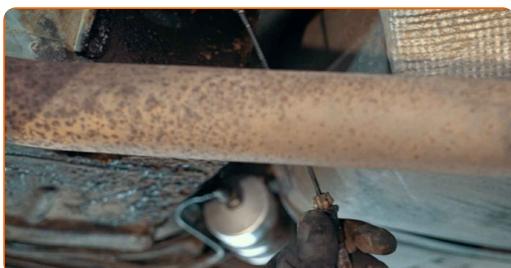

18

Uzstādiet jaunu stāvbremzes trosi.



19


Nostipriniet stāvbremzes trosi.

20

Pievienojiet stāvbremzes trosi automašīnas virsbūvei.

**21**

Uzstādīt stāvbremzes trosi bremžu suporta kronšteinā. Izmantojiet asknaibles. Izmantojiet montāžas sviru.

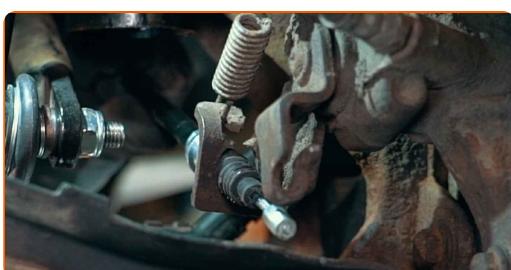**22**

Noregulējiet stāvbremzes kabeli. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**23**

Uzstādīt izplūdes sistēmas siltuma vairogu.



24


Pieskrūvējet izplūdes sistēmas siltuma vairoga stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**25**

Apstrādājiet klusinātāja stiprinājumus. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**26**

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.

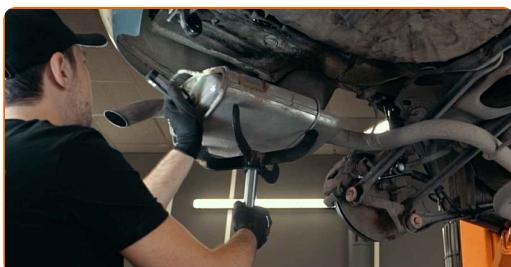**27**

Pievienojiet klusinātāju pie kronšteina.

**28**

Noņemiet atbalstu no klusinātāja apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: rokas bremzes troses – FORD MONDEO III (B5Y). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

29

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojet vara smērvielu.



30

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

31

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet FORD MONDEO III (B5Y) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

32

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19




33

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



34

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

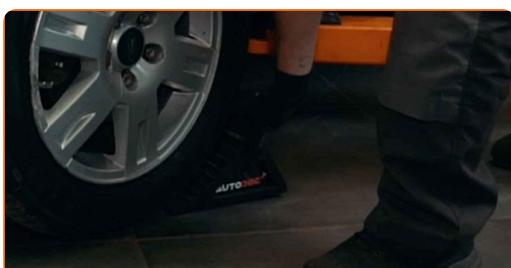

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ROKAS BREMZES TROSES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".