

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: svečvadi
FORD MONDEO III
Universālis (BWY) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 SCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 16V

MAIŅA: SVEČVADI – FORD MONDEO III UNIVERSĀLIS
(BWY). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Spārna pārklājs

[Pirkt instrumentus](#)

Maiņa: svečvadi – FORD MONDEO III Universālis (BWY). AUTODOC padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SVEČVADI – FORD MONDEO III UNIVERSĀLIS (BWY). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: svečvadi – FORD MONDEO III Universālis (BWY). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

4 Veiciet atzīmes, lai norādītu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

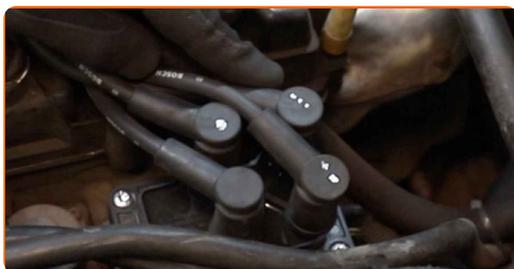

5

Atvienojiet svečvadus no aizdedzes spoles. Atvienojiet svečvadus no svecēm.




Maiņa: svečvadi – FORD MONDEO III Universālis (BWY). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiēt sveču vadus.
- Atcerieties sveču vadu stāvokli.

6

Pievienojiet svečvadus pie aizdedzes spoles. Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam.

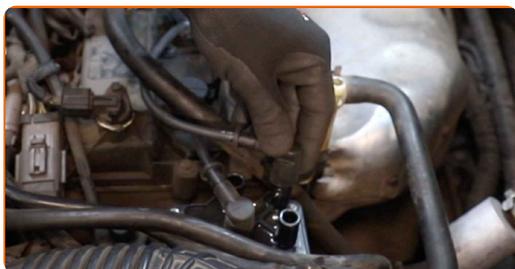

Maiņa: svečvadi – FORD MONDEO III Universālis (BWY). AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

7 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



8 Noslāpējiet dzinēju.

9 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītām no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: svečvadi – FORD MONDEO III Universālis (BWY). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

10 Noņemiet aizsargvāku.

11

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SVEČVADI: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".