



Kā nomainīt: aizdedzes
svences **FORD ORION II**
(AFF) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
FORD ORION II (AFF) 1.3

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 16V

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FORD ORION II (AFF). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

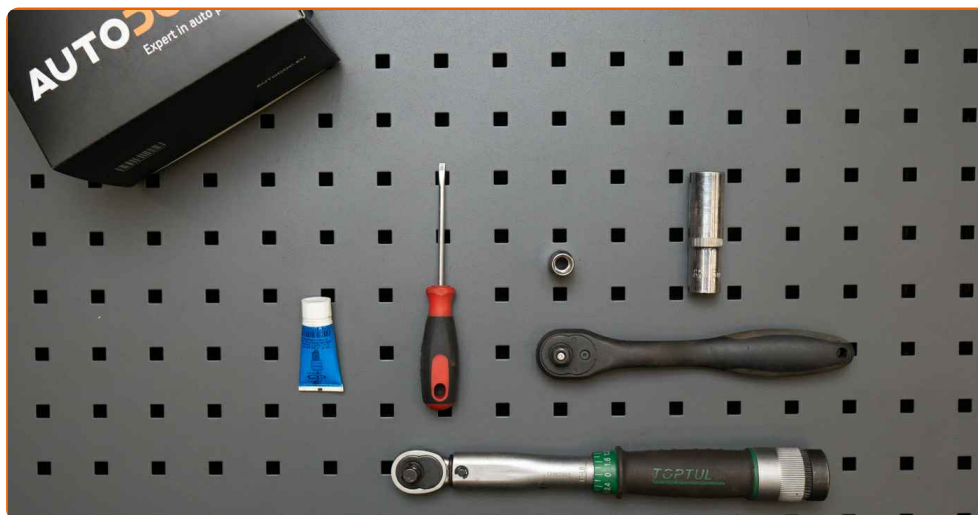

- Augstas temperatūras smērvielas aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: aizdedzes sveces – FORD ORION II (AFF). AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FORD ORION II (AFF). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




Maina: aizdedzes sveces – FORD ORION II (AFF). AUTODOC padomi:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

4

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

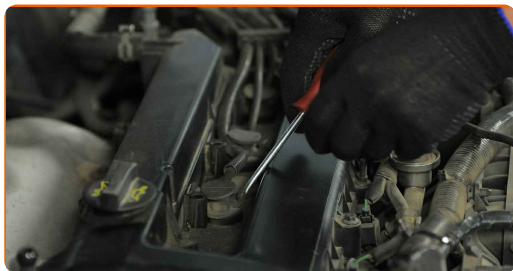

Maiņa: aizdedzes sveces – FORD ORION II (AFF). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiēt sveču vadus.
- Iegaumējiēt sveču uzgaļu izvietoējuma secību.

5

Notīriēt sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.


6

Izskrūvējiēt aizdedzes sveces. Izmantojiēt aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiēt atslēgu ar tarkšķi.




7

Izņemiēt aizdedzes sveces. Izmantojiēt aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

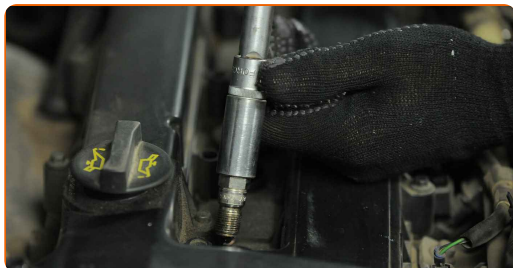


8

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

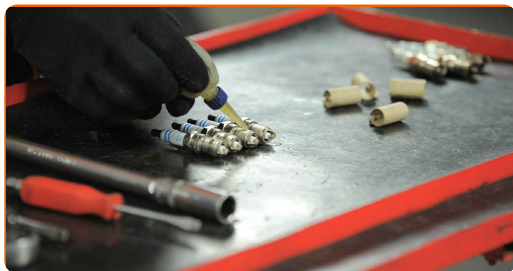

9

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

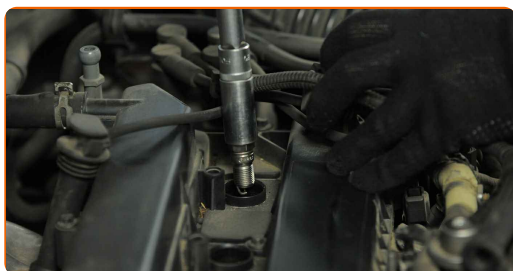


10

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezmes moments 20 Nm.



11

Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

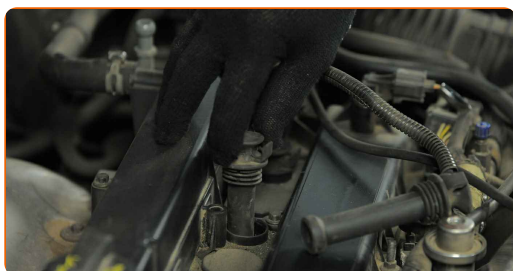


AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

12

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

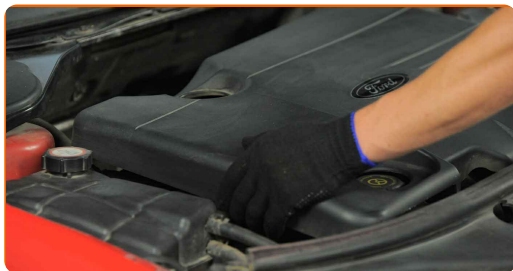

Maina: aizdedzes sveces – FORD ORION II (AFF). Profesionāļi iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

13

Noņemiet aizsargvāku.

14

Aizveriet dzinēja pārsegu.

15

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

16

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".