



Kā nomainīt: stiklu
tīrīšanas sistēmas
šķidruma sūkni **FORD**
Orion Mk2 (AFF) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD ORION II (AFF) 1.4 Cat, FORD ORION II (AFF) 1.4, FORD ORION II (AFF) 1.6 D, FORD ORION II (AFF) 1.8 D, FORD ORION II (AFF) 1.6 i, FORD ORION II (AFF) 1.3, FORD ORION II (AFF) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

**MAIŅA: STIKLU TĪRĪŠANAS SISTĒMAS ŠĶIDRUMA
SŪKNIS – FORD ORION MK2 (AFF). NEPIECIEŠAMO
INSTRUMENTU SARAKSTS:**

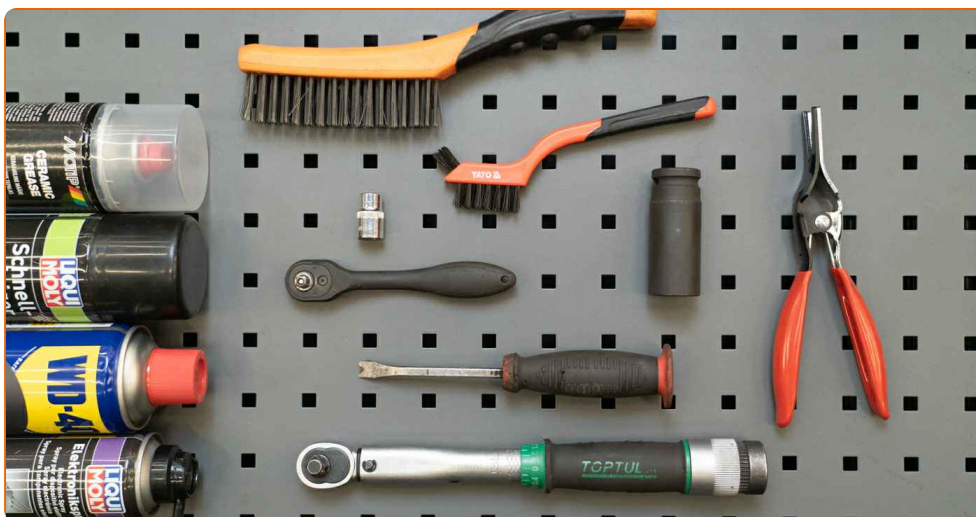

- Stiepļu suka
- Neilona birste
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Elektronikas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Mucinas uzgaļis nr. 10
- Pneimo mucīņa nr. 21
- Sprūdatslēga
- Vīturbja atslēga
- Montāžas lauznis
- Šļūteņu noņemšanas knaibles
- Spārna pārkļājs
- Riteņu ķīļi

Pirkt instrumentus

Maina: stiklu tīrīšanas sistēmas šķidruma sūknis – FORD Orion Mk2 (AFF).
AUTODOC iesaka:

- Visus darbus jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: STIKLU TĪRĪŠANAS SISTĒMAS ŠĶIDRUMA SŪKNIS – FORD ORION MK2 (AFF). IETEICAMĀ DARBĪBU SĒCĪBA:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Nostipriniet riteņus ar ķīļiem.



4 Atlaidiet vaļīgāk riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vīturbja atslēgu.

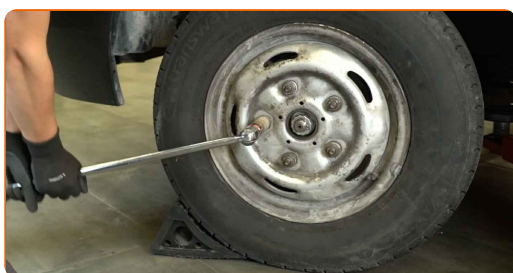

5 Paceliet automašīnu.

Brīdinājums!

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzēnas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

6

Atskrūvējiet riteņu uzgriežņus.




Maiņa: stiklu tīrīšanas sistēmas šķidruma sūknis – FORD Orion Mk2 (AFF).
AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot uzgriežņus, pieturiet riteni.

7

Noņemiet riteni.

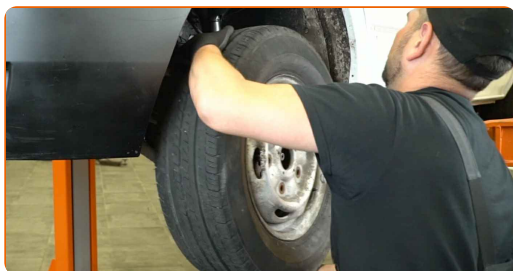

- 8 Notīriet stikla mazgātāja tvertnes plastmasas vāka stiprinājumu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 9 Atskrūvējiet stikla mazgātāja tvertnes vāka stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdat slēgu.



- 10 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



- 11 Noņemiet stikla mazgātāja tvertnes vāku.




12

Notīriet stikla mazgātāja sūkni. Izmantojiet neilona birsti. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



13

Atvienojiet savienotāju no stikla mazgātāja sūkņa. Izmantojiet montāžas lauzni.

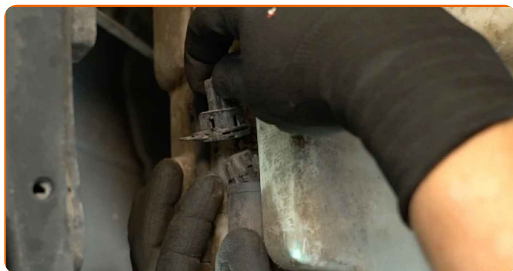

14

Novietojiet tvertni zem stikla mazgātāja sūkņa.



15

Atvienojiet stikla mazgātāja šļūteni. Izmantojiet šļūtenes noņemšanas knaibles.



16

Noņemiet stikla mazgātāja sūkni. Izmantojiet šļūtenes noņemšanas knaibles.



17

Noņemiet stikla mazgātāja sūkņa blīvējumu. Izmantojiet montāžas lauzni.



18

Notīriet stikla mazgātāja sūkņa montāžas sēžu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



19

Uzstādiet jaunu stikla mazgātāja sūkņa blīvējumu.




20

Uzstādiet jaunu stikla mazgātāja sūkni.



21

Pievienojiet stikla mazgātāja šļūteni.

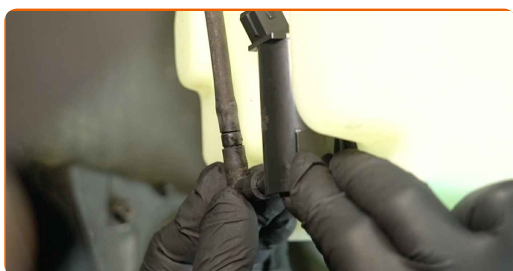

22

Apstrādājiet stikla mazgātāja sūkņa savienotāju. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.



23

Pievienojiet stikla mazgātāja sūkņa savienotāju.



24

Uzstādiet vējstikla mazgātāja tvertnes vāku.



25

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.



26

Pieskrūvējiet stikla mazgātāja tvertnes vāka stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet mucināšanas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.



27

Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



28

Apstrādājiet riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



29

Uzstādiet riteni.



Maina: stiklu tīrīšanas sistēmas šķidruma sūknis – FORD Orion Mk2 (AFF).
Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteni.

30

Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.



31

Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.



32

Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.



33

Ielejiet jaunu šķidrumu stikla mazgātāja tvertnē.



34

Noņemiet spārna pārklāju.

35

Aizveriet dzinēja pārsegu.

36

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**STIKLU TĪRĪŠANAS SISTĒMAS ŠĶIDRUMA SŪKNIS: PLAŠA
IZVELE**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".