

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **FORD Puma SUV** -
nomainas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost, FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost mHEV, FORD Puma SUV 1.5 EcoBlue, FORD Puma SUV 1.5 ST EcoBoost, FORD Puma SUV 1.0 Flexifuel

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

MAIŅA: SALONA FILTRA – FORD PUMA SUV.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Torx uzgalis T20
- Sprūdatslēga
- Fiksatoru noņēmējs

Pirkt instrumentus

Maiņa: salona filtra – FORD Puma SUV. AUTODOC padomi:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet FORD Puma SUV motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Aizbīdiet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.



2

Noņemiet apakšējā apdares paneļa skavas. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

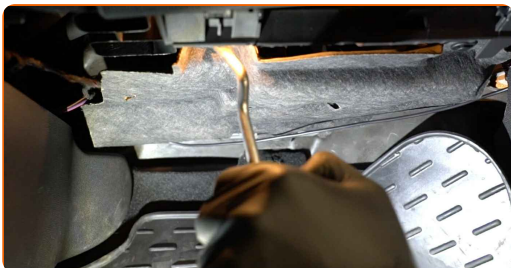

3 Noņemiet cimdu nodalījuma apakšējo korpusu.




4 Izņemiet skavas no sānu plastmasas paneļa. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



5 Noņemiet sānu plastmasas paneli.



6 Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

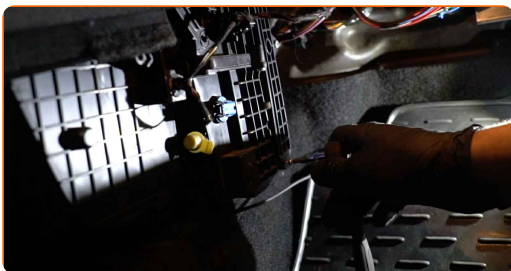

7 Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – FORD Puma SUV. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

8

Izņemiet salona filtru.




Maiņa: salona filtra – FORD Puma SUV. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

9

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā.

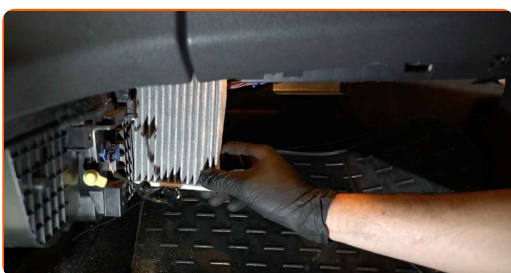


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – FORD Puma SUV. Pārlicinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiešanas.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes FORD Puma SUV filtrus.

10

Uzstādiēt salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

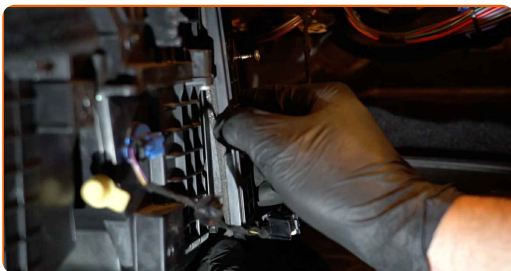


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – FORD Puma SUV. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

11

Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

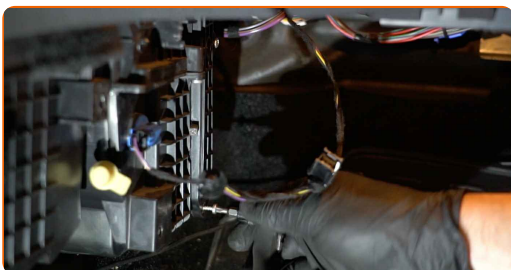

12 Uzstādiet sānu plastmasas aizsargpaneli.



13 Ielieciet atpakaļ sāna plastmasas paneļa skavas.



14 Uzstādiet cimdu nodaļējuma apakšējo korpusu.



15 Nostipriniet apakšējā apdares paneļa skavas.



16 Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.



17 Ieslēdziet aizdedzi.

18 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

19 Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".