

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas
filtru **FORD TOURNEO**
COURIER Kombi -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FORD TOURNEO COURIER
KOMBI. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Torx uzgalis T15
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Atgaisošanas aprīkojums
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FORD TOURNEO COURIER KOMBI. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




Maiņa: degvielas filtra – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC padomi:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

- 4** Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izņemiet atslēgu ar tarkšķī.

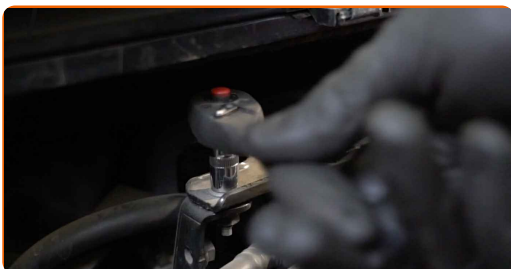

- 5** Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

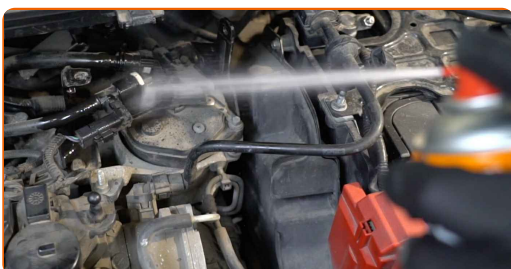

- 6** Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.



- 7** Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

8 Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.



9 Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



10 Izņemiet degvielas filtru.



11 Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.



12 Atskrūvējiet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 15. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



13 Noņemiet degvielas filtra korpusa vāku.



14 Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



15 Uzstādiet un pievelciet degvielas filtra korpusa vāciņu. Izmantojiet Torx T 15. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



16 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




Mainā: degvielas filtra – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

- 17** Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



- 18** Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

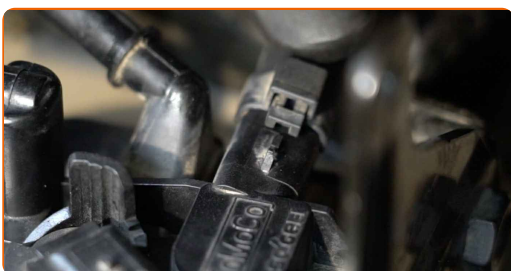

- 19** Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.



- 20** Pievienojiet atgaisošanas komplektu degvielas filtra izplūdes skrūvei.



- 21** Piepildiet jauno filtru ar degvielu.



22 Noņemiet atgaisošanas komplektu.



23 Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.



24 Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.



25 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



26 Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



27 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



Maiņa: degvielas filtra – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Profesionāļi iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

28 Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

29 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

30 Noslāpējiet dzinēju.

31 Noņemiet aizsargvāku.

32 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".