

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **FORD TRANSIT  
CONNECT (P65\_, P70\_,  
P80\_) - nomaiņas  
ceļvedis**

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V LPG, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FORD TRANSIT  
CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). INSTRUMENTI, KURI  
VARĒTU NODERĒT:**

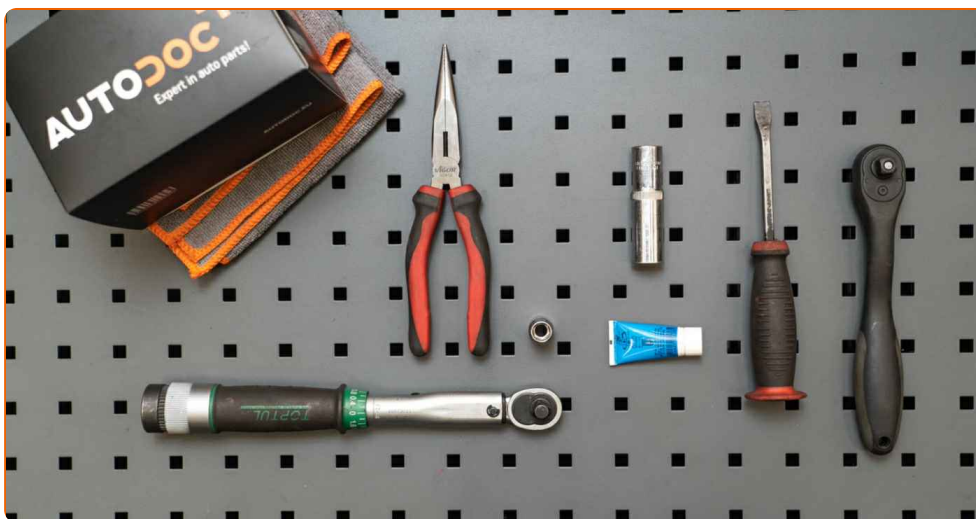

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Apaļknaibles
- Knaibles skavām
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maina: aizdedzes sveces – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
AUTODOC padomi:


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


**3** Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

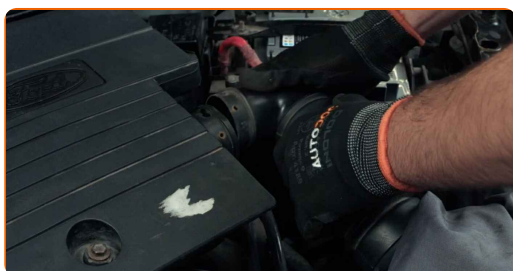


**4** Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet kņabiles Clic-R skavām.

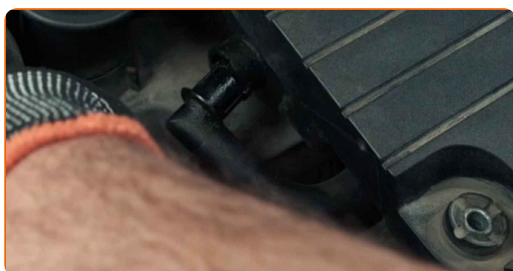

**5** Noņemiet gaisa ieplūdes cauruli.

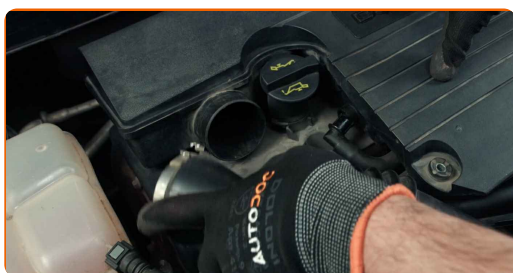

**6** Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

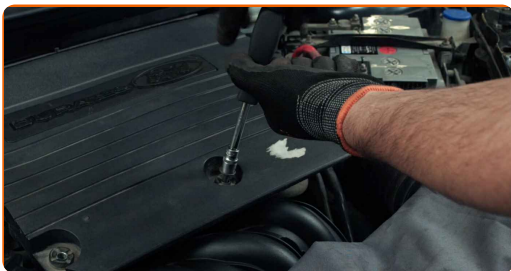

**7** Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no dzinēja vāka.

**8** Noņemiet gaisa filtra korpusu.



### Pievērsiet uzmanību!

- Gaisa filtra korpusis ir integrēts dzinēja vākā.

**9** Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



10

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Izmantojiet apaļknaibles.



**Maiņa: aizdedzes sveces – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).**  
**Profesionāļi iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietošanas secību.


11

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



12

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

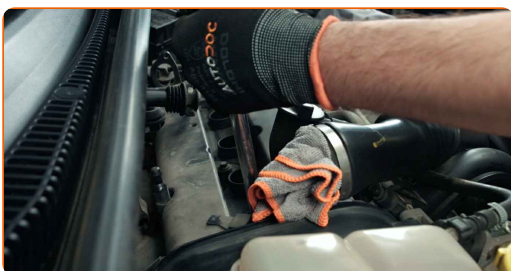

**13** Izņemiet aizdedzes sveces.




**14** Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



**15** Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.



**16** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.

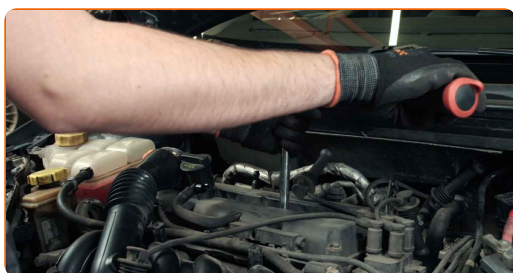



Maiņa: aizdedzes sveces – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
AUTODOC iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķībšana var bojāt vītņoto savienojumu.


**17** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



AUTODOC iesaka:


- Maiņa: aizdedzes sveces – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
Izpildiet uzstādīšanas darbības.

**18** No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.

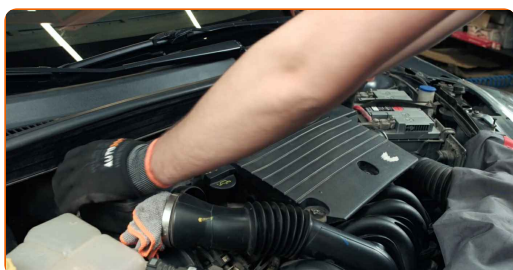



**19** Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

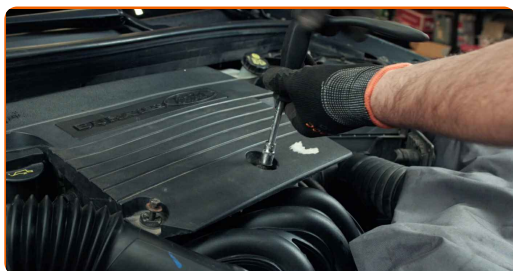

**20** Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie dzinēja vāka.




**21** Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.



**22** Uzstādiet gaisa ieplūdes cauruli un nostipriniet to.



**23** Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet kņabiles Clic-R skavām.

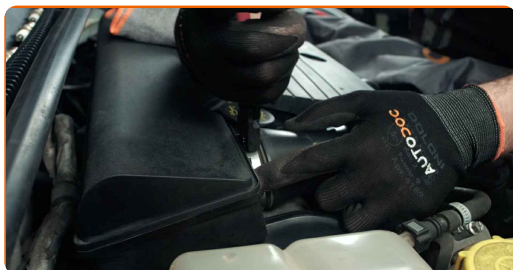

24

Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.



25

Noņemiet aizsargvāku.

26

Aizveriet dzinēja pārsegu.

27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

28

Noslāpējiet dzinēju.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".