

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: ūdens sūkņi
& zobsiksna komplekts

FORD Transit Courier

Estate - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Transit Courier Estate 1.6 TDCi, FORD Transit Courier Estate 1.5 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**MAIŅA: ŪDENS SŪKŅI & ZOBŠIKSNAS KOMPLEKTS –
FORD TRANSIT COURIER ESTATE. NEPIECIEŠAMO
INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- WD-40 aerosols
- Hermētiķis
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Kombinētā atslēga Nr 16
- HEX uzgalis nr. H6.
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Mucinas uzqalis nr. 18
- Torx uzgalis T30
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Instrumentu komplekts zobsiksnas maiņai
- Piltuve
- Fiksatoru noņēmējs
- Plakanais Skrūvgriezis
- Blīvju kasīklis
- Plakanknaibles
- Lauznis
- Trauks šķidrumiem
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

**Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – FORD Transit Courier Estate.
AUTODOC iesaka:**


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar FORD Transit Courier Estate automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet automašīnas akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

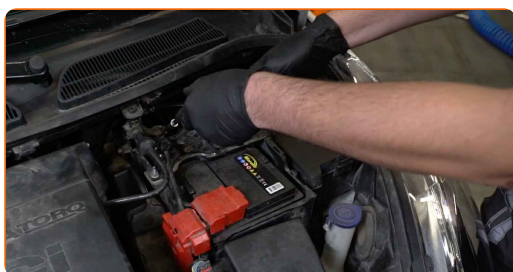

- 4 Noņemiet akumulatora klemmes.

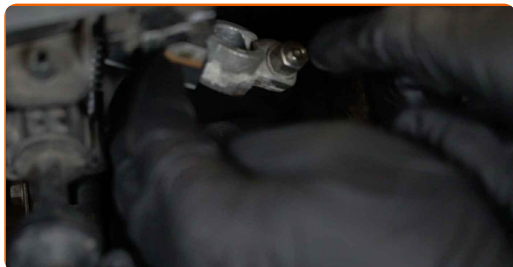

5

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



**Mainā: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – FORD Transit Courier Estate.
Profesionāļi iesaka:**

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.


6

Atvienojiet motora vadu instalāciju no augšējais zobsiksnas pārsega. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



7

Noskrūvējiet zobsiksnas augšējā pārsega stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

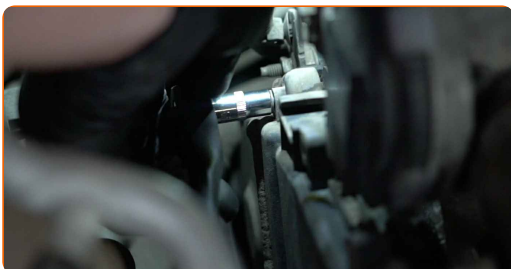


8

Noņemiet nost zobsiksna augšējo pārsegu.



9

Noskrūvējiet ķīļrievu siksna apakšējā apvalka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

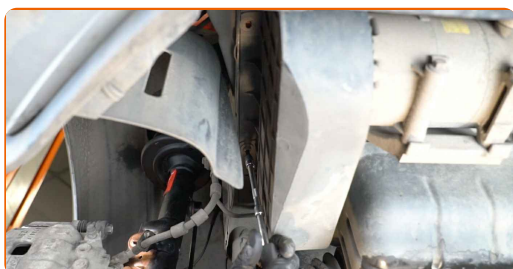


10

Noņemiet nost ķīļrievu siksna apakšējo apvalku.




11

Pavelciet malā rievsiksna spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

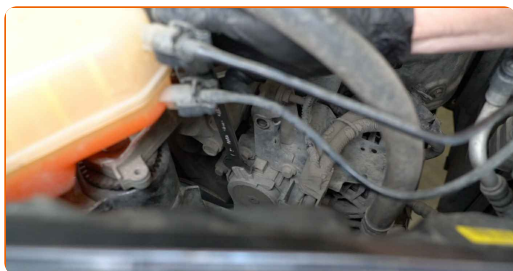

12

Noņemiet rievsiknu.

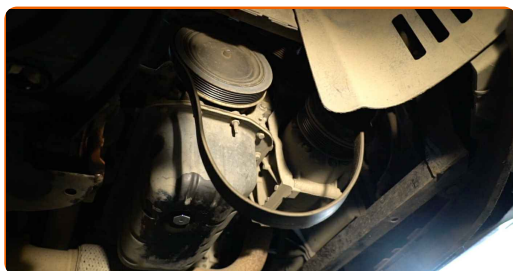

13 Atgrieziet spriegotājruļļīti tā sākotnējā pozīcijā.



14 Atvienojiet gaisa kondicioniera kompresora savienotāju.




15 Atvienojiet ģeneratora savienotāju.



16 Noņemiet nost vāciņu no ģeneratora elektroinstalācijas stiprinājuma.



17 Atskrūvējiet vāciņu ģeneratora elektroinstalācijas stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

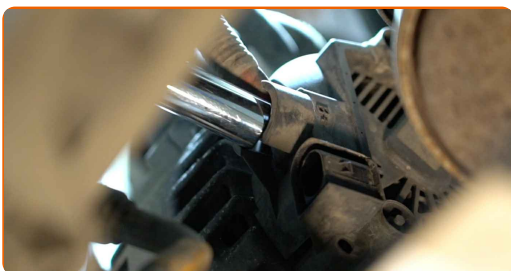


18

Atvienojiet ģeneratora elektroinstalācijas mezglu.




19

Atvienojiet ģeneratora elektroinstalācijas skavu no kronšteina. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

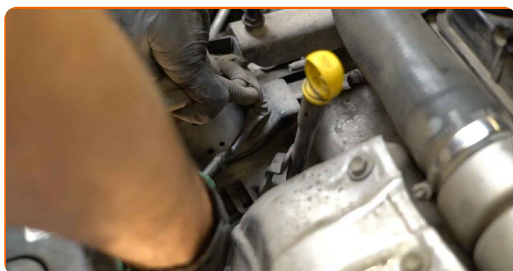


20

Atvienojiet motora elektroinstalācijas mezglu no savienotāja.

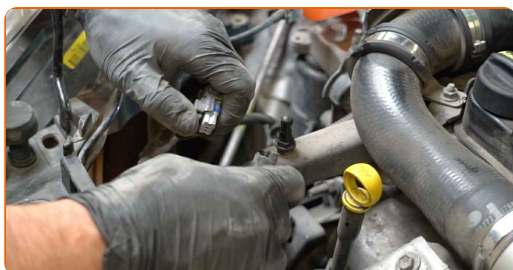


21

Atskrūvējiet motora elektroinstalācijas mezgla kronšteinus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

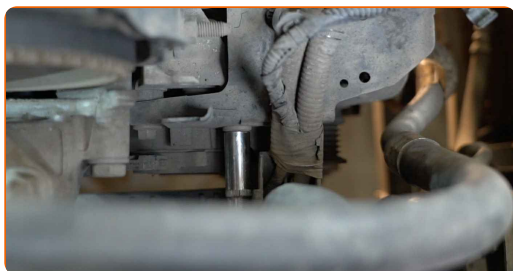

22

Atvienojiet motora elektroinstalācijas skavu no zobsiksas pārsega. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

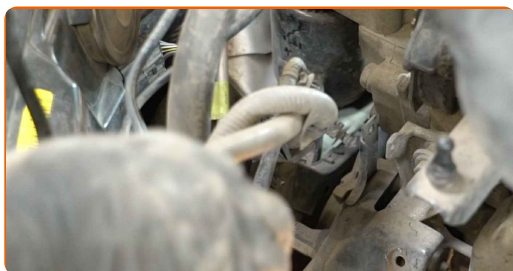

23

Pavelciet malā rieviksna spriegotājruļļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.



24

Atskrūvējiet ģeneratora vadu elektroinstalācijas mezgla kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



25

Noņemiet mos ģeneratora elektroinstalācijas mezglu.



- 26** Atskrūvējiet ķīļrievu siksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



- 27** Atskrūvējiet ķīļrievu siksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu.



- 28** Atvienojiet kloķvārpstas stāvokļa sensora savienotāju. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



- 29** Atvienojiet kloķvārpstas stāvokļa sensora vadus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

- 30** Atvienojiet motora elektroinstalācijas mezglu.



- 31** Atskrūvējiet motora elektroinstalācijas mezgla kronšteinus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 32** Noņemiet kloķvārpstas skriemeļa vāciņu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



- 33** Pagrieziet kloķvārpstas skriemeli. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



Pievērsiet uzmanību!

- Virzulim jāatrodas tā apakšējā mirušajā centrā (BDC).
- Iestatiet gāzu sadales fāzes saskaņā ar rūpnīcas atzīmēm.


- 34** Uzstādiet sparrata bloķēšanas rīku atbilstoši rūpnīcas atzīmēm. Izmantojiet instrumentu komplektu zobsiksnas maiņai.



- 35** Noskrūvējiet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 36** Noņemiet kloķvārpstas skriemeli.

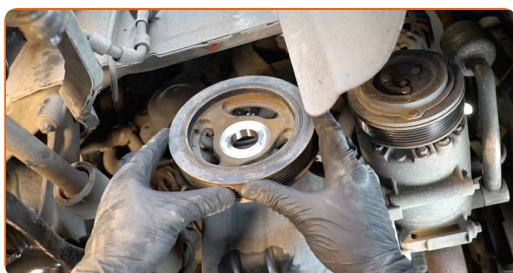

- 37** Noskrūvējiet apakšējā zobsiksnas pārsega stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



38 Noņemiet nost apakšējā zobsiksna pāsegu.



39 Atskrūvējiet kloķvārpstas stāvokļa sensora stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



40 Noņemiet nost kloķvārpstas stāvokļa sensoru.



41 Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



42 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



43

Notīriet dzesēšanas šķidruma noplūdes aizbāzni. Izmantojiet universālu aerosolu.



44

Noņemiet dzesēšanas šķidruma noplūdes aizbāžņa fiksācijas skavu.



45

Noņemiet nost dzesēšanas šķidruma noplūdes aizbāzni.



46

Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.




Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – FORD Transit Courier Estate.
AUTODOC iesaka:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

47

Notīriet dzesēšanas šķidrums šļūteņu savienotājus. Izmantojiet universālu aerosolu.

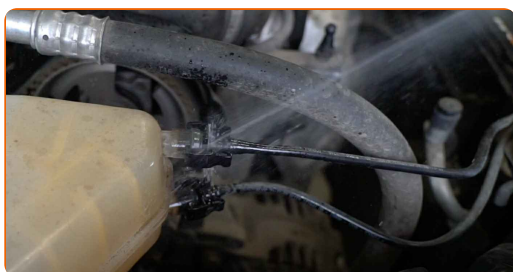


48

Atvienojiet dzesēšanas šķidrums šļūtenes no dzesēšanas šķidrums rezervuāra.



49

Atvienojiet apakšējā dzesēšanas šķidrums caurules skavu. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.

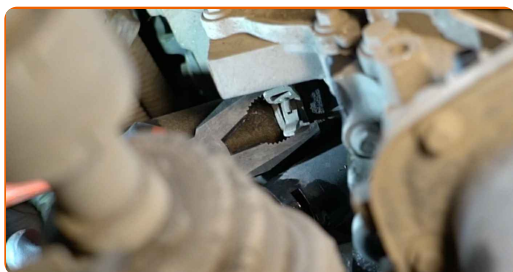


50 Atvienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli.



51 Atskrūvējiet gaisa kondicioniera cauruļvadu kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



52 Atbrīvojiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra aizturus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

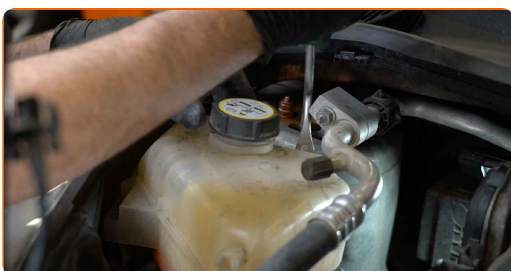


53 Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertni.



54

Izņemiet sparrata bloķēšanas rīku. Izmantojiet instrumentu komplektu zobsiksna maiņai.

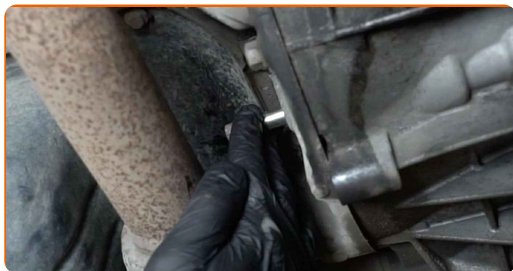

55

Pagrieziet kloķvārpstas pārniesumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




Pievērsiet uzmanību!

- Virzulim jāatrodas tā augšējā mirušajā centrā (TDC).


56

Uzstādiet kloķvārpstas zobratu bloķēšanas rīku atbilstoši rūpnīcas atzīmei. Izmantojiet instrumentu komplektu zobsiksna maiņai.

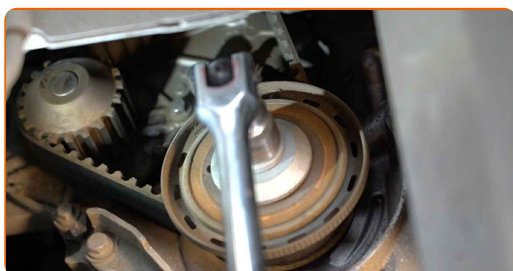


57

Uzstādiet sadales vārpstas zobratu bloķēšanas rīku atbilstoši rūpnīcas atzīmei. Izmantojiet instrumentu komplektu zobsiksna maiņai.

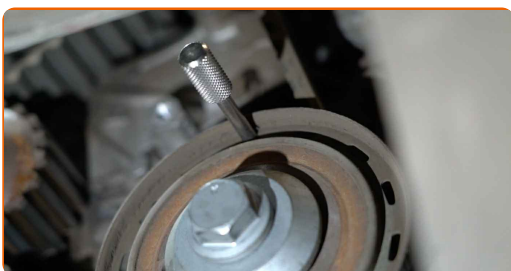


58

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

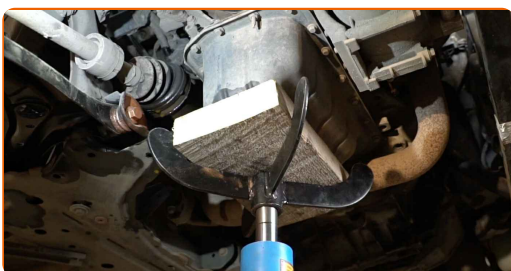


59

Notīriet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

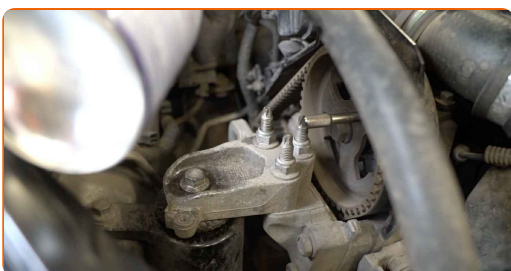


60

Atskrūvējiet dzinēja balsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

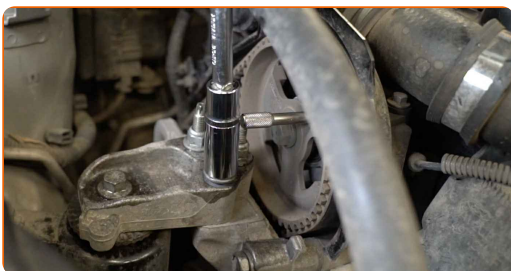

61

Atskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

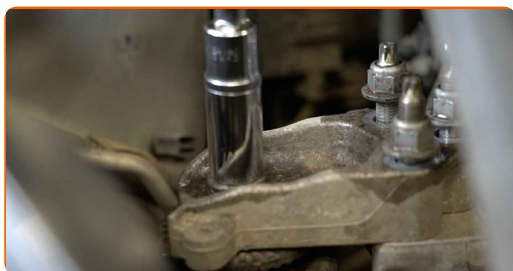

62

Izņemiet stiprinājuma skrūves.




63

Noņemiet dzinēja balstu.




64

Atbrīvojiet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet HEX Nr. H6.

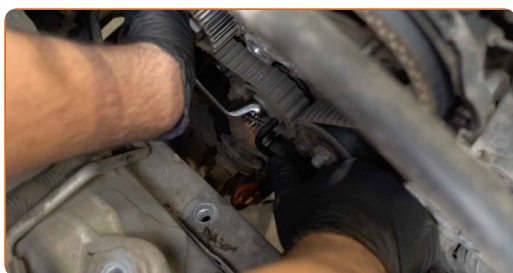


65


Pavelciet malā zobsiksnas spriegotāja skriemeli.

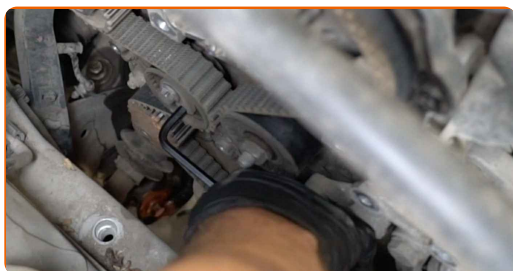


- 66** Uzstādiet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa bloķēšanas rīku. Izmantojiet instrumentu komplektu zobsiksnas maiņai.

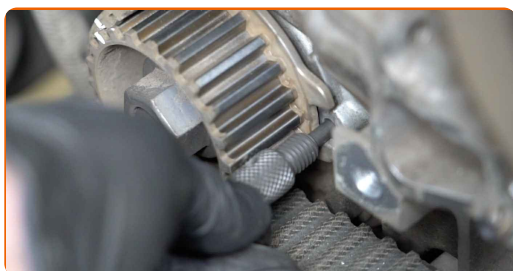


- 67** Atskrūvējiet zobsiksnas spriegošanas rullīša stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

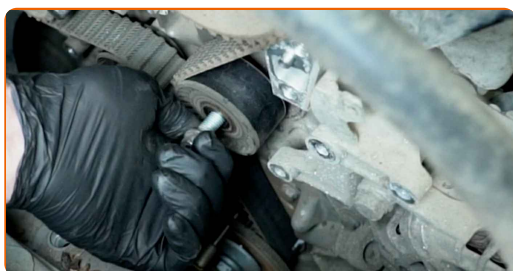

- 68** Noņemiet zobsiksnas parazitruļlīti no tā montāžas vietas.

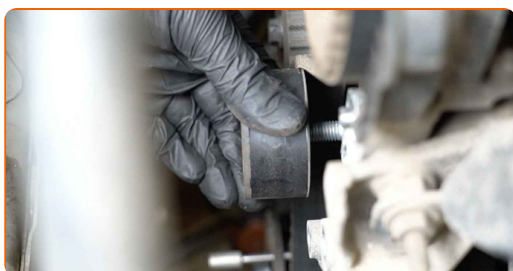

- 69** Noņemiet zobsiksnu.

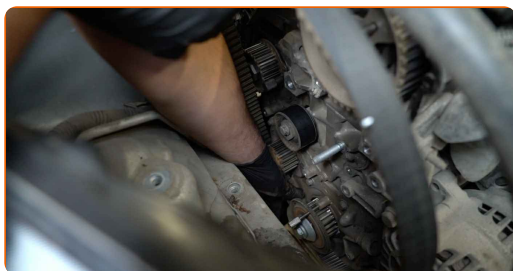

- 70** Noņemiet zobsiksnas spriegotāja skriemeli.



71

Atkrūvējiet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



72

Noņemiet nost ūdens pumpi. Izmantojiet montāžas sviru.




**Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – FORD Transit Courier Estate.
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var izplūst no ūdens sūkņa kanāliem un korpusa.


73

Notīriet ūdens sūkņa montāžas pamatni. Izmantojiet blīvju kasīkli. Izmantojiet universālu aerosolu.

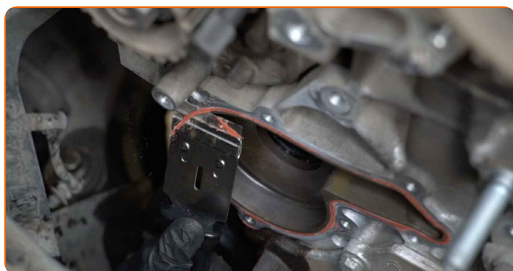

74

Uzstādiet ūdens sūkņa blīvi.

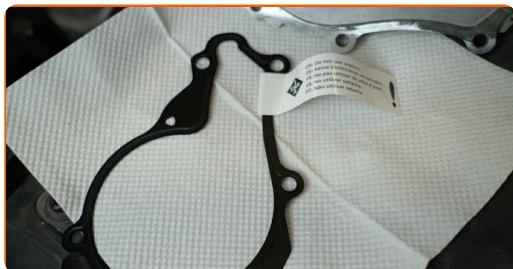


75

Uzstādiet jaunu ūdens sūkni.




76

Pievelciet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

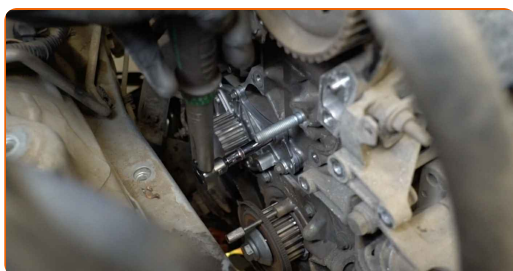

77

Apstrādājiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet hermētiķi.

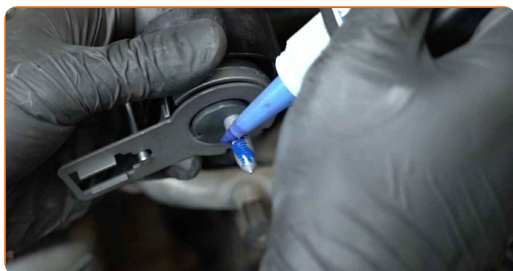

78

Uzstādiet zobsiksnas spriegotāja skriemeli.



79

Ieskrūvējiet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.



80

Uzstādiet zobsiksnas spriegotājrullītis.



81

Apstrādājiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet hermētiķi.



82

Pievelciet zobsiksnas spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 37 Nm.



83

Uzstādiet jaunu zobsiksnu.



**Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksna komplekts – FORD Transit Courier Estate.
AUTODOC padomi:**

- Esiet piesardzīgs(-ga), lai nesabojātu zobsiksnu.

84

Noregulējiet zobsiksna spriegojumu, pārvietojot spriegotāja skriemeli.



AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai zobsiksna ir pareizi nospriegota.

85

Pievelciet zobsiksna spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.



86

Noņemiet zobsiksna spriegotāja skriemeļa bloķēšanas rīku.



87 Noņemiet sadales vārpstas zobratu bloķēšanas rīku.



88 Noņemiet kloķvārpstas zobratu bloķēšanas rīku.




89 Pagrieziet kloķvārpstas skriemeli. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksna komplekts – FORD Transit Courier Estate.
Profesionāļi iesaka:

- Pārliedzinieties, ka visi zobsiksna komponenti ir pareizi uzstādīti.


90 Uzstādiet dzinēja balstu montāžas vietā.

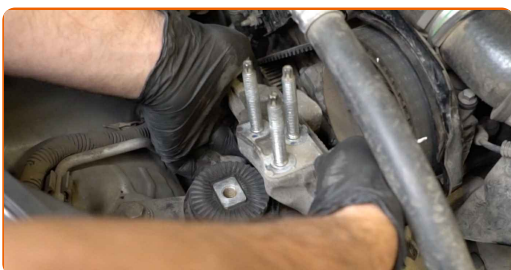


91 Apstrādājiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet hermētiķi.

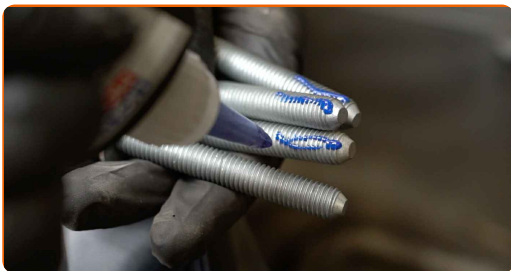


92 Uzstādiet stiprinājuma skavas.

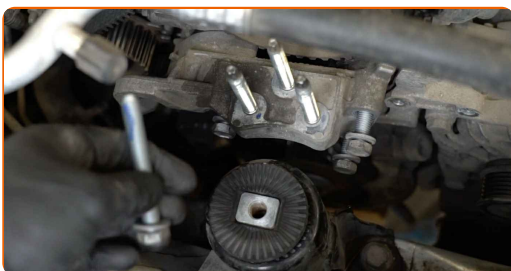


93 Pievelciet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

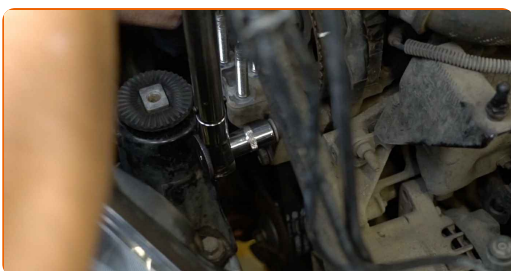


94 Apstrādājiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet hermētiķi.

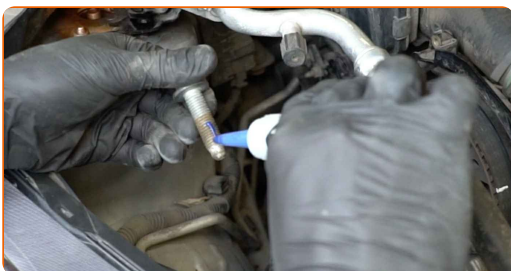


95 Ieskrūvējiet motora rāmī augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

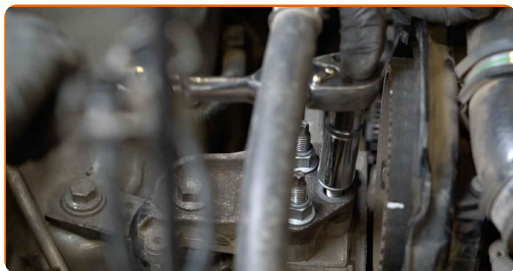

96 Pievelciet dzinēja balsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.

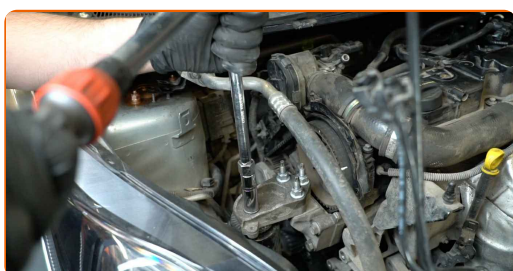

97 Izņemiet atbalstu no dzinēja apakšas.

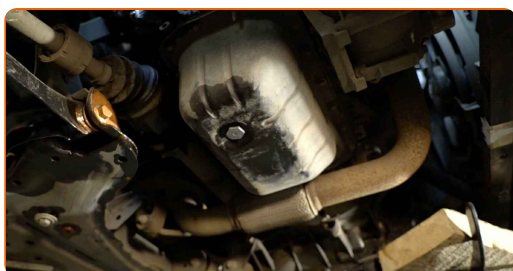

AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu FORD Transit Courier Estate detaļas un mehānismus.

98

Uzstādiet kloķvārpstas stāvokļa sensoru.



99

Pievelciet kloķvārpstas stāvokļa sensora stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.



100

Uzstādiet apakšējo zobsiksna pārsegu.




101

Pievelciet apakšējā zobsiksna pārsega stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 6 Nm.



102

Pagrieziet kloķvārpstas pārniesumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

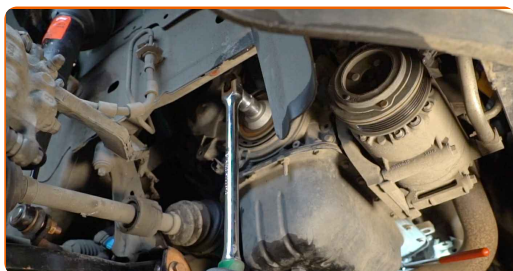


Pievērsiet uzmanību!

- Virzulim jāatrodas tā apakšējā mirušajā centrā (BDC).
- Iestatiet gāzu sadales fāzes saskaņā ar rūpnīcas atzīmēm.


103

Uzstādiet sparrata bloķēšanas rīku atbilstoši rūpnīcas atzīmēm. Izmantojiet instrumentu komplektu zobsiksnas maiņai.

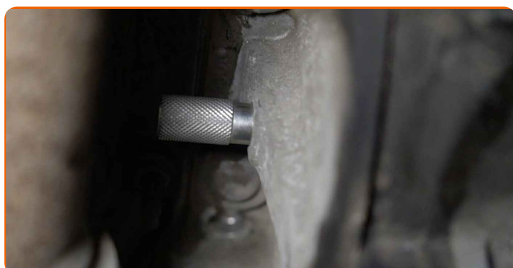

104

Noskrūvējiet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

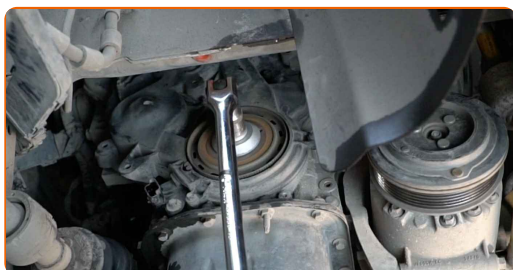

105

Uzstādiet kloķvārpstas skriemeli atbilstoši rūpnīcas atzīmei.



106

Pievelciet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm. +190°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

107

Izņemiet sparrata bloķēšanas rīku.



108


Uzstādiet serpentīna jostas spriegotāja skriemeli.




109 Uzstādiet ģeneratora elektroinstalācijas stiprinājumu.



110 Ieskrūvējiet motora elektroinstalācijas mezgla kronšteinus. Ieskrūvējiet ģeneratora elektroinstalācijas mezgla kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

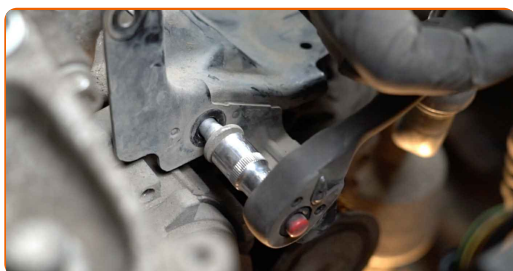

111 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

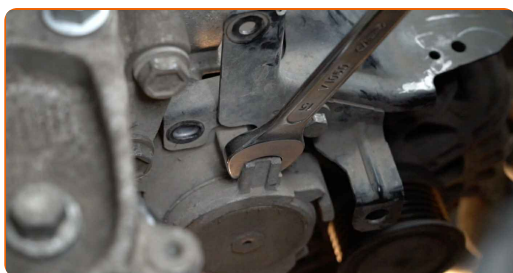

112 Aizskrūvējiet ķīļrievu siksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



113

Pievelciet motora elektroinstalācijas mezgla kronšteinus. Pievelciet ģeneratora elektroinstalācijas mezgla kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 14 Nm.



114

Pievelciet ķīļrievu siksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 16 Nm.



115

Uzstādiet dzesēs šķidruma tvertni. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




116

Ieskrūvējiet gaisa kondicioniera cauruļvadu kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



117

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šļūtenes pie dzesēšanas šķidruma rezervuāra.

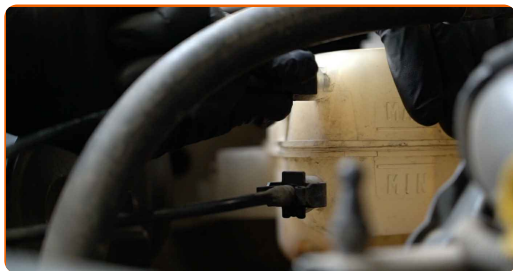

118

Notīriet dzesēšanas šķidruma caurules montēšanas pamatni. Izmantojiet universālu aerosolu.



119

Pievienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli.




120

Pievienojiet apakšējā dzesēšanas šķidruma caurules skavu. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.



121

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma noplūdes aizbāzni.

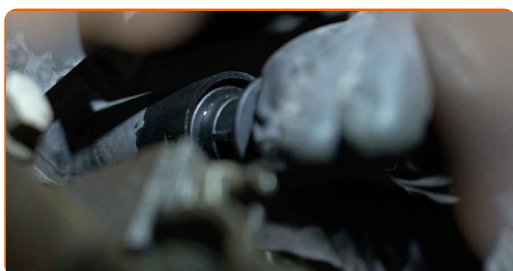

122

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma noplūdes aizbāžņa fiksācijas skavu.



123

Uzstādiet kloķvārpstas skriemeļa vāciņu.



124

Ieskrūvējiet motora elektroinstalācijas mezgla kronšteinus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



125

Pievienojiet motora elektroinstalācijas mezglu.



126

Pievienojiet ģeneratora elektroinstalācijas mezglu.



127

Pievienojiet motora elektroinstalācijas skavu pie zobsiksna pārasega.



128

Pievienojiet pie kronšteina ģenerators elektroinstalācijas mezglu.



129

Pievienojiet kloķvārpstas stāvokļa sensora savienotāju.




130

Pieslēdziet kloķvārpstas stāvokļa sensora vadus.




131


Ieskrūvējiet ģenerators elektroinstalācijas stiprinājumu. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

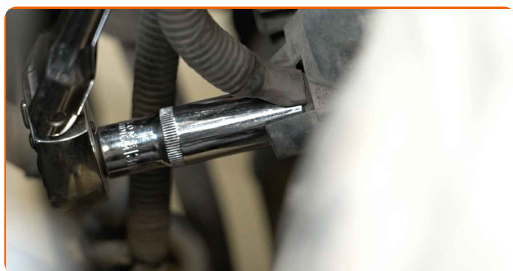

132 Uzstādiet vāciņu uz ģeneratora elektroinstalācijas stiprinājuma.

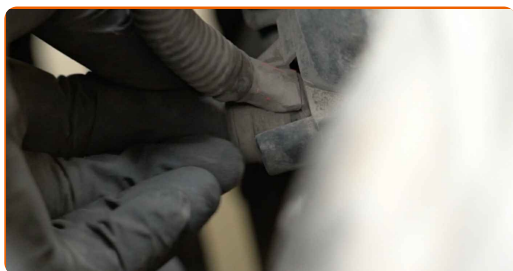

133 Pievienojiet gaisa kondicioniera kompresora savienotāju.

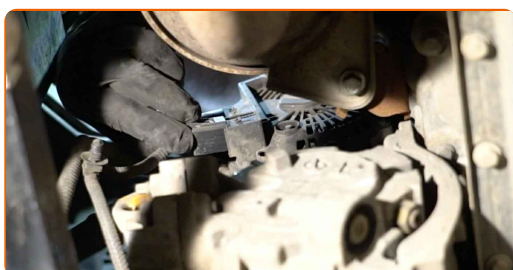

134 Pievienojiet ģeneratora savienotāju.



135 Uzstādiet rievsiksnu.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksna komplekts – FORD Transit Courier Estate.
AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārlicinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

136

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.



137

Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrollīša.



138

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.



139

Uzstādiet ķīļrievu siksnas apakšējo apvalku.



140

Ieskrūvējiet ķīļrievu siksnas apakšējā apvalka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



141

Uzstādiet zobsiksnas augšējo pārsegu.



142

Ieskrūvējiet zobsiksnas augšējā pārsega stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




143

Pievienojiet motora elektroinstalācijas mezglu pie augšējā zobsiksnas pārsega.



144

Pievienojiet motora elektroinstalācijas mezglu pie savienotāja.

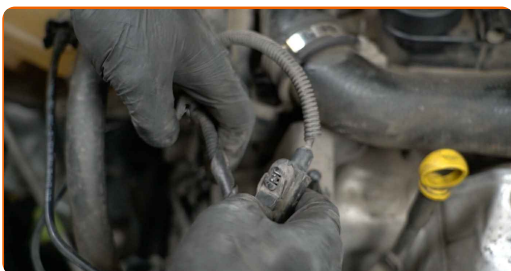

145 Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



146 Uzstādiet piltuvi.



147 Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.



**Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – FORD Transit Courier Estate.
Ieteikums:**

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

148 Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.



149 Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.




150 Pievienojiet klemmes akumulatoram.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksas komplekts – FORD Transit Courier Estate.
AUTODOC speciālisti iesaka:


- Esiet uzmanīgs! Nesajauciet automašīnas akumulatora pozitīvo klemmi ar negatīvo.

151 Pieskrūvējiet akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

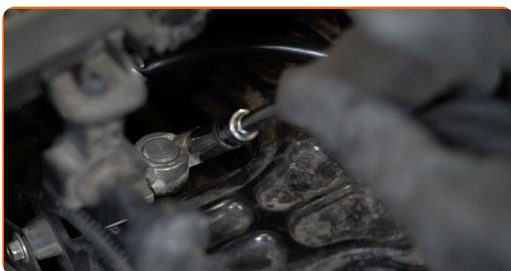

152

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

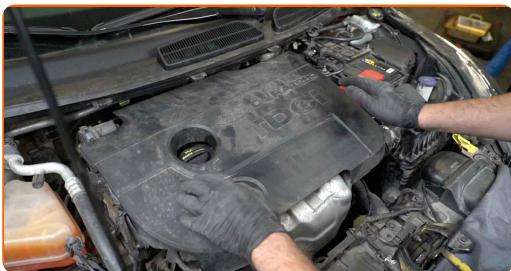

AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Brīdinājums! Lai uzstādīšanas laikā nesabojātu FORD Transit Courier Estate stiprinājumus, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

153

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.




154

Noslāpējiet dzinēju.

155

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.

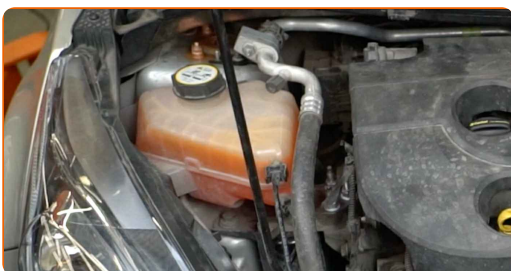

Pievērsiet uzmanību!

- Dzesēšanas šķidrums jāatbilst atzīmei MAX.

156 Noņemiet aizsargvāku.

157 Aizveriet dzinēja pārsegu.

**Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – FORD Transit Courier Estate.
Profesionāļi iesaka:**

- Noteikti reģistrējiet nobraukumu, kurā nomainījāt zobsiksnas un ūdens sūkņa komplektus.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ŪDENS SŪKŅI & ZOBSIKSNAS KOMPLEKTS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".