




Kā nomainīt: priekšējā
šķērsstabilizatora stiepņi
FORD Transit Custom
V362 Van (FY, FZ) —
nomaiņas rokasgrāmata

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

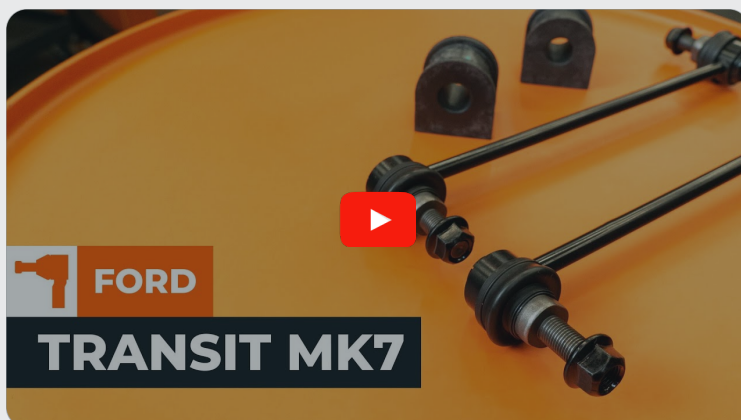

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi

A collection of various tools is arranged on a grey pegboard. The tools include: a spray can with a red cap and blue and yellow label; a clear plastic container with a red cap; a black container; a red cylindrical tool; a black ratchet handle; a silver ratchet handle; a silver combination wrench with 'V162' and 'CHROM-VANADIUM S' markings; a silver combination wrench with 'V4197' and 'CHROM-VANADIUM S' markings; a black brush with an orange handle; a silver flashlight; a silver socket; a black socket; a silver socket; and a black and silver ratchet.

- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 20
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Sešstūru atslēga H5
- Pneimo mucīņa nr. 21
- Sprūdratatslēga vai elektroinstruments
vītņoto stiprinājumu
demon tāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības
atbalstiem un ritenu kili

Pirkt instrumentus


Mainā: stabilizatora atsaites – FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ).
AUTODOC iesaka:

- Nomainiet šķērsstabilizatora stiepņus un bukses pa pāriem.
- Šķērsstabilizatora stiepņu un bukšu nomaiņas procedūra abās vienas ass pusēs ir identiska.
- Visus darbus jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: STABILIZATORA ATSAITES – FORD TRANSIT CUSTOM V362 VAN (FY, FZ). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Nostipriniet riteņus ar ķīļiem.

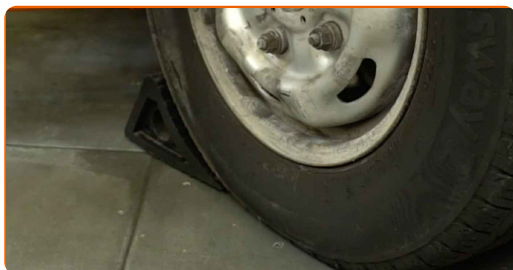

2

Atlaidiet vaļīgāk priekšējo riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vīturbja atslēgu.



3

Paceliet transportlīdzekli.

Brīdinājums!

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet uzgriežņus vienam no riteņiem un noņemiet to.




Maiņa: stabilizatora atsaites – FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ).
Ieteikums:


- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot uzgriežņus, pieturiet riteni.

5

Tādā pašā veidā noņemiet otru riteni.

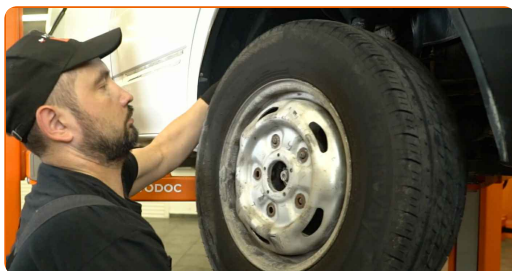


- 6 Notīriet viena šķērsstabilizatora stiepņa stiprinājumus. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

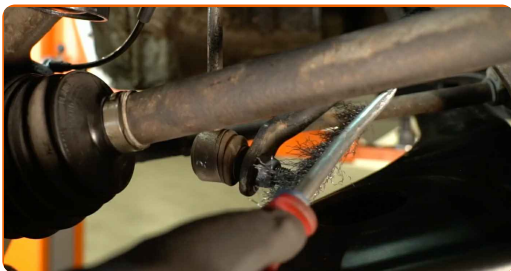

- 7 Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepni ar šķērsstabilizatoru. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 19. Lai nostiprinātu lodgalvas tapu, izmantojiet sešstūra atslēgu H5. Izmantojiet sprūdatslēgu.



- 8 Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepni ar amortizatora statni. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 19. Izmantojiet sprūdatslēgu.

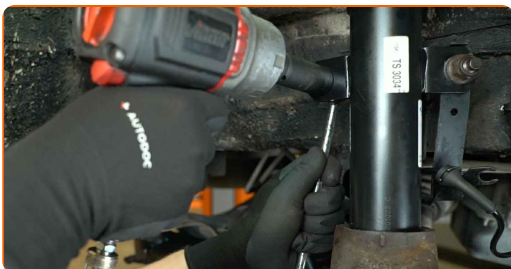


- 9 Noņemiet šķērsstabilizatora stiepni.




10

Veiciet tās pašas darbības, lai noņemtu otru šķērsstabilizatora stiepni.

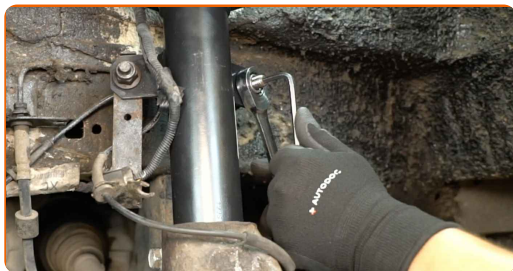


11

Notīriet šķērsstabilizatora stiepņa montāžas sēžas vienā ass pusē. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

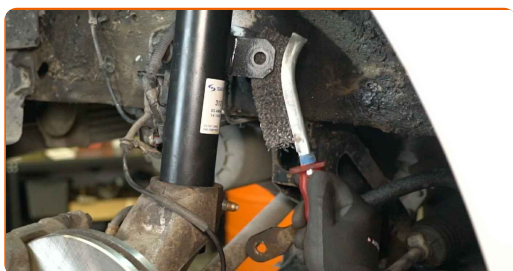


12

Uzstādiet jaunu šķērsstabilizatora stiepni un tā stiprinājumus.

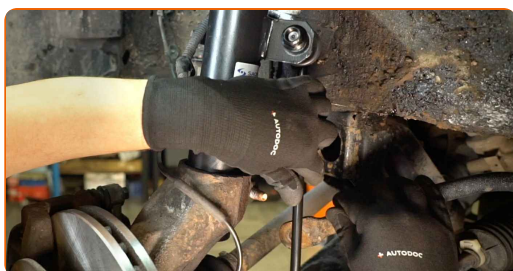

13

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepni ar šķērsstabilizatoru. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 20. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 55 N·m.

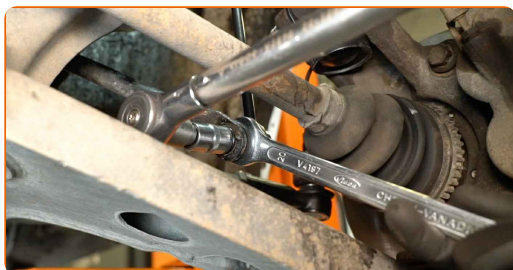


14

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepni ar amortizatora statni. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 20. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 55 N·m.




15

Veiciet tās pašas darbības, lai uzstādītu jaunu šķērsstabilizatora stiepni otrā pusē.

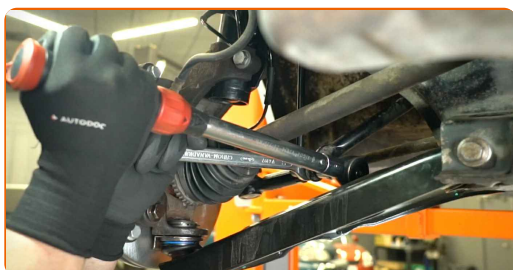


16

Notīriet viena riteņa montāžas sēžu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

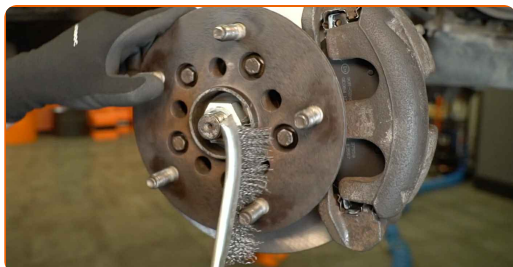

17

Apstrādājiet riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa loku. Izmantojiet keramikas smēri.

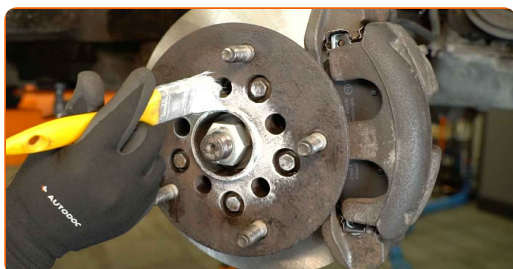

18

Uzstādiet riteni.




**Mainā: stabilizatora atsaites – FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ).
AUTODOC padomi:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteni.

19

Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.

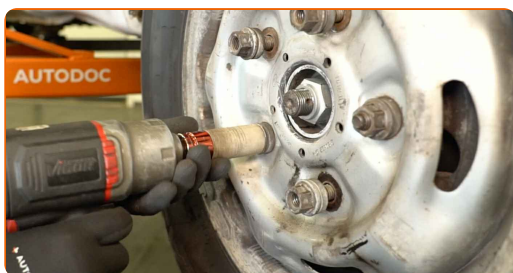

20

Tādā pašā veidā no jauna uzstādiet otru riteni.


21

Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.



22

Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.

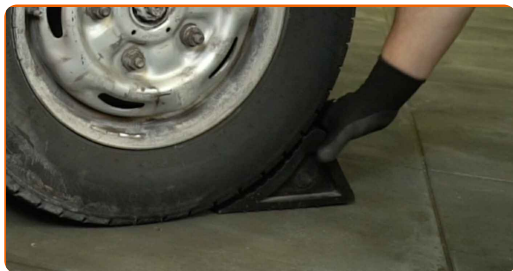


LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

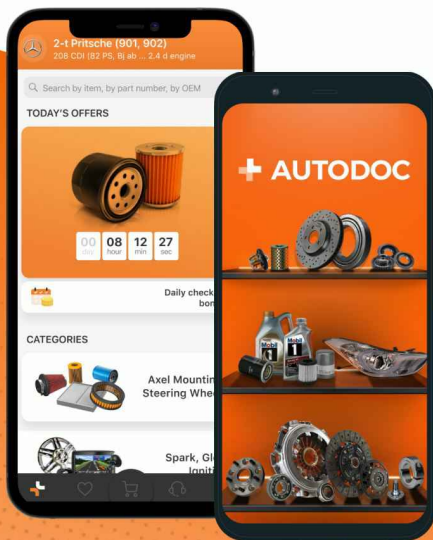

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STABILIZATORA ATSAITES: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".