



Kā nomainīt: degvielas
filtru **FORD TRANSIT**
Furgons - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TRANSIT Furgons 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Furgons 2.3 16V LPG RWD,
FORD TRANSIT Furgons 2.3 16V CNG RWD

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 16V

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FORD TRANSIT FURGONS. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Trauks šķidrumiem
- Sprūdatslēga

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – FORD TRANSIT Furgons. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FORD TRANSIT FURGONS. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.




2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.




3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


4 Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

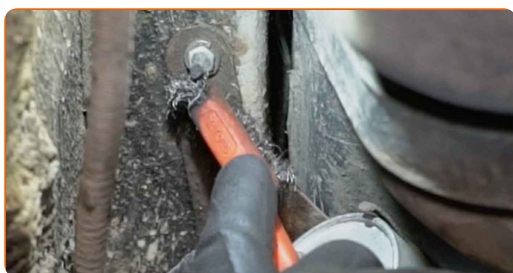


- 5** Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

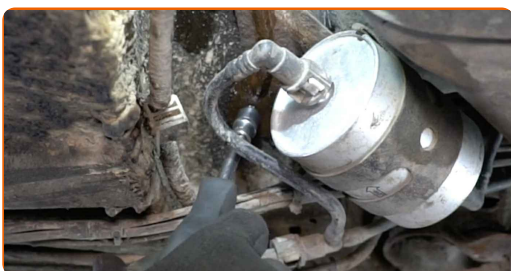

- 6** Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

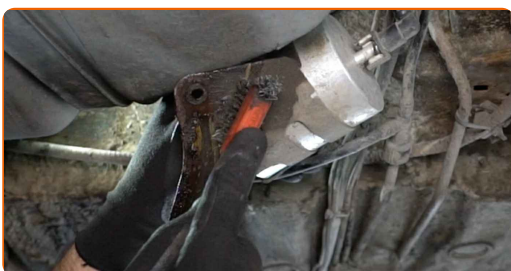

- 7** Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

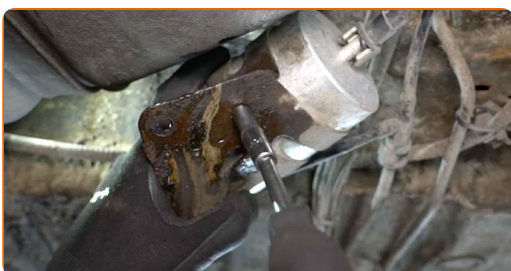


- 8** Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

- 9** Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



- 10** Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.

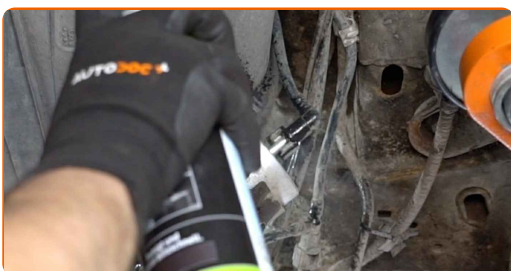

- 11** Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.




- 12** Izņemiet degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – FORD TRANSIT Furgons. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

- 13** Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.

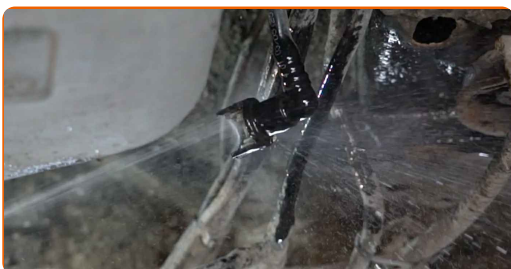

14

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




Mainā: degvielas filtra – FORD TRANSIT Furgons. AUTODOC iesaka:

- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izeju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus FORD TRANSIT Furgons filtrus.


15

Uzstādiet degvielas vadu.

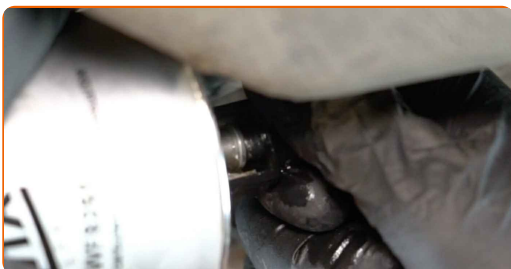

16


Uzstādiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

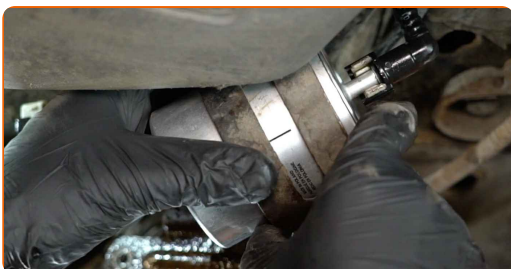


17 Uzstādiet degvielas vadu.



18 Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

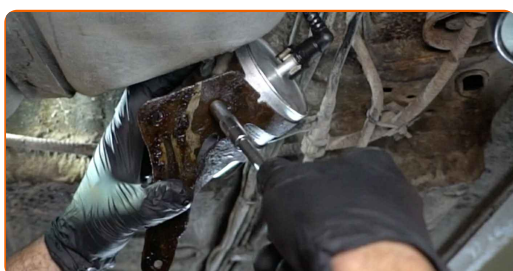

19 Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

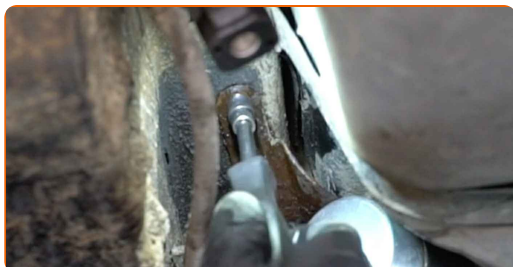

20 Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.



21 Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



22 Nolaidiet automašīnu.

23 Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.



24 Aizveriet degvielas tvertnes lūku.



Maiņa: degvielas filtra – FORD TRANSIT Furgons. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

25 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

26 Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".