


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšējo  
durvju ārējais rokturis

**FORD Transit Mk5**

**Minibus (V184, V185) —  
nomaiņas rokasgrāmata**

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

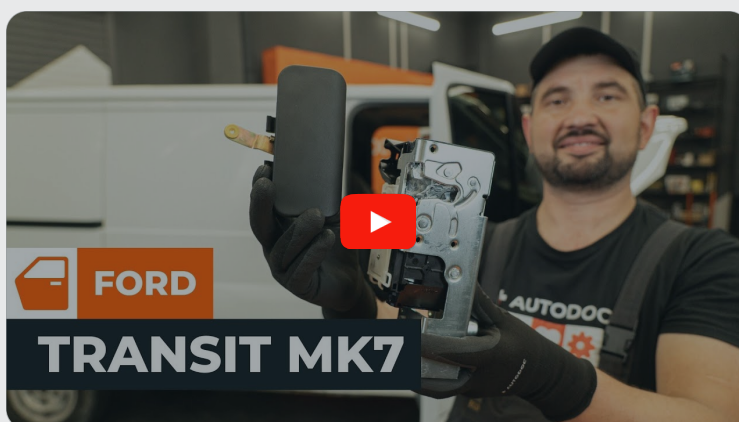

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TRANSIT Autobuss (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.4 DI RWD (F\_B\_-, F\_C\_-, F\_A\_-), FORD TRANSIT Autobuss (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.4 DI, FORD TRANSIT Autobuss (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.4 DI RWD (F\_B\_-, F\_C\_-), FORD TRANSIT Autobuss (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobuss (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.3 16V RWD (F\_B\_-, F\_C\_-, F\_A\_-), FORD TRANSIT Autobuss (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Autobuss (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Autobuss (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.4 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
**FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi**

**MAIŅA: DURVJU ROKTURIS – FORD TRANSIT MK5  
MINIBUS (V184, V185). INSTRUMENTI, KURI BŪS  
VAJADZĪGI:**



- Elektronikas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Mucinas uzqālis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Krusta skrūvgriezis
- Salona apdares nonemšanas instruments

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: durvju rokturis – FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185). AUTODOC iesaka:

- Kreisās un labās puses priekšējo durvju rokturu nomaiņas darbības ir identiskas.
- Visus darbus jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

## MAIŅA: DURVJU ROKTURIS – FORD TRANSIT MK5 MINIBUS (V184, V185). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


**1** Atveriet automašīnas durvis.




**2** Atskrūvējiet durvju ārējā roktura stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.




**3** Noņemiet durvju ārējo rokturi.

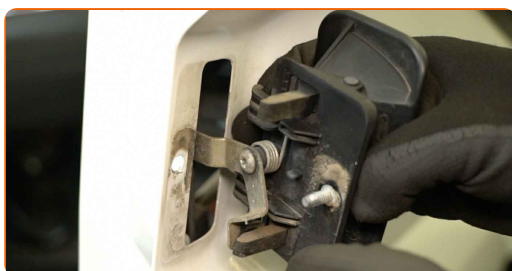


**4** Pārļieciēt slēdzenes stieni uz jauno durvju ārējo rokturi.

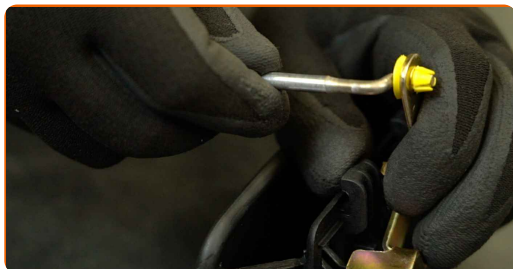


**5** Uzstādiēt jauno durvju ārējo rokturi.

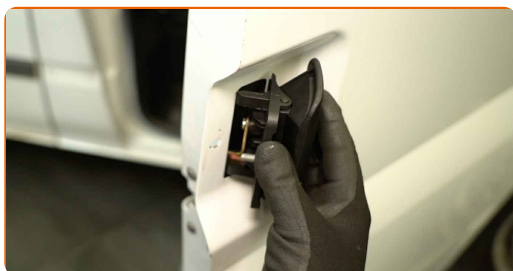

**6** Pievelciēt durvju roktura stiprinājumu. Izmantojiēt mucijņas uzgali nr. 10. Izmantojiēt dinamometriisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 10 N·m.

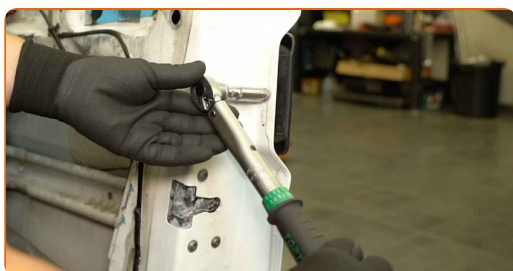

**7** Aizveriet automašīnas durvis.

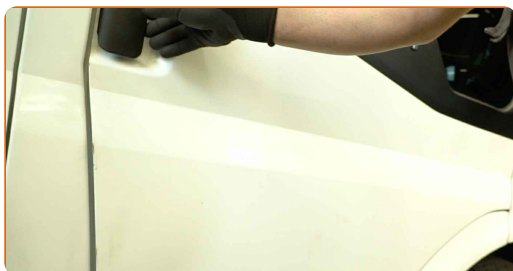

**8** Pārbaudiēt, vai jaunā detaļa darbojas.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DURVJU ROKTURIS: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".