



Kā nomainīt: rokas
bremzes troses **FORD**
Transit Mk5 Minibus
(V184, V185) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TRANSIT Autobuss (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobuss (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT Autobuss (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.0 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

MAIŅA: ROKAS BREMZES TROSES – FORD TRANSIT MK5 MINIBUS (V184, V185). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

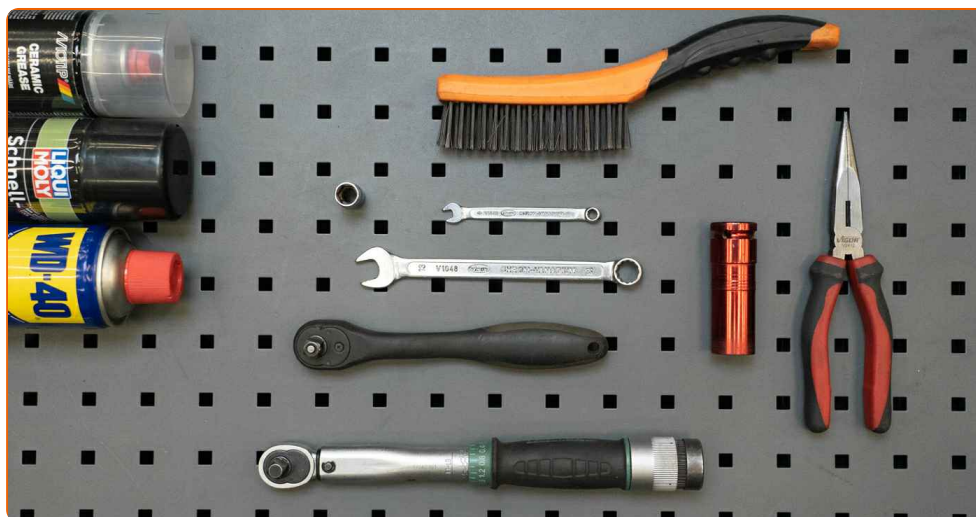

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 6
- Kombinētā atslēga nr. 13 (2 gab.)
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Pneimo muciņa nr. 21
- Sprūdratatslēga vai elektroinstrumenta
vītņoto stiprinājumu
demontāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Garās knaibles
- Automašīnas pacelājs vai apskates bedre,
domkrats ar drošības atbalstiem un riteņu
kili


Pirkt instrumentus

**Maiņa: rokas bremzes troses – FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185).
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nomainiet abas rokas bremzes troses.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: ROKAS BREMZES TROSES – FORD TRANSIT MK5 MINIBUS (V184, V185). IZMANTOJĒT ŠO PROCEDŪRU:

1 Nostipriniet riteņus ar ķīļiem.

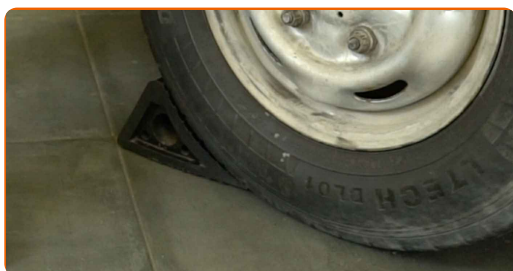

2 Atlaidiet vaļīgāk riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.




3 Paceliet automašīnu, izmantojot pacēlāju, vai paceliet to ar domkratu no vajadzīgās puses.

Maiņa: rokas bremzes troses – FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185). Ieteikums:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu uzgriežņus.

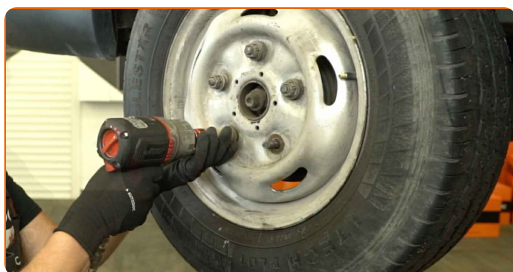

Uzmanību!


- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot uzgriežņus, pieturiet riteni.

5


Noņemiet riteni.



6 Pilnībā atlaidiet rokas bremzi.

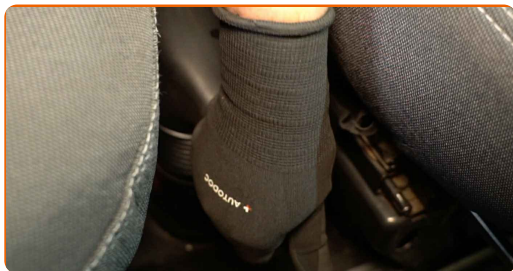


7 Notīriet rokas bremzes troses izlīdzinātāju. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

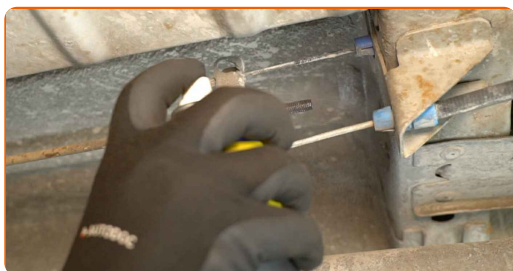

8 Atskrūvējiet pretuzgriezni un atlaidiet vajīgāk rokas bremzes troses regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet divas kombinētās atslēgas nr. 13.



9 Atvienojiet rokas bremzes trosi no izlīdzinātāja.

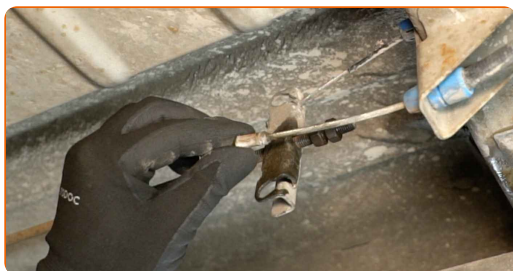


10

Notīriet vietas, kur rokas bremzes troses ir piestiprināta pie rokas bremzes izvēršējsviras uz bremžu suporta, pie bremžu suporta kronšteina un pie kronšteina uz plakanatsperes. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



11

Atvienojiet rokas bremzes troses galu no rokas bremzes izvēršējsviras uz bremžu suporta.

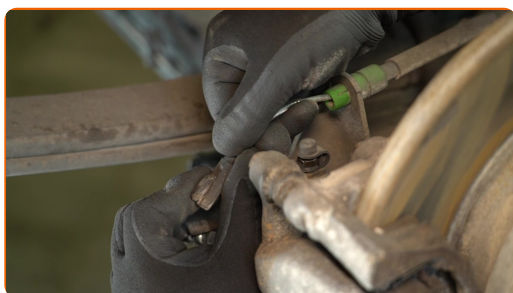


12

Atbrīvojiet trosi no plakanatsperes kronšteina.




13

Atvienojiet rokas bremzes trosi no bremžu suporta kronšteina. Izmantojiet garās kņables.

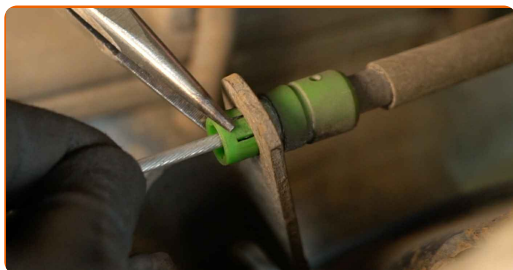


14

Notīriet stiprinājumu, kas savieno rokas bremzes trosi ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

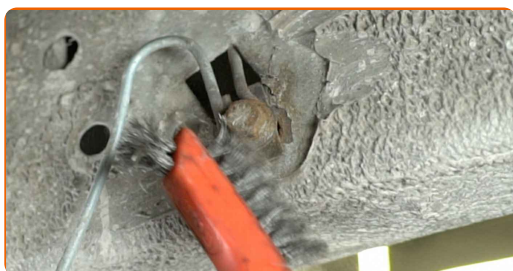


15

Atskrūvējiet rokas bremzes troses stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.

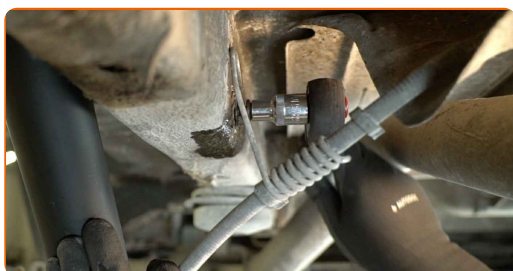


16

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

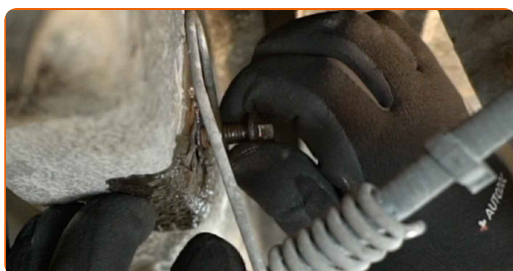


17

Atvienojiet rokas bremzes trosi no automašīnas virsbūves. Izmantojiet garās knaibles.

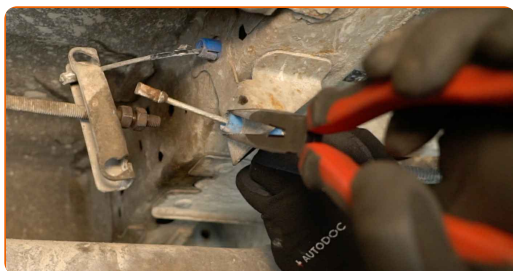


18

Notīriet rokas bremzes troses montāžas sēžas. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

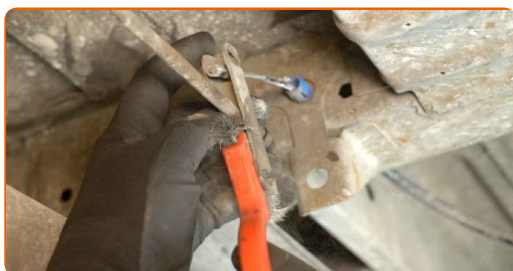


19

Uzstādiet jaunu rokas bremzes trosi.

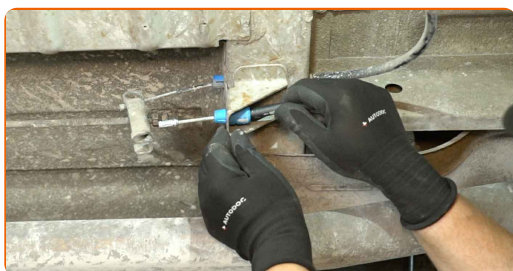


20

Piestipriniet rokas bremzes trosi pie automašīnas virsbūves.

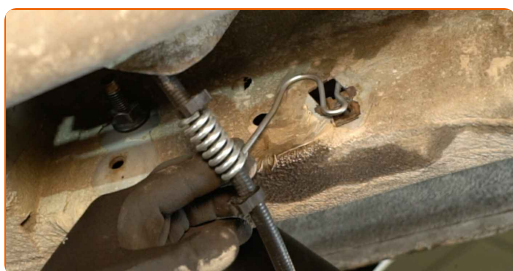

21

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdat slēgu.

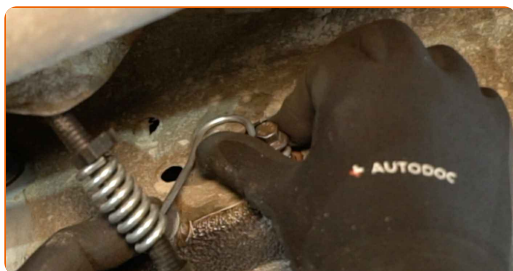

22

Pievelciet rokas bremzes troses stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 9 N·m.



23

Uzstādiet rokas bremzes trosi bremžu suporta kronšteinā.




24

Piestipriniet trosi plakanatsperes kronšteinā.



25

Savienojiet rokas bremzes troses galu ar rokas bremzes izvēršējsviru uz bremžu suporta.

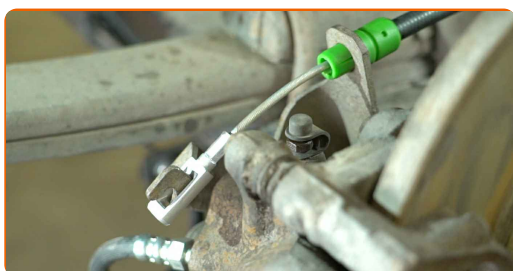


26

Savienojiet rokas bremzes trosi ar izlīdzinātāju.



27

Uzskrūvējiet regulēšanas uzgriezni.

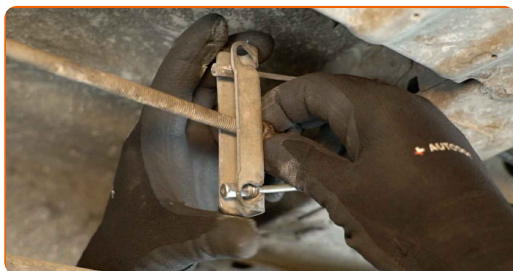

28

Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



29

Apstrādājiet riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



30

Uzstādiet riteni.



Maiņa: rokas bremzes troses – FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteni.

31


Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.

**32**


Nomainiet otru rokas bremzes trosi, izpildot iepriekš minētās darbības.

33

Noregulējiet rokas bremzes troses spriegojumu, izmantojot regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 6. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 13.

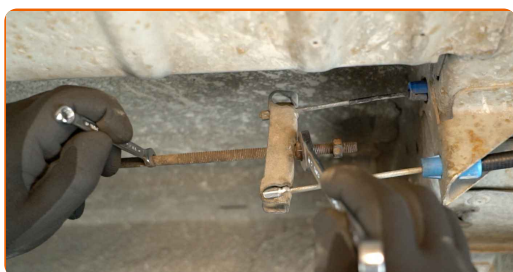**34**

Pievelciet regulēšanas uzgriežņa pretuzgriezni. Izmantojiet divas kombinētās atslēgas nr. 13.

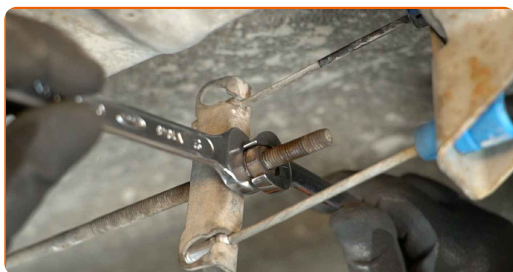

- 35** Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.



- 36** Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.




LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

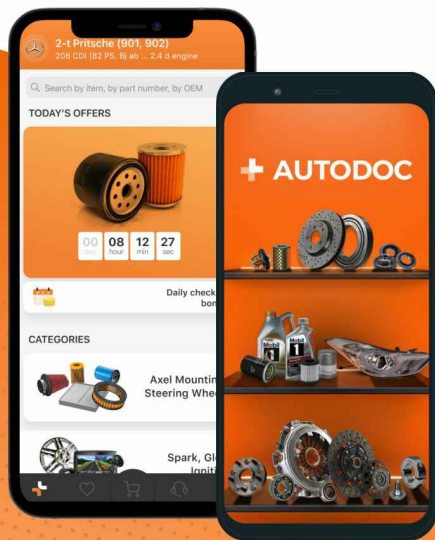

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ROKAS BREMZES TROSES: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".