




Kā nomainīt: priekšējo
durvju slēdzene **FORD**
Transit Mk5 Van (V184,
V185) — nomainīšas
rokasgrāmata

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

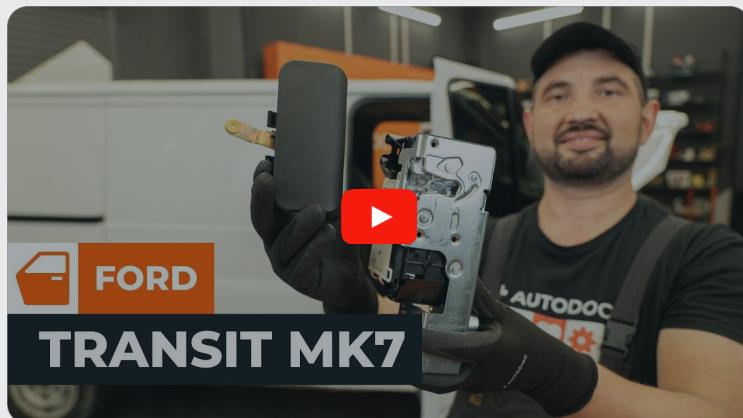

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_), FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.4 TD, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.3, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.3 BiFuel

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru: FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi

MAINĀ: DURVJU SLĒDZENES – FORD TRANSIT MK5
VAN (V184, V185). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



- Elektronikas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Torx uzqalis T30
- Sprūdatslēga
- Sprūdrata skrūvgriezis
- Krusta skrūvgriezis
- Salona apdares nonemšanas instruments

Pirk instrumentus

Maiņa: durvju slēdzenes – FORD Transit Mk5 Van (V184, V185). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Kreisās un labās puses aizmugurējo durvju slēdzeņu nomaiņas darbības ir identiskas.
- Visus darbus jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: DURVJU SLĒDZENES – FORD TRANSIT MK5 VAN (V184, V185). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet automašīnas durvis.



2

Atskrūvējiet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojiet krusta skrūvgriezi.



3

Atvienojiet durvju roktura apdares paneli.



4

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

**5**

Atvienojiet durvju paneli. Izmantojiet salona apdares noņemšanas instrumentu.



Svarīgi!

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā varat to sabojāt.

6

Atvienojiet savienotāju no elektriskā stiklu pacēlāja slēdža.

**7**

Atbrīvojiet slēdzenes stieni, kas savieno slēdzeni ar durvju ārējo rokturi.



8

Atskrūvējiet stikla vadīklas sliedes stiprinājumus. Izmantojiet mucīnas uzgali nr. 8. Izmantojiet sprūdatslēgu.



9

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



10

Noņemiet stikla vadīklas sliedi.



11

Atskrūvējiet durvju slēdzenes stiprinājumus. Izmantojiet Torx uzgali T30. Izmantojiet elektrisko vai sprūdrata skrūvgriezi.



12

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



13

Noņemiet durvju slēdzeni.



Maiņa: durvju slēdzenes – FORD Transit Mk5 Van (V184, V185). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā varat to sabojāt.

14

Atvienojiet savienotāju no durvju slēdzenes.



15

Atvienojiet durvju slēgmehānisma trosi no slēdzenes.



16

Apstrādājiet durvju slēdzenes savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.

**17**

Pievienojiet durvju slēgmehānisma trosi jaunajai durvju slēdzenei.

**18**

Pievienojiet savienotāju jaunajai durvju slēdzenei.

**19**

Uzstādīt jauno slēzni.

**20**

Uzstādīt stiprinājuma skrūves.



- 21** Pievelciet durvju slēdzenes stiprinājumus. Izmantojiet Torx uzgali T30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 12 N·m.



- 22** Uzstādiet stikla vadīkļas sliedi.



- 23** Uzstādiet stiprinājuma skrūves.



- 24** Pievelciet stikla vadīkļas sliedes stiprinājumus. Izmantojiet muciņas uzgali nr. 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 10 N·m.



- 25** Nofiksējiet slēdzenes stieni, kas savieno slēdzeni ar durvju ārējo rokturi.



26

Apstrādājiet elektriskā stiklu pacēlāja slēdža savienotāju. Izmantojet elektronikas aerosolu.



27

Pievienojiet savienotāju elektriskā stiklu pacēlāja slēdzim.



28

Uzstādīt durvju paneli.



29

Pievienojiet durvju roktura apdares paneli.



30

Uzstādīt stiprinājuma skrūves.



31

Pievelciet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojiet krusta skrūvgriezi.



32

Aizveriet automašīnas durvis.



33

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DURVJU SLĒDZENES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".