


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšējās
balstiekārtas svira **FORD**
Transit Mk5 Van (V184,
V185) — nomaiņas
rokasgrāmata

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

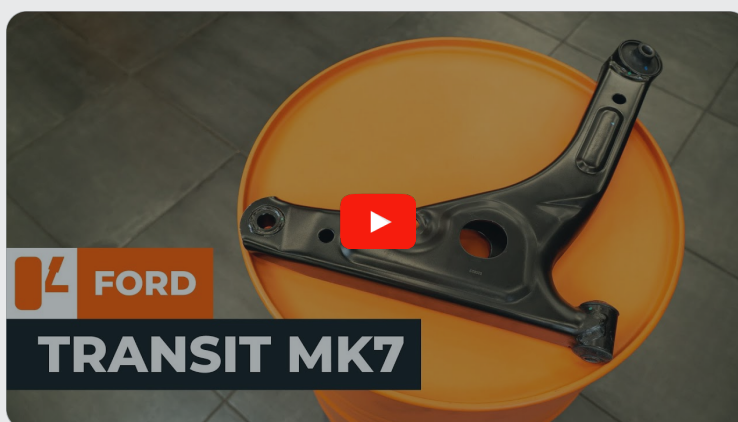

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_), FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.4 TD, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.3, FORD TRANSIT Furgons (FA_ _) 2.3 BiFuel

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi

**MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – FORD
TRANSIT MK5 VAN (V184, V185). INSTRUMENTI, KURI
VARĒTU NODERĒT:**

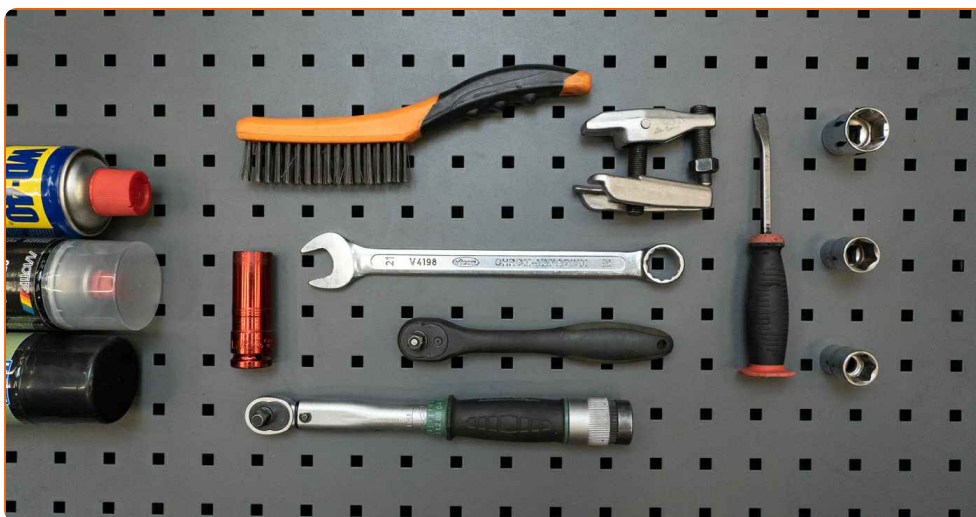

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 24
- Pneimo mucīņa nr. 21
- Sprūdatslēga vai elektroinstrumentu vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Montāžas lauznis
- Lodbalstu noņēmējs
- Transmisijas domkrats vai papildu transportlīdzekļa domkrats
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības atbalstiem un ritenu kili


Pirkt instrumentus

Maina: priekšējā apakšējā svira – FORD Transit Mk5 Van (V184, V185).
AUTODOC speciālisti iesaka:


- Kreisās un labās puses balstiekārtu sviru nomaiņas procedūras ir identiskas.
- Visus darbus jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – FORD TRANSIT MK5 VAN (V184, V185). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Nostipriniet riteņus ar ķīļiem.

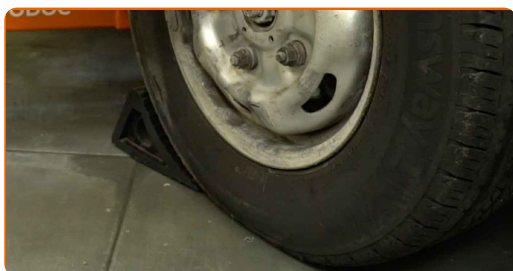

2 Atlaidiet vaļīgāk riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

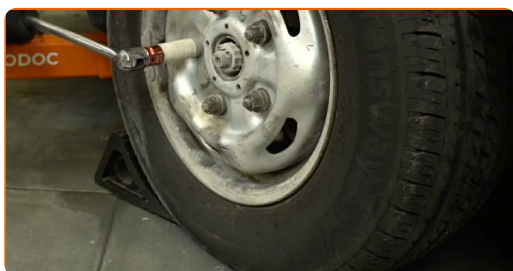

3 Paceliet transportlīdzekli.

Brīdinājums!

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu uzgriežņus.



Maiņa: priekšējā apakšējā svira – FORD Transit Mk5 Van (V184, V185).
Ieteikums:


- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot uzgriežņus, pieturiet riteni.

5

Noņemiet riteni.




6 Notīriet visus balstiekārtas sviras savienojumus. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

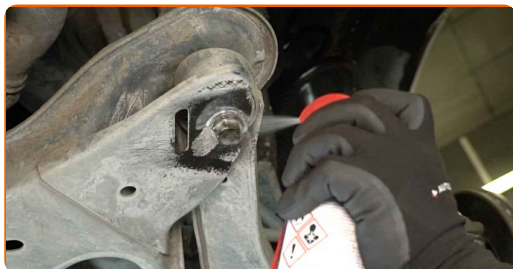


7 Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 24. Izmantojiet sprūdatslēgu.




8 Paceliet grozāmasi. Izmantojiet transmisijas domkratu vai papildu transportlīdzekļa domkratu.

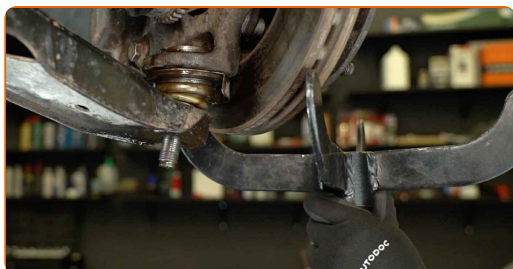

9 Atvienojiet lodbalstu no balstiekārtas sviras. Izmantojiet lodbalstu noņēmēju.

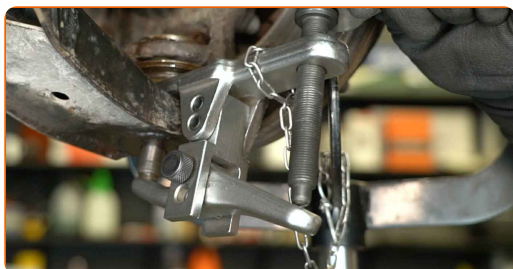


10 Izņemiet atbalstu no grozāmass apakšas.

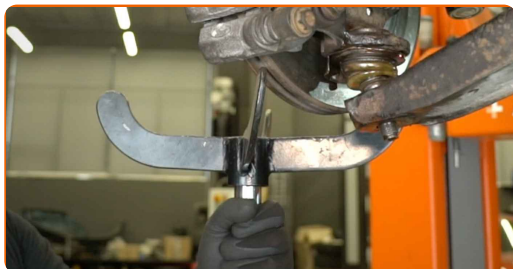


- 11** Atskrūvējiet balstiekārtas sviras aizmugurējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.




- 12** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

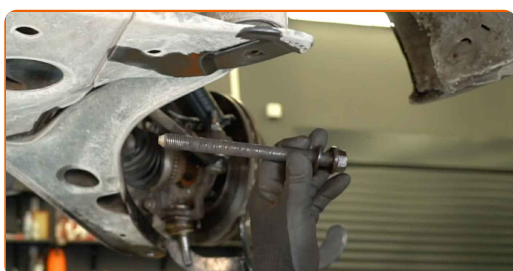


- 13** Atskrūvējiet balstiekārtas sviras priekšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 21. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 18 Izmantojiet sprūdatslēgu.

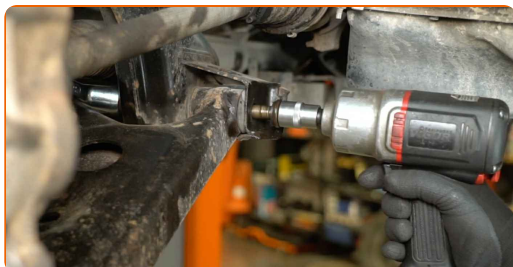


- 14** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

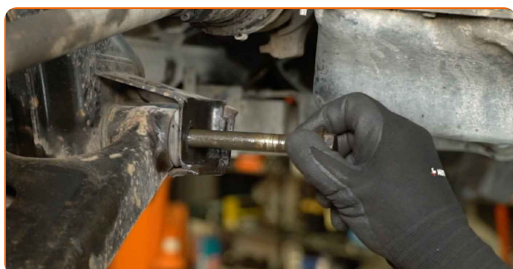


- 15** Noņemiet balstiekārtas sviru. Izmantojiet montāžas lauzni.

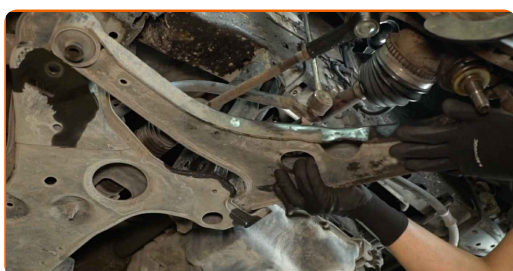


16 Notīriet balstiekārtas sviras montāžas sēžas. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

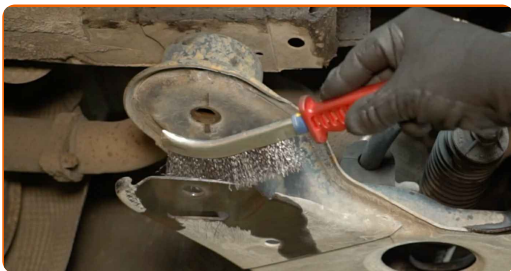

17 Uzstādiet jaunu balstiekārtas sviru.

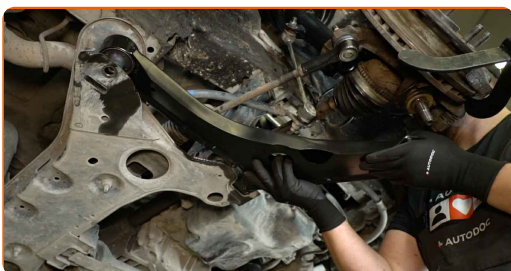


18 Uzstādiet un pieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

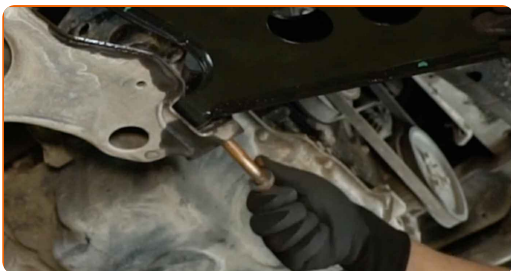

19 Pievienojiet lodbalstu balstiekārtas svirai, uzskrūvējot uzgriezni.



20 Pievelciet stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviru ar lodbalstu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 24. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 150 N·m.

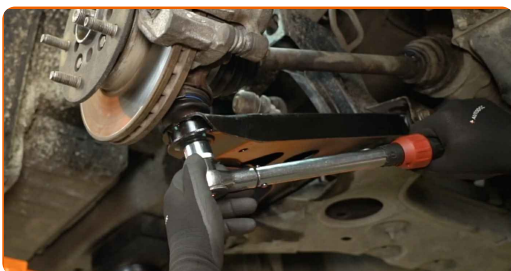


21

Pievelciet balstiekārtas sviras aizmugurējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.




22

Lai pareizi pievilktu stiprinājumus, balstiekārta ir jāpaceļ ar domkratu, lai to noslogotu. Izmantojiet transmisijas domkratu vai papildu transportlīdzekļa domkratu.

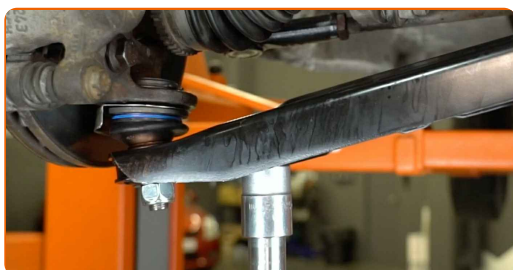


23

Pievelciet balstiekārtas sviras priekšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 21. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.

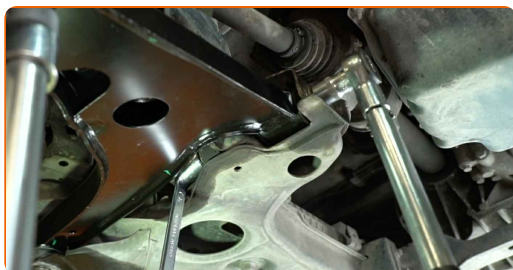

24

Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

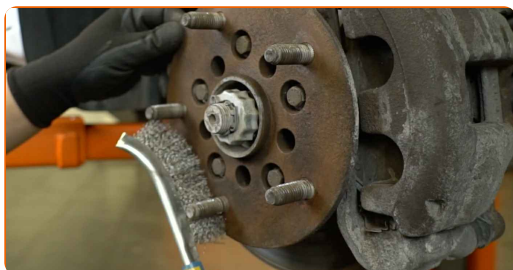

25

Apstrādājiet riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



26

Uzstādiet riteni.



**Mainā: priekšējā apakšējā svira – FORD Transit Mk5 Van (V184, V185).
AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteni.

27

Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.



- 28** Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.



- 29** Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.

**Maiņa: priekšējā apakšējā svira – FORD Transit Mk5 Van (V184, V185).
Profesionāļi iesaka:**

- Pēc balstiekārtas sviras nomaiņas ir nepieciešams veikt riteņu savirzes regulēšanu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SVIRU: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".