




Kā nomainīt: priekšējā
šķērsstabilizatora bukses
FORD Transit Mk6
Minibus (V347, V348) —
nomaiņas rokasgrāmata

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

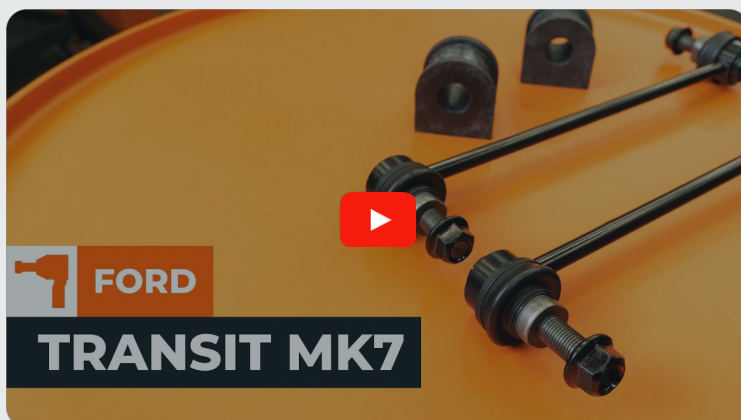

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
FORD TRANSIT Autobuss 2.2 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi

MAIŅA: PIEKARE, STABILIZATORS – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 20
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Sešstūru atslēga H5
- Pneimo mucīņa nr. 21
- Sprūdratatslēga vai elektroinstrumenta
vītņoto stiprinājumu
demontāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības
atbalstiem un ritenu kīli

Pirkt instrumentus


Mainā: piekare, stabilizators – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet šķērsstabilizatora stiepņus un bukses pa pāriem.
- Šķērsstabilizatora stiepņu un bukšu nomaiņas procedūra abās vienas ass pusēs ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅAS DARBĪBAS ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nostipriniet riteņus ar ķīļiem.

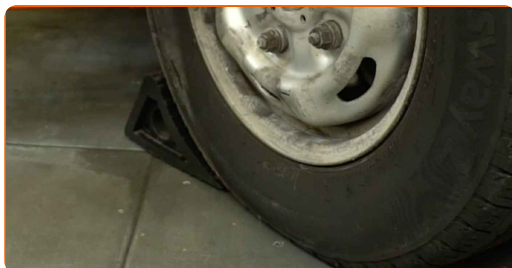

2

Atlaidiet vaļīgāk priekšējo riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



3


Paceliet transportlīdzekli.

Mainā: piekare, stabilizators – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet uzgriežņus vienam no riteņiem un noņemiet to.

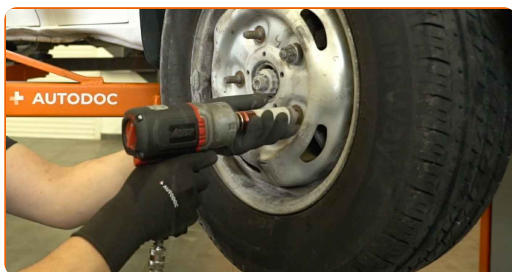


Uzmanību!


- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot uzgriežņus, pieturiet riteni.

5

Tādā pašā veidā noņemiet otru riteni.

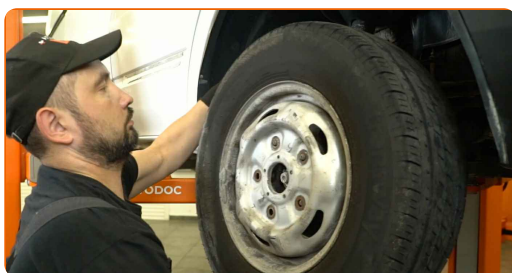


- 6 Notīriet viena šķērsstabilizatora stiepņa stiprinājumus. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

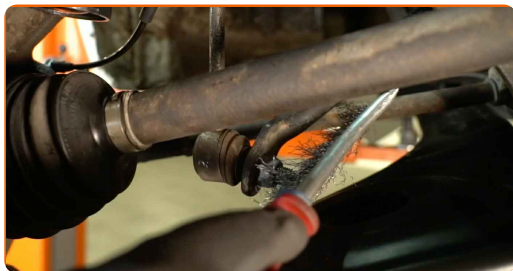

- 7 Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepni ar šķērsstabilizatoru. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 19. Lai nostiprinātu lodgalvas tapu, izmantojiet sešstūra atslēgu H5. Izmantojiet sprūdatslēgu.



- 8 Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepni ar amortizatora statni. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 19. Izmantojiet sprūdatslēgu.

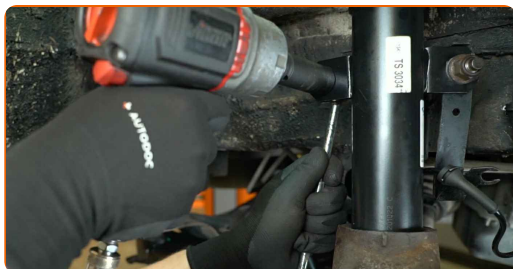


- 9 Noņemiet šķērsstabilizatora stiepni.




10

Veiciet tās pašas darbības, lai noņemtu otru šķērsstabilizatora stiepi.

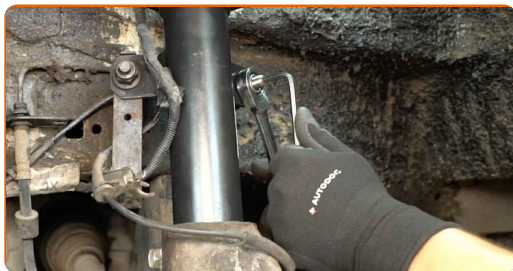

11

Notīriet vienas šķērsstabilizatora bukses kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

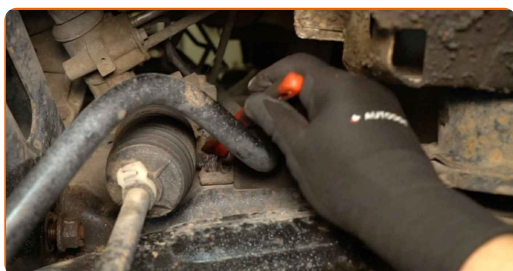


12

Atskrūvējiet šķērsstabilizatora bukses kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.




13

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

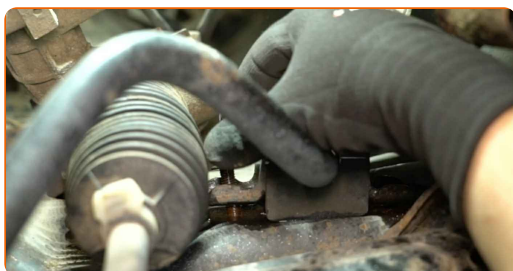


14


Noņemiet šķērsstabilizatora bukses kronšteinu.

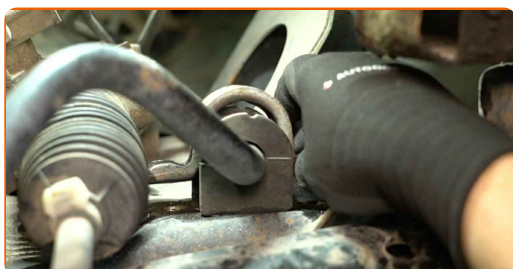


- 15** Noņemiet šķērsstabilizatora buksi.

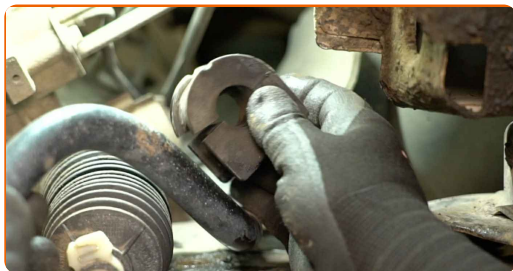

- 16** Veiciet tās pašas darbības, lai noņemtu otras šķērsstabilizatora bukses kronšteinu un pašu buksi.

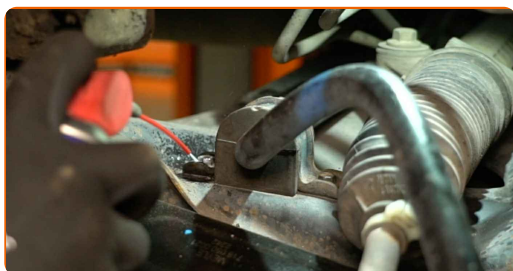

- 17** Notīriet šķērsstabilizatora bukšu montāžas sēžas. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

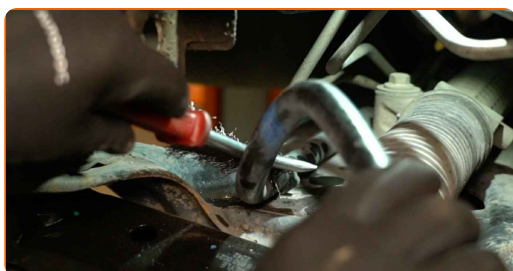

- 18** Uzstādiet jaunu šķērsstabilizatora buksi vienā ass pusē.




- 19** Uzstādiet šķērsstabilizatora bukses kronšteinu.




20

Uzstādiet un pieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

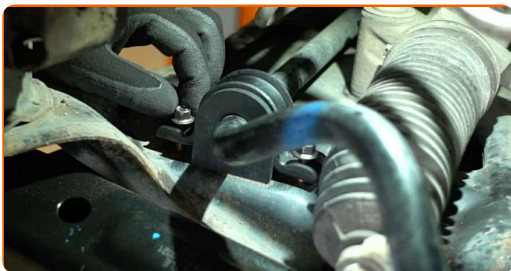


21

Veiciet tās pašas darbības, lai uzstādītu jaunu šķērsstabilizatora buksi un kronšteinu otrā pusē.

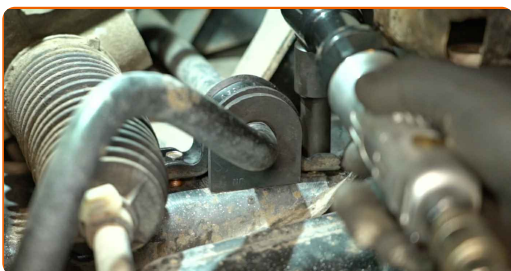


22

Pievelciet abu šķērsstabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 25 N·m.

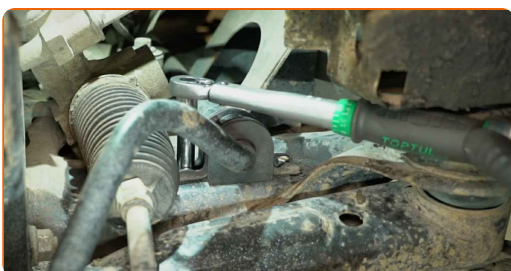

23

Notīriet šķērsstabilizatora stiepņa montāžas sēžas vienā ass pusē. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

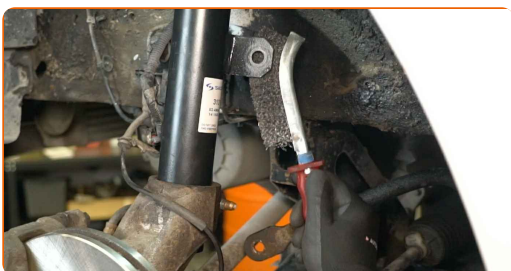

24

Uzstādiet jaunu šķērsstabilizatora stiepi un tā stiprinājumus.




25

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepi ar šķērsstabilizatoru. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 20. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 55 N·m.




26

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepi ar amortizatora statni. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 20. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 55 N·m.

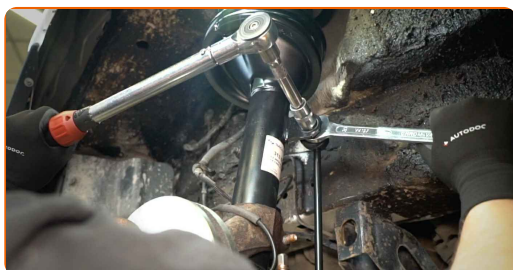

27

Veiciet tās pašas darbības, lai uzstādītu jaunu šķērsstabilizatora stiepi otrā pusē.

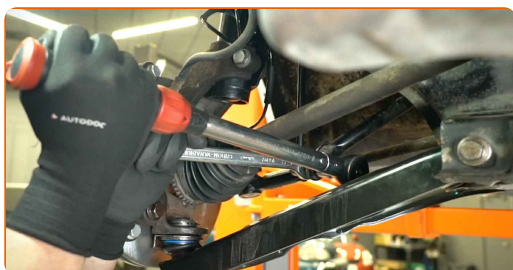


28

Notīriet viena riteņa montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.




29

Apstrādājiet riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa loku. Izmantojiet keramikas smēri.

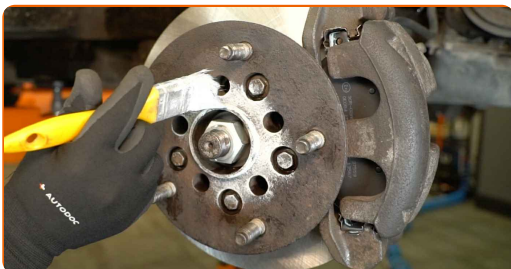

30

Uzstādiet riteni.

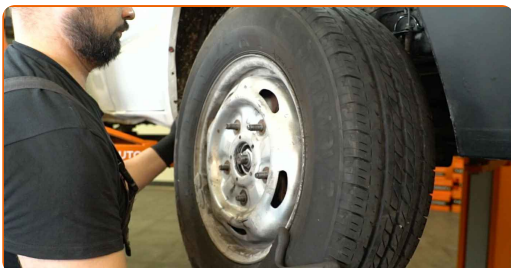

Maina: piekare, stabilizators – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteni.

31

Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.



32

Tādā pašā veidā no jauna uzstādiet otru riteni.


33

Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.



34

Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.

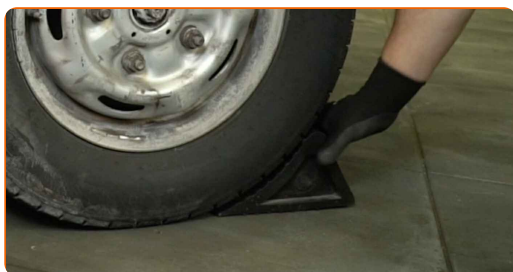

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PIEKARE, STABILIZATORS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".