



Kā nomainīt: aizmugures
bremžu klučus **FORD**
Transit Mk6 Minibus
(V347, V348) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

i Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi


Mainā: bremžu kluču – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet bremžu kluču komplektu uz konkrētās ass. Tas nodrošinās vienmērīgu bremzēšanu.
- Bremžu kluču nomaiņas procedūra abām vienas ass pusēm ir identiska.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.


MAIŅA: BREMŽU KLUČU – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Atskrūvējiet vaļīgāk bremžu šķidruma tvertnes vāciņu.

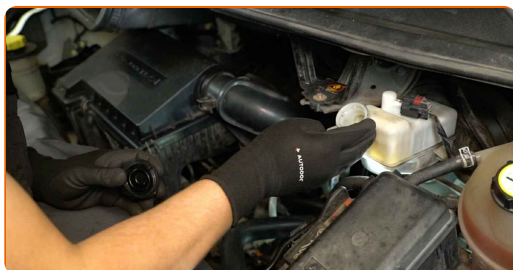

3 Nostipriniet riteņus ar ķīliem.

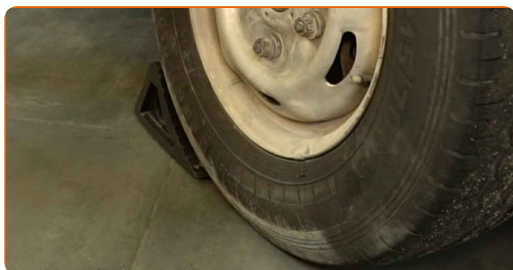

4

Atlaidiet vaļīgāk riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vīturbja atslēgu.



5


Paceliet transportlīdzekli.

Brīdinājums!

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

6

Atskrūvējiet riteņu uzgriežņus.

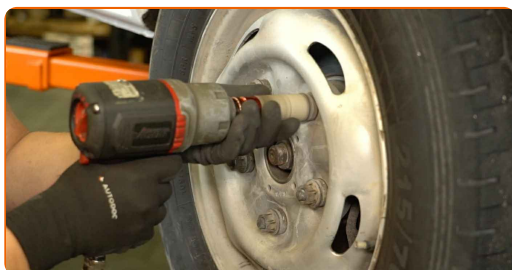


Maiņa: bremžu kluču – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot uzgriežņus, pieturiet riteni.


7 Noņemiet riteni.




8 Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

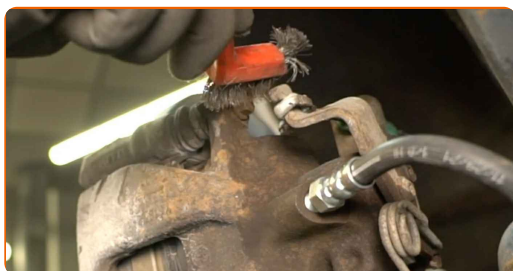


9 Atdaliet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas lauzni.

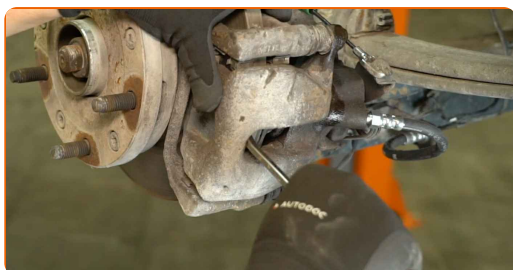

10 Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 21.

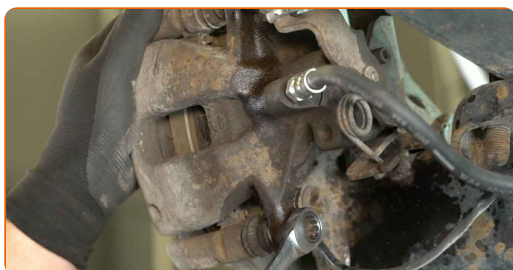


11 Izņemiet stiprinājuma skrūves.

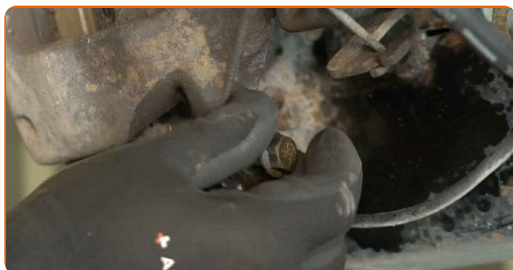

12

Noņemiet bremžu suportu.

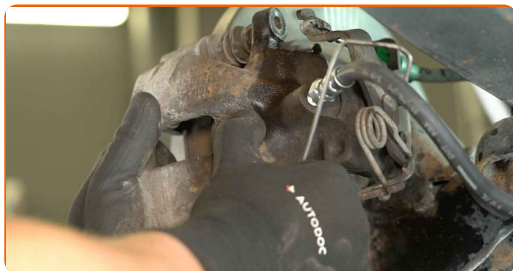


AUTODOC eksperta ieteikumi:

- Lai izvairītos no bremžu caurules atvēršanas, piesieniet suportu balstiekārtai vai virsbūvei ar vadu, neatvienojot to no bremžu šļūtenes.
- Pārliecinieties, ka bremžu supports nav uzkarināts uz bremžu šļūtenes.
- Pēc suporta noņemšanas nespiediet bremzes pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no suporta urbuma, radot bremžu šķidruma noplūdi un gaisa iekļūšanu sistēmā.

13

Atvienojiet bremžu kluču nodiluma devēju. Izmantojiet pagarinātās kņabiles.

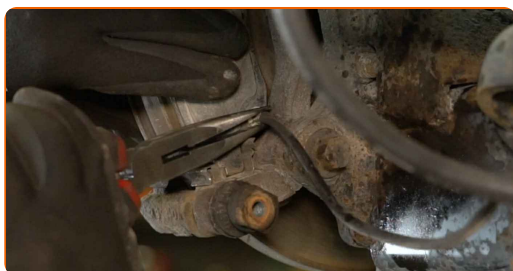


14

Noņemiet bremžu klučus.



15

Notīriet bremžu kluču pretgrabēšanas fiksatorus uz suporta kronšteina vai, ja nepieciešams, nomainiet tās. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet bremžu tīrīšanas līdzekli.

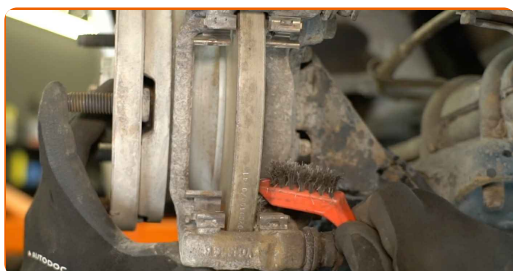

Mainā: bremžu kluču – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet bremžu suporta kronšteinu, vadtapas un putekļu sargus. Notīriet detaļas vai nomainiet tās, ja nepieciešams.


16

Notīriet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet neilona birsti. Izmantojiet bremžu tīrīšanas līdzekli.




17

Iespiediet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet bremžu suporta virzuļa atspiedēju.

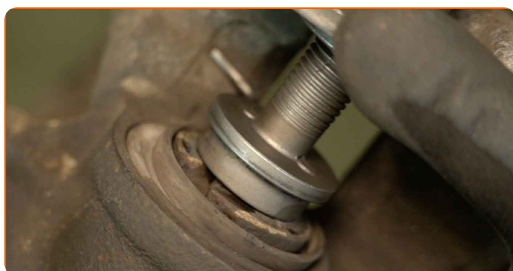

- 18 Apstrādājiet bremžu klučus vietās, kur tie saskaras ar pretgrabēšanas fiksatoriem. Izmantojiet pretčīkstes pastu.

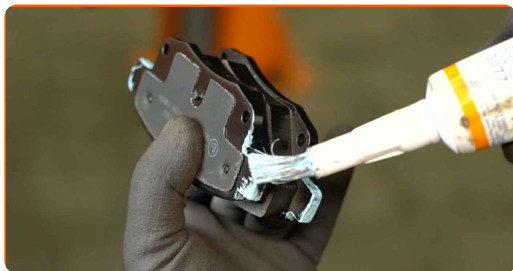


- 19 Uzstādiet jaunus bremžu klučus.




- 20 Pievienojiet nodiluma devēju iekšējam klucim.




- 21 Uzstādiet bremžu suportu.

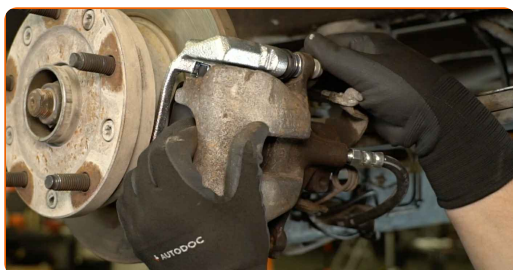

- 22 Uzstādiet stiprinājuma skrūves.

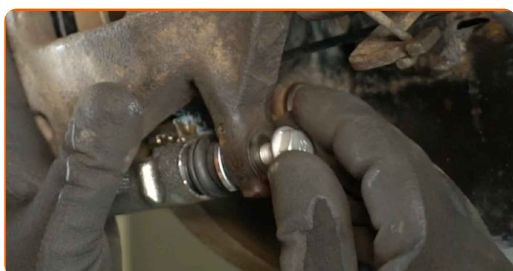

- 23** Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 18. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 13. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 31 N·m.

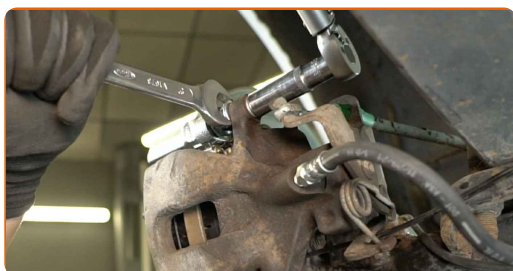

- 24** Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



- 25** Apstrādājiet riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa loku. Izmantojiet keramikas smēri.



- 26** Uztādiet riteni.




Maina: bremžu kluču – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Profesionāli iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteņi.

27

Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.

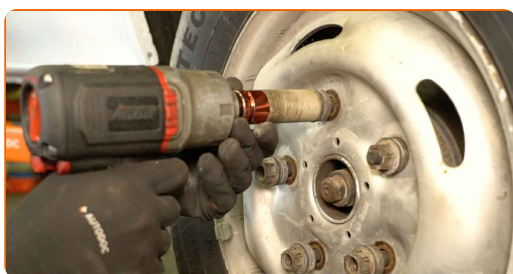


28

Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.



29

Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.

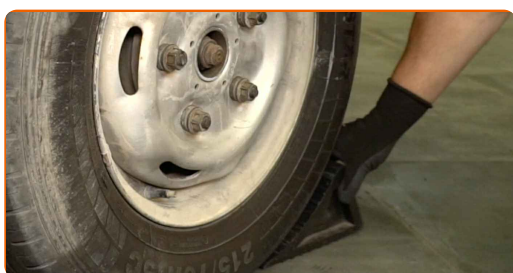


30

Neiedarbinot dzinēju, vairākas reizes nospiediet bremžu pedāli, līdz jūtat ievērojamu pretestību.



31

Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, papildiniet to.

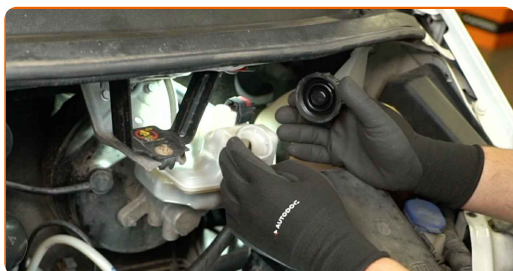

32

Pievelciet bremžu šķidruma tvertnes vāciņu.



33


Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

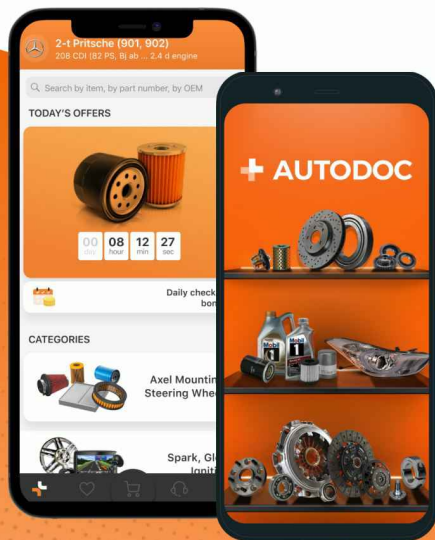

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU KLUČI: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".