


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtrs **FORD Transit Mk6**
Platform / Chassis
(V347, V348) —
nomaiņas rokasgrāmata

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

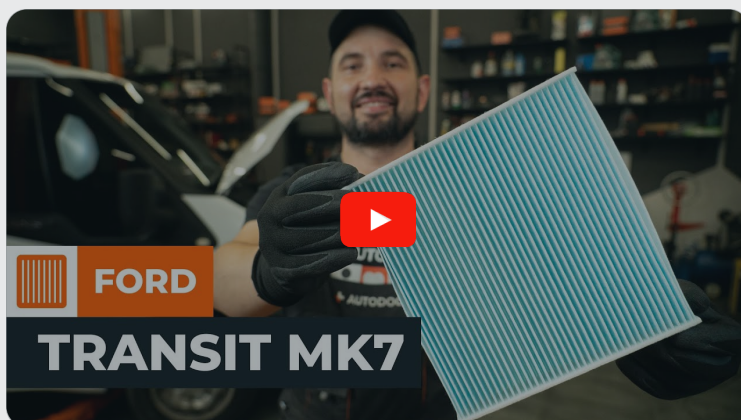

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.3 16V LPG RWD

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi

MAIŅA: SALONA FILTRA – FORD TRANSIT MK6
PLATFORM / CHASSIS (V347, V348). NEPIECIEŠAMIE
INSTRUMENTI:



• Mikrošķiedras salvete

• Spārna pārklājs

[Pirkt instrumentus](#)

Maina: salona filtra – FORD Transit Mk6 Platform / Chassis (V347, V348).
AUTODOC iesaka:


- Nomainiet salona filtru vismaz reizi sešos mēnešos, vienu reizi agrā pavasarī un vienu – rudenī.
- Ievērojiet ražotāja norādītos apkopes intervālus, ieteikumus un prasības attiecībā uz detaļu lietošanu.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, vai arī jūs ekspluatējat automašīnu apvidū ar augstu putekļu vai ziedputekšņu koncentrāciju, nomainiet filtru agrāk, nekā norādīts.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: SALONA FILTRA – FORD TRANSIT MK6 PLATFORM / CHASSIS (V347, V348). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Izvelciet veco salona filtru.

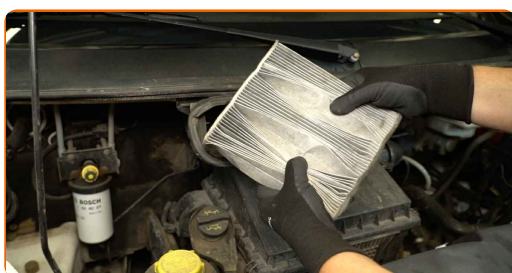


4 Aizveriet gaisa vadu ar tīru salveti un notīriet salona filtra korpusa iekšpusi. Izmantojiet mikrošķiedras salveti.



5 Noņemiet gumijas sloksni.



6 Uzstādiet korpusā jauno filtru. Pārbaudiet marķējumu uz filtra malas, lai pārliecinātos, ka uzstādāt to ar pareizo pusi uz augšu.

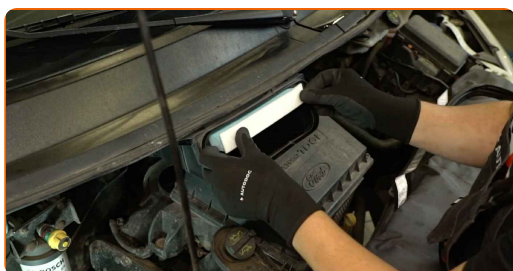


**Maiņa: salona filtra – FORD Transit Mk6 Platform / Chassis (V347, V348).
Profesionāļi iesaka:**

- Uzstādīšanas laikā nodrošiniet, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu gaisa filtra korpusā.
- Pārliecinieties, ka izmantojat tikai kvalitatīvus filtrus.

7

Uzstādiet gumijas sloksni.

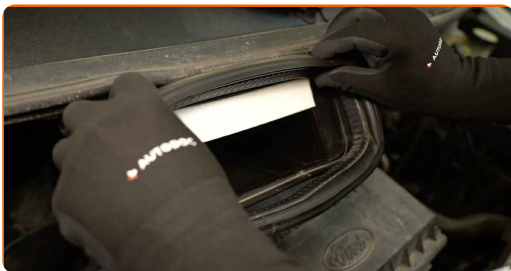**8**

Noņemiet spārna pārklāju.

9

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".