



Kā nomainīt:
aizmugurējais bremžu
suporta kronšteins **FORD**
Transit Mk7 Bus (V363)
— nomaiņas
rokasgrāmata

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

MAIŅA: BREMŽU SUPORTA KRONŠTEINS – FORD TRANSIT MK7 BUS (V363). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADŽĪGI:



- Stiepļu suka
- Neilona birste
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Bremžu tīrīšanas līdzeklis
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 13
- Kombinētā atslēga nr. 15
- Kombinētā atslēga nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Pneimo mucīņa nr. 21
- Sprūdatslēga vai elektroinstrumenta vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Bremžu suporta virzuļa atspiedējs
- Montāžas lauznis
- Garās knaibles
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības atbalstiem un ritenu kili

Pirkt instrumentus

Maiņa: bremžu suporta kronšteins – FORD Transit Mk7 Bus (V363). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus jāveic ar izslēgtu aizdedzi.


MAIŅA: BREMŽU SUPORTA KRONŠTEINS – FORD TRANSIT MK7 BUS (V363). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.


2 Atskrūvējiet vaļīgāk bremžu šķidrums tvertnes vāciņu.



3 Nostipriniet riteņus ar ķīļiem.

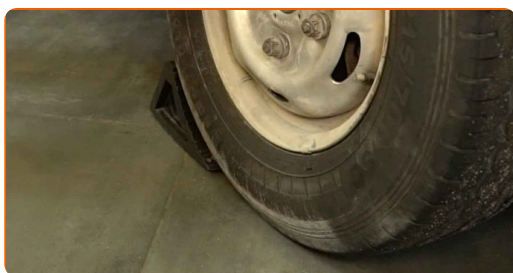

4 Atlaidiet vaļīgāk riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vīturbja atslēgu.

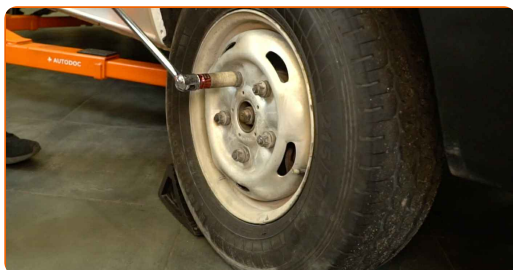

5

Paceliet transportlīdzekli.

Maiņa: bremžu suporta kronšteins – FORD Transit Mk7 Bus (V363). Ieteikums:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

6

Atskrūvējiet riteņu uzgriežņus.



Uzmanību!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot uzgriežņus, pieturiet riteni.


7

Noņemiet riteni.




8

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

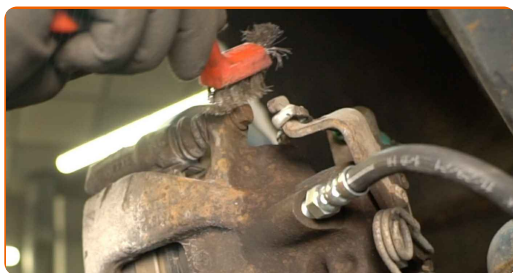


9

Atdaliet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas lauzni.

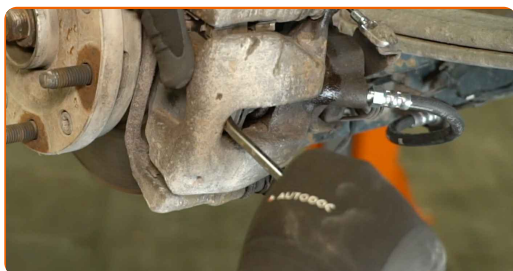


10

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 13.

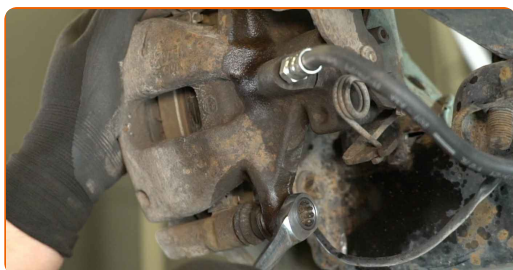


11

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

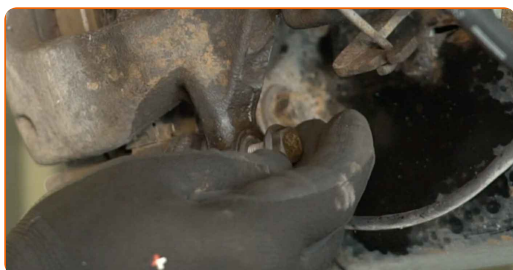

12

Noņemiet bremžu suportu.

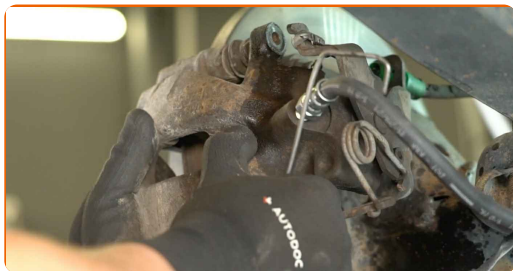


Maiņa: bremžu suporta kronšteins – FORD Transit Mk7 Bus (V363). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no bremžu caurules atvēršanas, piesieniet suportu balstiekārtai vai virsbūvei ar vadu, neatvienojot to no bremžu šļūtenes.
- Pārliecinieties, ka bremžu supports nav uzkarināts uz bremžu šļūtenes.
- Pēc suporta noņemšanas nespiediet bremzes pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no suporta urbuma, radot bremžu šķidruma noplūdi un gaisa iekļūšanu sistēmā.


13

Atvienojiet bremžu kluču nodiluma devēju. Izmantojiet garās kņables.

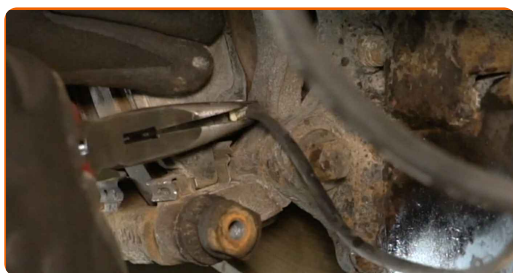


14

Noņemiet bremžu klučus.

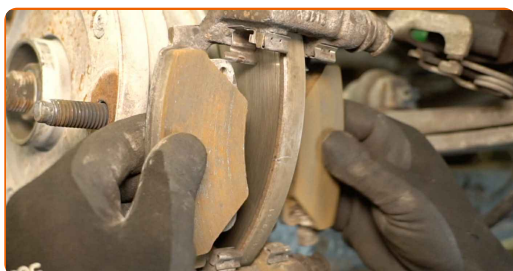


15

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

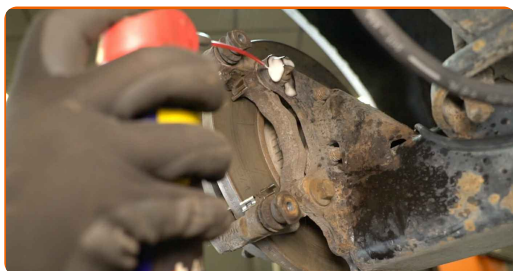


16

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 15

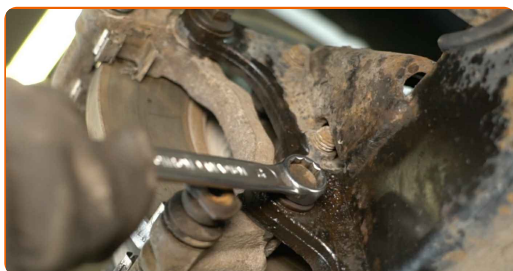


17

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

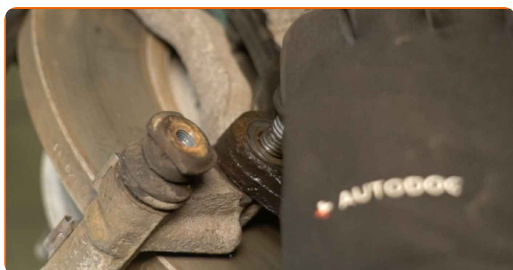


18

Noņemiet bremžu suporta kronšteinu.

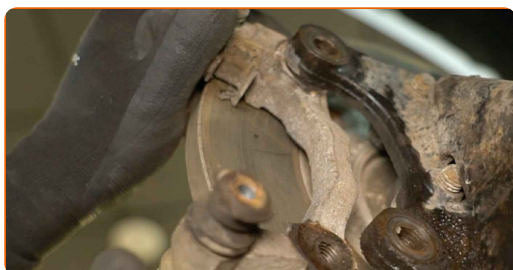

19

Notīriet bremžu suporta kronšteina montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet bremžu tīrīšanas līdzekli.

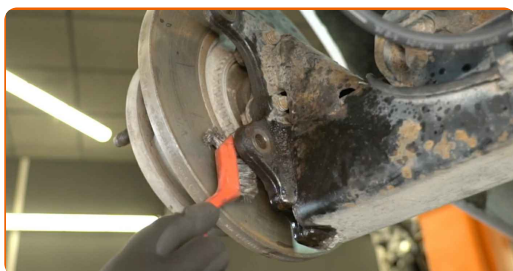


20

Apstrādājiet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet neilona birsti. Izmantojiet bremžu tīrīšanas līdzekli.




21

Iespiediet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet bremžu suporta virzuļa atspiedēju.

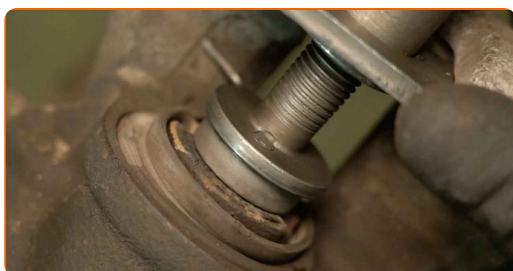


22

Uzstādiet jaunu bremžu suporta kronšteinu.

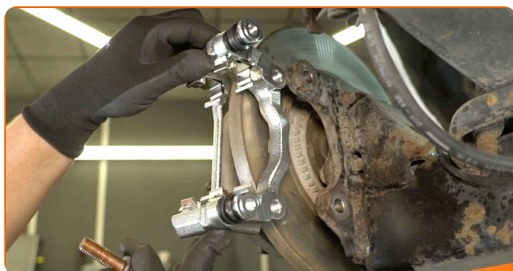


23

Uzstādiet un pieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

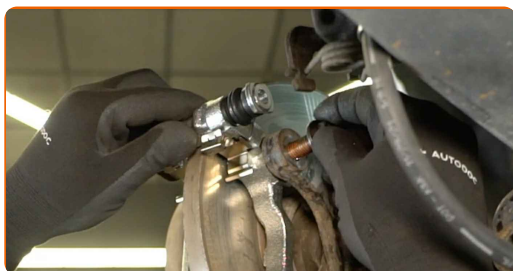


24

Pievelciet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 15 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 115 N·m.

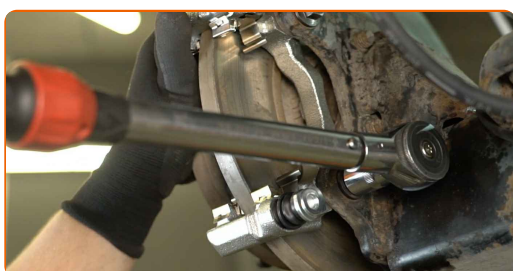


25

Uzstādiet bremžu klučus.

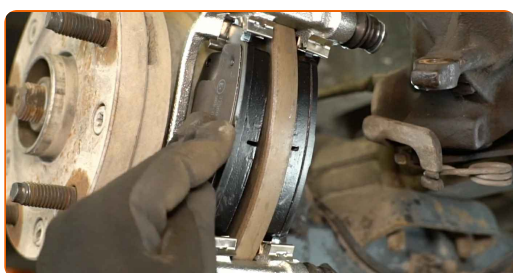


26

Uzstādiet nodiluma devēju uz iekšējā bremžu kluča.

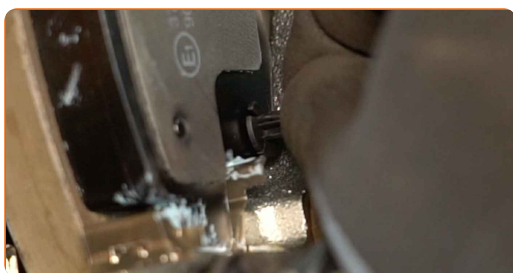


27

Uzstādiet bremžu suportu.

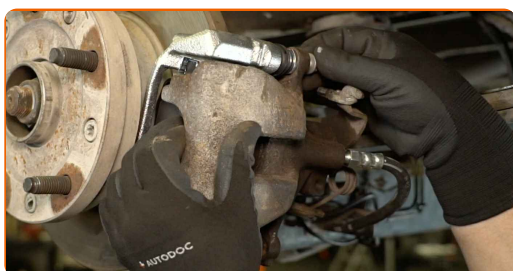


28

Uzstādiet un pieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

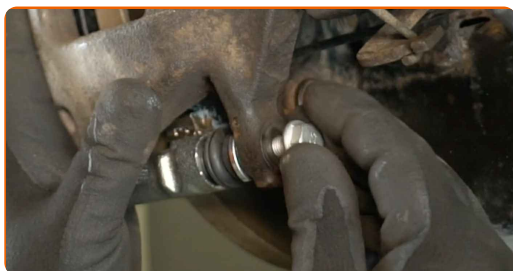


29

Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 18 Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 13. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 31 N·m.

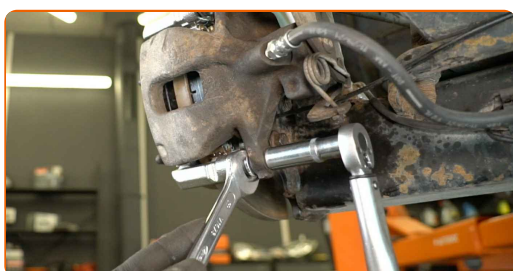

30

Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

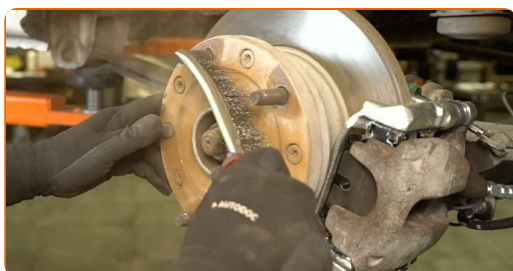

31

Apstrādājiet riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa loku. Izmantojiet keramikas smēri.



32

Uzstādiet riteni.




Maiņa: bremžu suporta kronšteins – FORD Transit Mk7 Bus (V363). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteni.

33

Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu vai elektroinstrumentu.

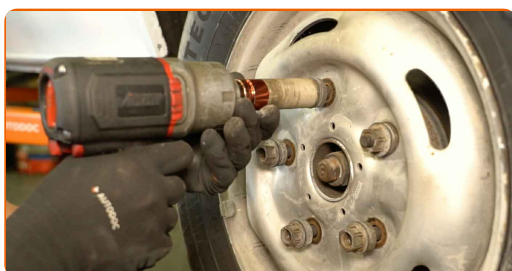

34

Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.



- 35 Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.



- 36 Neiedarbinot dzinēju, vairākas reizes nospiediet bremžu pedāli, līdz jūtat ievērojamu pretestību.



- 37 Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, papildiniet to.



- 38 Pievelciet bremžu šķidruma tvertnes vāciņu.




- 39 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

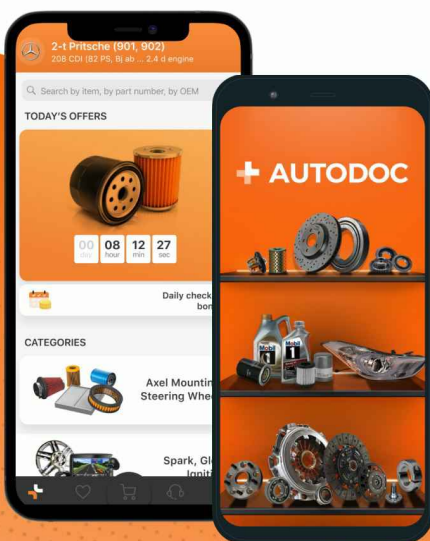

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU SUPORTA KRONŠTEINS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".